目次

本書をお	3読みになる前に
	本書の表記
	商標および著作権について
第1章	各部名称
	1 各部の名称と働き
	パソコン本体前面
	パソコン本体右側面
	パソコン本体左側面
	パソコン本体背面
	パソコン本体内部
第2章	取り扱い
	1 マウス
	マウスの使い方
	USB マウス(光学式)
	2 キーボード
	・・・・ キーボード(縦置きスタンド付き)
	3 CD / DVD
	取り扱い上の注意
	使用できるディスク
	推奨ディスク
	DVD-RAM への書き込み/書き換え(Windows Vista の場合)
	DVD-RAM への書き込み/書き換え(Windows XP の場合)
	ディスクをセットする/取り出す
	4 フロッピーディスク
	取り扱い上の注意
	フロッピーディスクをセットする/取り出す
	5 ディスプレイ
	液晶ディスプレイの明るさ変更
	解像度と発色数
	件隊及と光芒数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	王回回表示と通吊表示の切り皆え 表示装置の切り替え
	マルチモニタ機能
	マルテモーダ機能 6 音量(Windows Vista の場合)
	画面上の音量つまみで設定する(Windows Vista の場合)
	ご購入時に音量を調節できる項目(Windows Vista の場合)
	7 音量(Windows XP の場合)
	画面上の音量つまみで設定する(Windows XP の場合)

	再生時/録音時の音量設定(Windows XP の場合)	68
	ご購入時に音量を調節できる項目(Windows XP の場合)	69
	8 通信	71
	LAN(有線 LAN)	71
	9 省電力(Windows Vista の場合)	73
	スリープ/休止状態(Windows Vista の場合)	73
	注意事項(Windows Vista の場合)	74
	省電力の設定(Windows Vista の場合)	76
	スリープまたは休止状態にする(Windows Vista の場合)	77
	スリープまたは休止状態からのレジューム(Windows Vista の場合)	78
	10 省電力(Windows XP の場合)	79
	スタンバイ/休止状態(Windows XP の場合)	79
	注意事項(Windows XP の場合)	79
	省電力の設定(Windows XP の場合)	82
	スタンバイまたは休止状態にする(Windows XP の場合)	83
	スタンバイまたは休止状態からのレジューム(Windows XP の場合)	84
第3章	周辺機器の設置/設定/増設	
	1 周辺機器を取り付ける前に	86
	取り扱い上の注意	86
	2 メモリを取り付ける	88
	メモリの取り付け場所	89
	取り付けられるメモリ	90
	メモリを取り付ける	90
	3 タッチパネルユニットを取り付ける	96
	タッチパネルユニットの取り付け方	96
第4章	セキュリティ	
	1 セキュリティの重要性	100
	2 ネットワーク接続時のセキュリティ	101
	コンピュータウイルス対策	101
	Windows やソフトウェアのアップデート	103
	セキュリティセンター	105
	ファイアウォール	107
	通信データの暗号化	107
	3 不正使用からのセキュリティ	108
	Windows のパスワード	108
	管理者権限とユーザーアカウント	108
	アクセス権と暗号化	109
	BIOS のパスワード	109
	セキュリティチップ	110
	Aマートカートリーダ/ライダPortshutter	110 110
	: Ontonuttor	110

		111 111
	4 パソコンの盗難防止 1	12
	パソコン本体の施錠方法	112
	5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ 1	13
	パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する	
	ご注意	113
	ハードディスクのデータ消去サービスについて	114
第5章	ソフトウェア	
	1 ソフトウェア一覧 1	16
		118
		135
	2 ドライバ 1	36
第6章	BIOS	
	1 BIOS セットアップとは 1	38
		39
		139
		141
		142
		142
	3 メニュー詳細	43
	情報メニュー	143
		144
	詳細メニュー	146
	セキュリティメニュー ´	151
	起動メニュー ´	155
	終了メニュー	157
	4 BIOS のパスワード機能を使う1	58
	パスワードの種類 ^	158
		158
	- m m - m - m - m - m - m - m - m - m -	159
		161
	=	162
		63
		163
		65
		165
	メッセージー覧	165

第7章 お手入れ

	1 パソコン本体のお手入れ 170
	お手入れのしかた 170
	2 液晶ディスプレイのお手入れ17 ⁻
	3 マウスのお手入れ 172
	4 キーボードのお手入れ 17:
	5 フロッピーディスクドライブのお手入れ
	用意するもの
	お手入れのしかた
第8章	トラブルシューティング
71, O T	
	1 トラブルに備えて 178
	テレビ/ラジオなどの受信障害防止175
	Windows のセットアップ後の操作
	修正プログラムの適用 179
	データのバックアップ 179
	ドキュメントの確認
	2 トラブル発生時の基本操作 180
	本パソコンや周辺機器の電源を確認する18
	以前の状態に戻す18
	セーフモードで起動する 18
	ハードウェアの競合を確認する18:
	バックアップを行う18
	メッセージなどが表示されたらメモしておく
	UpdateAdvisor(本体装置)を使用する
	診断プログラムを使用する 18-
	リカバリ
	3 起動・終了時のトラブル 187
	4 Windows・ソフトウェア関連のトラブル 190
	5 ハードウェア関連のトラブル19 3
	ハードウェア関連のトラブル一覧19
	BIOS
	メモリ
	内蔵 LAN
	ハードディスク 19
	デバイス 20
	CD / DVD
	フロッピーディスク
	ディスプレイ 20
	サウンド
	キーボード
	マウス 20 ⁰ USB 20 ⁰
	USB

	プリンタ	205
	パソコン本体のお手入れ	206
	その他	206
	6 それでも解決できないときは	207
	お問い合わせ先	207
第9章	仕様一覧/技術情報	
	1 本体仕様	210
	FMV-K5250(15 型/ 17 型ディスプレイ)	210
	FMV-K5250(19 型ワイドディスプレイ)	213
	2 その他の仕様	216
	LAN 機能	216
	コネクタのピン配列と信号名	217
	CPU	221
	ドライブ構成	222
	CD/DVD ドライブ仕様	223
委引		225

Memo

本書をお読みになる前に

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または 重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
修重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお 読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
\rightarrow	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

● ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。

● CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、[CD/DVD ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。


例:[CD/DVDドライブ]:\footnote{if the continuous and co

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「FMV マニュアル」をクリックする操作

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV マニュアル」の順にクリックします。

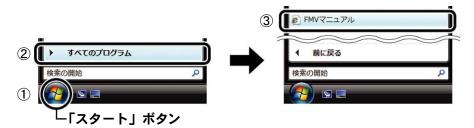

(画面は Windows Vista の例です)

■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「一」(ハイフン)でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「:」(コロン)の後に記述する場合があります。

例:「システム」メニューの「言語 (Language)」の項目を「日本語 (JP)」に設定します。
↓
「システム」-「言語 (Language)」:日本語 (JP)

■ ウィンドウ名の表記について

Windows Vista の場合、本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称で表記しています。





「コンピュータ」ウィンドウ



「システム」ウィンドウ

■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■ カスタムメイドオプションについて

本文中の説明は、すべて標準仕様に基づいて記載されています。

そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハードディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの機種、または OS 以外の情報もあります。お使いの機種、または OS のところをお読みください。

製品名称 本文中の表記			
FMV-K5250	K5250	本パソコン パソコン本体	
FMV-D3250	FMV	「バリューシリー)	ズ
Windows Vista® Enterprise	Windows Vista		
Windows Vista® Business	Enterprise Windows Vista	Windows Vista	
Windows Visia Business	Business		
Windows Vista® Home Basic	Windows Vista		Windows
	Home Basic		.,
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP		
	Professional	Windows XP	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP	Windows Ai	
	Home Edition		
Microsoft® Windows® XP 日本語版 Service Pack	SP		
Windows [®] Internet Explorer [®] 7	Internet Explorer 7		
Microsoft® Office Professional 2007	Office Professional 2007		
Microsoft [®] Office Personal 2007 with Microsoft [®] Office PowerPoint [®] 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
Microsoft® Office Personal 2007	Office Personal 2007		
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Office Professional 2003		
Microsoft® Office Personal Edition 2003	Office Personal 2003		
Norton AntiVirus TM 2007	Norton AntiVirus		
Roxio Easy Media Creator	Easy Media Creator		
InterVideo WinDVD TM 8	WDVD		
InterVideo WinDVD TM 5	WinDVD		
Adobe® Reader TM 8.1	Adobe Reader		
Adobe [®] Shockwave [®] Player	Shockwave Player		
Adobe [®] Flash [®] Player	Flash Player		

■ モデルの表記

本文中では、搭載している機能によって、次のようにモデル名を表記しています。 なお、本書にはお使いのモデル以外の情報もあります。お使いのモデルのところをお読みくだ さい。

モデル	本文中の表記	
RAID 搭載	RAID モデル	

■ お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットのURLアドレスは2008年1月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください(→『取扱説明書』)。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Intel Core および Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

AMD、AMD Arrow ロゴならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

Adobe、Flash、Reader および Shockwave は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2008

Memo

第1章

各部名称

各部の名称と役割について説明しています。


1 各部の名称と働き.....14

1 各部の名称と働き

ここでは、パソコン本体の各部の名称と働きを説明します。

パソコン本体前面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

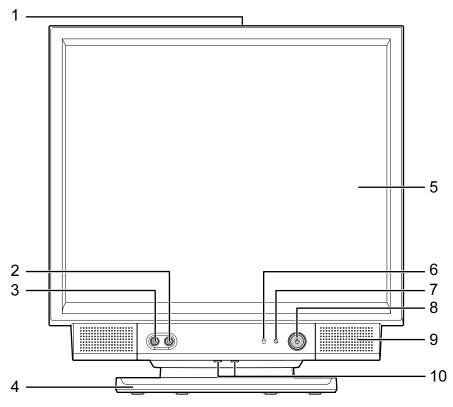

(イラストは17型ディスプレイモデルです)

1 通風孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃すための開孔部があります。物を載せるなどしてふさがないようにご注意ください。

2 ヘッドホン端子(∩)

市販のヘッドホンを接続します。

なお、本パソコンのご購入時のヘッドホン端子の設定は次のとおりとなっています。

・ヘッドホンを接続している間は、パソコン本体のラインアウト端子および内蔵スピーカーからは、音が出ません。

3 マイク端子(デ)

市販のコンデンサマイクを接続します。

4 スイーベル

パソコン本体を左右に回転して見やすい角度に調整します。

5 液晶ディスプレイ

画面が表示されます。

POINT_

▶ 液晶ディスプレイの特性について

以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご 了承ください。

- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
- ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
- ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくたつと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで行えます。詳しくは、「取り扱い」ー「省電力の設定(Windows Vista の場合)」(→ P.82) をご覧ください。また、スクリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。

6 ディスクアクセスランプ (**○**)

ハードディスクにデータを書き込んだり、ハードディスクからデータを読み出したりしているときに点灯します。また、CD-ROM ドライブによっては、CD にアクセスしているときに点灯する場合があります。

7 電源/スタンバイランプ(**1**)

パソコン本体の電源の状態を表しています。

緑色に点灯しているときは、電源が入っています。

オレンジ色に点灯しているときは、スリープ状態(Windows Vista) またはスタンバイ状態(Windows XP)です。

8 電源ボタン(())

次の場合に押します。

- ・パソコン本体の電源を入れるとき
- ・スリープ状態(Windows Vista)またはスタンバイ状態(Windows XP)にするとき 「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの設 定を変更してください。

「取り扱い」 — 「省電力(Windows Vista の場合)」 $(\rightarrow P.73)$ 「取り扱い」 — 「省電力(Windows XP の場合)」 $(\rightarrow P.79)$

・スリープ状態 (Windows Vista) またはスタンバイ状態 (Windows XP) から復帰 (レジューム) するとき

9 スピーカー

本パソコンの音声を出力します。

POINT


▶ スピーカー音量のボリュームはありません。 Windows 上で音量を調整してください。

10 明るさ調節ボタン

液晶ディスプレイの明るさを調節します。右側のボタン(+)を押すと明るくなり、左側のボタン(-)を押すと暗くなります。

パソコン本体右側面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

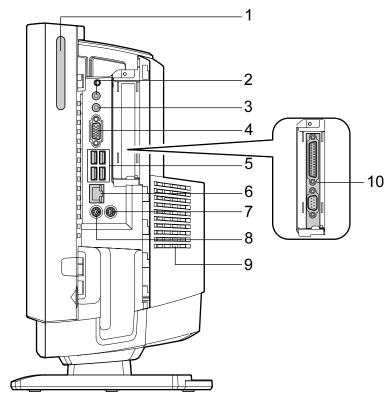

1 スマートカードベイ (

カスタムメイドで選択したスマートカードリーダ/ライタを取り付けます。

2 ラインアウト端子 (((-))・)

サウンド出力用端子です。オーディオ機器の入力端子と接続します。

スピーカーを直接接続する場合は、アンプ機能内蔵のものをお使いください。なお、本パソコンのご購入時のラインアウトの設定は次のとおりとなっています。

- ・ ラインアウト端子に機器を接続している場合は、本パソコン内蔵のスピーカーからは 音が出ません。
- ・ヘッドホン端子にヘッドホンを接続している場合、ラインアウト端子からは音が出ません。

3 ラインイン端子((★))

サウンド入力用端子です。オーディオ機器の出力端子と接続します。

4 ディスプレイコネクタ

外付けのディスプレイを接続します。アナログ RGB 規格のディスプレイケーブルが使用できます。

「取り扱い」 - 「ディスプレイ」 (\rightarrow P.51)

5 USB コネクタ (●<< →

USB 規格の周辺機器を接続します。USB 2.0 に準拠しています。

LAN ケーブルを接続します。



LED の意味は、次のとおりです。

	下部 LED(Link/Act)	上部 LED (Speed)
1000Mbps で LINK を確立	緑色点灯 ^注	オレンジ点灯
100Mbps で LINK を確立	緑色点灯 ^注	緑色点灯
10Mbps で LINK を確立	緑色点灯 ^注	消灯

注 : データ転送中:緑色点滅

7 マウスコネクタ (白)

PS/2 マウスを接続します。

「取り扱い」 - 「マウス」 (\rightarrow P.26)

8 キーボードコネクタ (*********)

PS/2 キーボードを接続します。

「取り扱い」 - 「キーボード」 (\rightarrow P.29)

9 通風孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃すための開孔部があります。ふさがないようにご注意 ください。

10 パラレルコネクタ/シリアルコネクタ用スロット

カスタムメイドで選択したパラレルコネクタとシリアルコネクタが取り付けられています。


パラレルコネクタやシリアルコネクタにケーブルを接続する場合は、コネクタカバーの スロット部分を開いてください。

「パラレルコネクタやシリアルコネクタにケーブルを接続する場合」(→P.19)

■ パラレルコネクタやシリアルコネクタにケーブルを接続する場合

次の手順でコネクタカバーのスロット部分を開いてください。


- **1** パソコン本体からコネクタカバーを取り外します。 取り外す方法は『取扱説明書』をご覧ください。
- 2 コネクタカバーのスロット部分を取り外します。

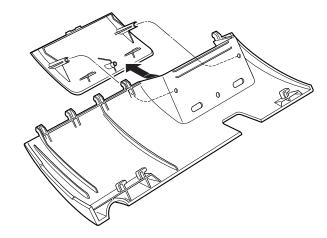

3 パソコン本体にコネクタカバーを取り付けます。 取り付け方法は『取扱説明書』をご覧ください。

パソコン本体左側面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

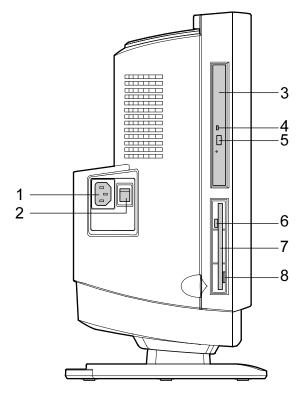

1 インレット

電源ケーブルを接続します。

2 メインスイッチ

パソコン本体の電源を完全に切る場合に「オフ」にします。「 | 」側が「オン」で「〇」側が「オフ」です。

「オフ」にすると、電源ボタンを押しても、パソコン本体の電源は入りません。通常は「オン」のままお使いください。

ただし、長時間お使いにならない場合は、「オフ」にしてください(→『取扱説明書』)。

3 CD/DVD ドライブ

CD-ROM のデータやプログラムを読み出したり、音楽 CD を再生したりします。 カスタムメイドの選択によって、次のドライブが取り付けられています。

- ・DVD-ROM ドライブ
- ・DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ
- ・スーパーマルチドライブ

「取り扱い」 - 「CD / DVD」 (→ P.33)

4 CD アクセスランプ

CD-ROMからデータを読み出しているときや音楽CDを再生しているときに点灯します。

5 CD/DVD 取り出しボタン

CD-ROM や音楽 CD をセットするときや取り出すときに押します。パソコン本体の電源が入っているときにお使いになれます。

CDアクセスランプが点灯しているときは、押さないでください。

6 フロッピーディスクアクセスランプ

カスタムメイドで内蔵 FDD 追加を選択している場合、フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりしているときに点灯します。

7 フロッピーディスクドライブ

カスタムメイドで内蔵 FDD 追加を選択している場合、フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりします。

「取り扱い」 – 「フロッピーディスク」 $(\rightarrow P.48)$


8 フロッピーディスク取り出しボタン

カスタムメイドで内蔵 FDD 追加を選択している場合、フロッピーディスクを取り出すときに押します。

フロッピーディスクアクセスランプが点灯しているときは、押さないでください。

パソコン本体背面

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

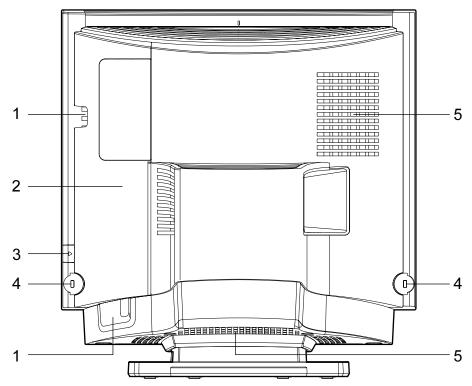

(イラストは、お使いの機種により異なる場合があります)

1 ケーブルホール

キーボードケーブル、マウスケーブル、USB ケーブル、LAN ケーブル、ディスプレイケーブルなどを外部に出すための穴です。

2 コネクタカバー

3 ロックボタン

コネクタカバーを取り外すときに押します。

4 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続できます。

通常は、パソコン本体背面から見て右側の取り付け穴にケーブルを接続してください。 コネクタカバーもロックしたい場合は、コネクタカバー側の取り付け穴にケーブルを接続してください。


盗難防止用ケーブル先端のロック部分の形状が、円筒形のものをお使いください。その他の形状では、充分な効果が得られないことがあります。また、ロック部分の直径は19.5mm ~ 22.6mm のものをお勧めします。

5 通風孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃すための開孔部があります。ふさがないようにご注意 ください。

パソコン本体内部

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

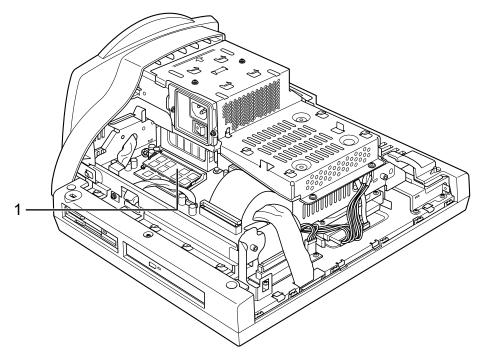

(イラストは、お使いの機種により異なる場合があります)

1 DIMM スロット

メモリを取り付けます。

パソコン本体の背面から見て下から、SO-DIMM 1、SO-DIMM 2 と並んでいます。 「周辺機器の設置/設定/増設」 - 「メモリを取り付ける」 $(\rightarrow P.88)$

Memo


第2章

取り扱い

基本的な取り扱い方法について説明していま す。

1	マウス	26
2	キーボード	29
	CD / DVD	
4	フロッピーディスク	48
5	ディスプレイ	51
	音量(Windows Vista の場合)	
7	音量(Windows XP の場合)	67
8	通信	71
9	省電力(Windows Vista の場合)	73
10	省電力(Windows XP の場合)	79

1 マウス

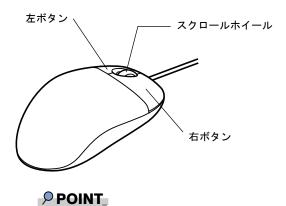



▶ マウスは、定期的にクリーニングしてください (→ P.172)。

マウスの使い方

■ マウスの動かし方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場所で滑らせるように動かします。マウスの動きに合わせて、画面上の矢印(これを「マウスポインタ」といいます)が同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。

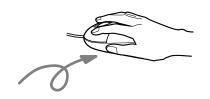

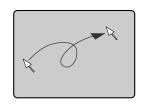

■ ボタンの操作

● クリック

マウスの左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。



● 右クリック

マウスの右ボタンをカチッと1回押して、すぐ離すことです。




● ダブルクリック

マウスの左ボタンを2回連続してカチカチッと押します。




● ポイント

マウスポインタをメニューなどに合わせます。マウスポインタを合わせたメニューの下に 階層がある場合 (メニューの右端に▶が表示されています)、そのメニューが表示されます。

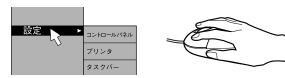

● ドラッグ

マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、希望の位置でボタンを離します。

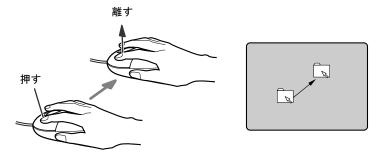

● スクロール

- ・スクロールホイールを前後に操作することで、ウィンドウ内の表示をスクロールさせることができます。また、第3のボタンとして、押して使うこともできます。
- ・スクロール機能は、対応したソフトウェアで使うことができます。

POINT

▶ 上記のボタン操作は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで右利き用(主な機能に左側のボタンを使用)に設定した場合の操作です。

USB マウス (光学式)

USB マウス (光学式) は、底面からの赤い光により照らし出されている陰影をオプティカル (光学) センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

修重要

- ▶ オプティカル (光学) センサーについて
 - ・マウス底面から発光されている赤い光を直接見ると、眼に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
 - ・センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
 - ・発光部分を他の用途に使用しないでください。

POINT

- ▶ USB マウス (光学式) は、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
 - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - 光沢のあるもの
 - ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの (木目調など)
 - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- ▶ マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになることをお勧めします。
- ▶ USB マウス (光学式) は、非接触でマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッドを必要としません。ただし、マウス本体は接触しているので、傷がつきやすい机やテーブルの上では、傷を防止するためにマウスパッドをお使いになることをお勧めします。


2 キーボード

キーボード(109A日本語キーボード)のキーの役割を説明します。

POINT_

▶ お使いになるソフトウェアにより、キーの役割が変わることがあります。 ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

各番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

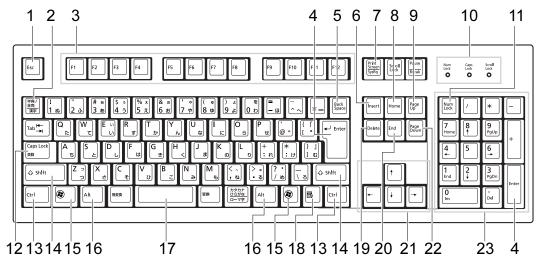

1 [Esc] +-

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。また、【Ctrl】+【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了できます。

2【半角/全角】キー

文字の入力時に、半角と全角を切り替えます。

3 【F1】~【F12】キー

ソフトウェアごとにいろいろな役割が割り当てられています。

4 【Enter】キー

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。 リターンキー、または改行キーとも呼ばれます。

5【Back Space】キー

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

6 [Insert] ⁺−

文字の入力時に、「挿入モード」と「上書きモード」を切り替えます。

7 【Print Screen】キー

画面のコピーをクリップボードに取り込みます。また、【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

8 [Home] キー

カーソルを行の最初に一度に移動します。

【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最初に一度に移動します。

9 【Page Up】 [★]−

前の画面に切り替えます。

10 インジケータ

【Num Lock】キー、【Shift】+【Caps Lock 英数】キー、【Scroll Lock】キーを押すと点灯し、各キーが機能する状態になります。再び押すと消え、各キーの機能が解除されます。

11 【Num Lock】キー

テンキーの機能を切り替えます。再度押すと、解除されます。

12【Caps Lock 英数】キー

【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、アルファベットの大文字/小文字の入力モードが切り替わります。

Caps Lock を ON にすると大文字、OFF にすると小文字を入力できます。

13【Ctrl】キー

他のキーと組み合わせて使います。

14【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

15 【**②**】 (Windows) *+*−

「スタート」メニューを表示します。

16【Alt】キー

他のキーと組み合わせて使います。

17【Space】キー

空白を入力します(キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです)。

18【 **| | | |** (アプリケーション) キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスの右クリックと同じ役割をします。

19 [Delete] +-

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。

また、【Ctrl】+【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、応答しなくなったソフトウェアを終了したり、パソコンを強制的に終了したりできます。

20【End】キー

カーソルを行の最後に移動します。

【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最後に移動します。

21 カーソルキー

カーソルを移動します。

22 [Page Down] ‡—

次の画面に切り替えます。

23 テンキー

「Num Lock」インジケータ点灯時に数字が入力できます。

「Num Lock」インジケータ消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

POINT_

▶ キーボード底面にあるチルトフットを起こすと、キーボードに角度をつけることができます。




キーボード(縦置きスタンド付き)

カスタムメイドで選択したキーボード (縦置きスタンド付き)をお使いになる上での注意事項などを説明します。

■ キーボードの立て方

キーボードを立てる場合は、キーボード底面にあるスタンドを引き起こしてください。

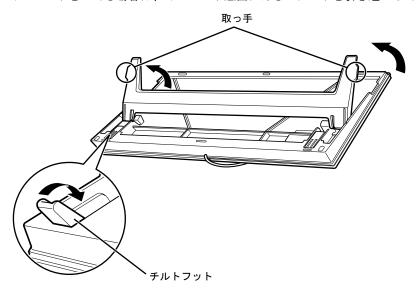

- キーボード底面にあるチルトフットは、倒れている状態にしてください。
- キーボード両側にある取っ手をつまんで、スタンドを引き起こしてください。

POINT

▶ スタンドは、「カチッ」と音がするところまで充分に引き起こしてください。 また、「カチッ」と音がした後は、それ以上無理に引き起こさないでください。無理な力を 加えると、スタンドが破損する場合があります。

■ 注意事項

キーボードを立てた状態で、前後に押したり引いたりしないでください。キーボード下部に付いているゴム足がはがれる場合があります。



3 CD / DVD

CD / DVD の取り扱いやセット方法、取り出し方法について説明します。

修重要

- ▶ ここでは、CD-ROM、音楽 CD および CD-R/RW ディスクをまとめて CD、DVD-ROM や DVD-Video などをまとめて DVD と呼んでいます。また、CD や DVD をまとめてディスクと呼びます。
- ▶ カスタムメイドで選択したドライブによって、使用できるディスクは異なります。
- ▶ 「WinDVD」、「Easy Media Creator」、「DVD-RAM ドライバーソフト」については「ソフトウェア」 「ソフトウェア一覧」(→ P.116)をご覧ください。

取り扱い上の注意

■ ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- データ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた 後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- パソコン本体の CD アクセスランプが点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。
- CD 自動挿入機能 (オートラン) が有効に設定されていると、正しく書き込みができないライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って CD 自動挿入機能を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD 取り 出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押す 操作もしないでください。
- 書き込み中にディスクのディスク面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクへの書き込みを行うときは、自動的にスリープ (Windows Vista) またはスタンバイ (Windows XP) または休止状態にならないように、省電力の設定を変更してください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。

■ DVD-Video ご使用時の注意事項

- 次の DVD-Video がお使いになれます。
 - ・DVD-Video に記録されているリージョンコードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスク
- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン(地域)コードについて
 - ・リージョン (地域) コードの変更は4回までです。 リージョン (地域) コードを4回変更すると、最後に設定したリージョン (地域) コードに固定され、その他のリージョン (地域) コードのDVD-Video は再生できなくなります。固定されたリージョン (地域) コードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
 - ・前回再生した DVD-Video と、リージョン(地域)コードが異なる DVD-Video を再生しようとすると、リージョン(地域)コード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョン(地域)コードの設定が変更されます。
 - ・ご購入時のリージョン(地域)コードは「2」です。
- DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証 (Authentication)機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー(Authentication Error)となり、再生できません(This DVD can't be played in this Region. と表示されます)。

■ DVD ディスク再生時の注意事項

- 再生する DVD-Video によっては、コマ落ちをする場合があります。
- ●「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Videoの再生が不安定になる場合があります。
- キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- MPEG1 のデータによっては再生できないものがあります。
- 市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。 自動検索の機能を持つウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に一時的 に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のアンチウイルスソフトは問 題ありません。
- DVD-Video の再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ち/音飛びする場合があります。コマ落ち/音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。
 - なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース 更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。
- DVDディスクおよびビデオCDによっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。
- マウスカーソルのデザインによっては、DVD 再生画面の上に移動したときにマウスカーソルが点滅することがあります。このような時は、「マウスのプロパティ」の「ポインタ」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が16:9で録画されているDVD-Videoをフルスクリーン表示をさせた場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

■ ドライブの注意事項

- ◆本パソコンは、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- ●「ディスクご使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れた ディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となること があります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故 障する場合があります。
 - 規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 市販のCD-ROMクリーニングディスクを使ってクリーニングを行うと、レンズにゴミなどが 付着することがあります。CD-ROMクリーニングディスクはお使いにならないでください。
- コピーコントロールCDは、現状の音楽CDの規格に準拠していない特殊なディスクのため、本パソコンでの再生および動作保証はできません。コピーコントロール CD のご使用中に不具合が生じた場合は、各コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせください。なお、正式な音楽 CD 規格に準拠した CD には、次のようなロゴが表示されています。



POINT

- ▶ DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブまたはスーパーマルチドライブをお使いの場合は、次の点にご注意ください。
 - ・不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクやビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。
 - ・本パソコンでは DVD-Audio など「使用できるディスク」(\rightarrow P.36) に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。

使用できるディスク

本パソコンで使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。お使いのドライブの表をご覧ください。

POINT

- ▶ 本パソコンでは 8cm および 12cm のディスクをお使いになれます。
- ▶ 8cmの DVDは、読み込みや書き込みが正しくできないことがあります。

■ CD-ROM ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	OSPACT DISTRAL AUDIO	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT DISTRAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	×	×
CD-RW	COMPACT S COMPACT S ReWritable P	0	×	×

■ DVD-ROM ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	OSG.	0	×	×
音楽 CD	COMPACT COMPAC	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT DIGITAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	×	×
CD-RW	COMPACT B COMPAC	0	×	×
DVD-ROM	R O M	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB / 4.7GB)	DVD R	0	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	DVD R	0	×	×
DVD-R DL (8.5GB)		0	×	×
DVD-RW	DVD	0	×	×
DVD+R (4.7GB)	RU DVD+R	0	×	×
DVD+R DL (8.5GB)		0	×	×
DVD+RW (4.7GB)	RU DVD + ReWritable	0	×	×
DVD-RAM ^{注 1} (4.7GB / 9.4GB)	R A M	0	×	×
DVD-RAM2 ^{注 2}		×	×	×

- 注1:・ DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入くださ
 - い。 カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。
 - ・ 2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。
- 注 2 : DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12 倍速に対応した DVD-RAM です。

■ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	OSG.	0	×	×
音楽 CD	COMPACT COMPAC	0	×	×
ビデオ CD	COMPACT DIGITAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	○注1	×
CD-RW	COMPACT S COMPAC	0	○注1注2	○注1注2
DVD-ROM	ROM	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB / 4.7GB)	DVD R	0	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	DVD R	0	×	×
DVD-R DL (8.5GB)		0	×	×
DVD-RW	DVD R W	0	×	×
DVD+R (4.7GB)	RU DVD+R	0	×	×
DVD+R DL (8.5GB)		0	×	×
DVD+RW (4.7GB)	RU DVD + ReWritable	0	×	×
DVD-RAM ^{注3} (4.7GB / 9.4GB)	P A M	0	×	×
DVD-RAM2 ^{注 4}		×	×	×

- 注1: CD-R や CD-RW へのデータの追記は「Easy Media Creator」で行います。なお、データの追記を行うためには、「Easy Media Creator」を使って CD/DVD にデータの書き込みを行う際に、CD/DVD を追記可能の状態にしておく必要があります。
 - 詳しくは、「Easy Media Creator」のヘルプをご覧ください。
- 注2 : CD-RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。
- 注3 : ・ DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。
 - カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。
 - ・ 2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。
- 注4 : DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12 倍速に対応した DVD-RAM です。

■ スーパーマルチドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	COMPACT	0	×	×
音楽 CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	0	×	×
ビデオ CD	OKRITAL VIDEO	0	×	×
CD-R	COMPACT	0	○注1	×
CD-RW	COMPACT COMPACT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0	○注1注2	○注2
DVD-ROM	R O M	0	×	×
DVD-Video		0	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB / 4.7GB)	DVD	0	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	R	0	○注1	×
DVD-R DL (8.5GB)		0	○注3	×
DVD-RW	RW S	0	○注1注2	○注2
DVD+R (4.7GB)	RUD DVD+R	0	○注1	×
DVD+R DL (8.5GB)		0	○注1	×
DVD+RW (4.7GB)	RW DVD+ReWritable	0	○注1注2	○注2
DVD-RAM ^{注 4} (4.7GB / 9.4GB)	R A M	0	0	0
DVD-RAM2 注 5		×	×	×

- 注1: データの追記が可能な CD や DVD への追記は「Easy Media Creator」で行います。なお、データの追記を行う ためには、「Easy Media Creator」を使って CD/DVD にデータの書き込みを行う際に、CD/DVD を追記可能の状態にしておく必要があります。 詳しくは、「Easy Media Creator」のヘルプをご覧ください。
- 注 2 : CD-RW、DVD-RW、DVD+RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。
- 注3 : DVD-R DL には追記はできません。
- 注4: DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。 カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。
 - ・ 2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。
- 注 5 : DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12 倍速に対応した DVD-RAM です。

推奨ディスク

本パソコンで書き込み、書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします。なお、使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1
	富士通サプライ	CD-RW74/0241410
DVD-R	太陽誘電	DR-47WTY、DR-47TY
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85YP1、DHR85H1
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H
DVD+R	三菱化学メディア	DTR47JP
	太陽誘電	DR+47WTY
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1、DTR85NP1
DVD+RW	リコー	D8RWD-S1CW
	三菱化学メディア	DTW47U1
DVD-RAM	松下電器	LM-HC47M (4.7GB、カートリッジ無)、
		LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		LM-HB94M (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P A (4.7GB、カートリッジ無)、
		DRMC94C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		DRM120C.1P A(4.7GB、カートリッジ無)、
		DRMC240C.1P A (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

上記以外の記録型ディスクをお使いの場合は、書き込み、書き換え速度の低下や正常に書き込み、書き換えができない場合があります。

- ▶ カスタムメイドでDVD-ROM&CD-R/RWドライブまたはスーパーマルチドライブを選択した場合は、次のことにご注意ください。
 - ・本パソコンで作成した CD-R/RW は、お使いになる CD プレーヤーによっては再生できない場合があります。
 - ・本パソコンで作成した DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/RW および DVD+R DL は、お使いになる DVD プレーヤーによっては、再生できない場合があります。また、再生に対応した DVD プレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。
 - ・ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視を行った状態でディスクに 書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

DVD-RAM への書き込み/書き換え(Windows Vista の場合)

本パソコンのスーパーマルチドライブで DVD-RAM に書き込みや書き換えをする場合には、DVD-RAM ディスクをフォーマット (初期化) する必要があります。 なお、本パソコンでは、2.6/5.2GB の DVD-RAM ディスクは使用できません。

■ DVD-RAM ディスクをフォーマットする

DVD-RAM ディスクをフォーマットするときは、お使いになる目的にあわせて、フォーマット 形式を選択してください。

また、9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

■ DVD-RAM のフォーマット形式

DVD-RAM ディスクのフォーマットには、次のものがあります。

□ FAT 形式

ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマットの1つです。

• FAT32

Windows で選択できる FAT 形式の 1 つです。

□ UDF (Universal Disk Format) 形式

DVD の統一標準フォーマットです。

- UDF1.5
 - DVD-RAM ディスクの標準フォーマットです。
- UDF2.0

DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

DVD-RAM への書き込み/書き換え(Windows XP の場合)

本パソコンのスーパーマルチドライブで DVD-RAM に書き込みや書き換えをする場合には、ドライブの設定を変更し、DVD-RAM ディスクをフォーマット(初期化)する必要があります。なお、本パソコンでは、2.6/5.2GB の DVD-RAM ディスクは使用できません。

■ ドライブの設定を変更する

初めて DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、ドライブの設定を変更してください。

- **1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 2 DVD-RAM を割り当てているドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 3 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを 外します。
- **4** 「OK」をクリックします。

■ DVD-RAM ディスクをフォーマットする

DVD-RAM ディスクをフォーマットするときは、お使いになる目的にあわせて、フォーマット 形式を選択してください。UDF 形式でフォーマットする場合は、あらかじめ「DVD-RAM ドライバーソフト」をインストールしておいてください。インストール方法は、「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」 (\rightarrow P.116) をご覧ください。

また、9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

■ DVD-RAM のフォーマット形式

DVD-RAM ディスクのフォーマットには、次のものがあります。

□ FAT 形式

ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマット の1つです。

• FAT32

Windows で選択できる FAT 形式の 1 つです。

□ UDF (Universal Disk Format) 形式

DVD の統一標準フォーマットです。UDF 形式でフォーマットした DVD-RAM メディアでは、エラーチェックツールや最適化(デフラグ)ツールは実行できません。

• UDF1.5

DVD-RAM ディスクの標準フォーマットです。

• UDF2.0

DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。


ディスクをセットする/取り出す



● CDやDVDをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVDドライブのトレーに指などを入れないでください。 けがの原因になることがあります。

■ ディスクをセットする


1 CD/DVD 取り出しボタンを押します。 CD/DVD 取り出しボタンを押すと、ディスクをセットするトレーが少し出てきます。

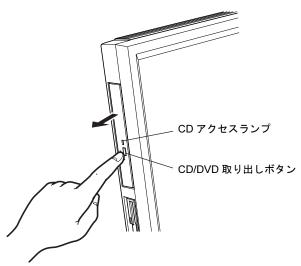

(これ以降のイラストは、機種や状況により異なります)

2 トレーを手で引き出します。


図のようにトレーを持って引き出してください。

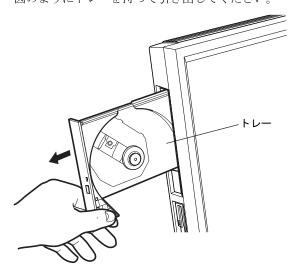

3 ディスクをセットします。

ディスクのレーベル面を手前側にして、トレーの中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」という音がするまでしっかりとはめ込んでください。このとき、パソコン本体が転倒しないようトレーを手で押さえてください。

きちんとはめ込まないと、再生できなかったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。

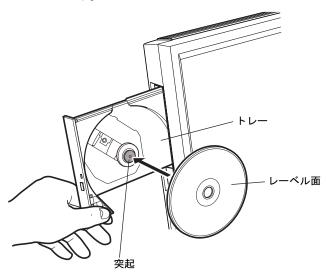

4 トレーを手で「カチッ」という音がするまで押します。

トレーがパソコン本体に入り、ディスクがセットされます。

POINT

- ▶ ディスクをセットすると、CD アクセスランプが点灯します。CD アクセスランプが消えたことを確認してから、次の操作に進んでください。
- ▶ トレーを入れるときに CD/DVD 取り出しボタンを押すとトレーが正しくセットされません。
- ▶ ディスクをセットしてから使用可能となるまでしばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクをお使いになるときと比べ、セットしてから使用可能となるまで、多少時間がかかることがあります。

■ ディスクを取り出す

ディスクを取り出す場合は、CD アクセスランプが消えていることを確認してから、CD/DVD 取り出しボタンを押してください。

4 フロッピーディスク

フロッピーディスクの取り扱いやセット方法、取り出し方法を説明します。

修重要

▶ カスタムメイドの選択によっては、フロッピーディスクドライブは搭載されていません。

取り扱い上の注意

故障の原因となりますので、フロッピーディスクをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- シャッタを開いて中のディスクにさわらないでください。
- 曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
- 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 固い床などに落とさないでください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ラベルを何枚も重ねて貼らないでください(ドライブにつまる原因になります)。
- 結露させたり、濡らしたりしないようにしてください。

フロッピーディスクをセットする/取り出す

∧注意



● フロッピーディスクをセットするとき、および取り出すときには、フロッピーディスクドライブの差し込み口に指などを入れないでください。
 けがの原因になることがあります。


POINT

▶ DOSN フォーマット済みのフロッピーディスクをお使いください。その他のフロッピーディスクをお使いになると、動作が保証されません。

■ フロッピーディスクをセットする

1 ラベル面を手前側に向けて、シャッタのある側から、フロッピーディスクドライブに差し込みます。


「カシャッ」と音がして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出します。

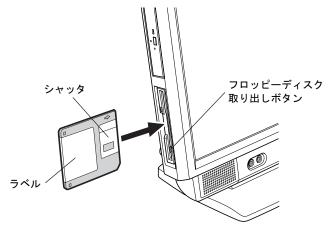

(これ以降のイラストは、機種や状況により異なります)

■ フロッピーディスクを取り出す

1 フロッピーディスクアクセスランプが消えていることを確認します。

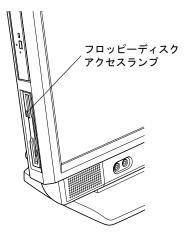


POINT

▶ フロッピーディスクアクセスランプの点灯中に、フロッピーディスクを取り出さないでください。データが破壊される可能性があります。

2 フロッピーディスク取り出しボタンを押します。

フロッピーディスクが出てきます。

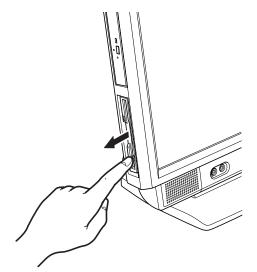

5 ディスプレイ

液晶ディスプレイの明るさ変更

ここでは、液晶ディスプレイの明るさを変更する方法を説明しています。

■ Windows Vista の場合

液晶ディスプレイの明るさは、パソコン本体の明るさ調節ボタンまたは「電源オプション」 ウィンドウで変更することができます。

一時的に明るさを変更する場合にはパソコン本体の明るさ調節ボタンで、通常使用する明るさを変更する場合には「電源オプション」ウィンドウで設定を変更します。

修重要

▶ 外部ディスプレイの明るさの変更方法については、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

POINT

▶ 明るさ調節ボタンで明るさを変更しても、パソコンを再起動したり、省電力状態から復帰した後は、変更前の明るさに戻ります。変更後の設定を有効にしておきたい場合は、「電源オプション」ウィンドウで設定してください。

□明るさ調節ボタンで明るさを変更する

明るさ調節ボタンでは液晶ディスプレイの明るさを20段階に変更できます。

1 パソコン本体前面にある明るさ調節ボタンを押して、適切な明るさに調節します。

明るさ調節ボタン (+) を押すと明るく、明るさ調節ボタン (-) を押すと暗くなります。明るさを調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。



(イラストは機種や状況により異なりま)

POINT

▶ 「IndicatorUtility」をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されません。詳しくは、「ソフトウェア」-「ソフトウェア一覧」(→P.116)をご覧ください。

□「電源オプション」ウィンドウで明るさを変更する

- **1** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの輝度を調整」をクリックします。
- **4** 「ディスプレイの輝度を調整」のつまみをドラッグして、ディスプレイの輝度 を調整します。
- **5** 「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

■ Windows XP の場合

液晶ディスプレイの明るさは、パソコン本体の明るさ調節ボタンで変更することができます。

修重要


▶ 外部ディスプレイの明るさの変更方法については、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

□明るさを変更する

明るさ調節ボタンで液晶ディスプレイの明るさを20段階に変更できます。

1 パソコン本体前面にある明るさ調節ボタンを押して、適切な明るさに調節します。

明るさ調節ボタン (+) を押すと明るく、明るさ調節ボタン (-) を押すと暗くなります。明るさを調節中は、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。

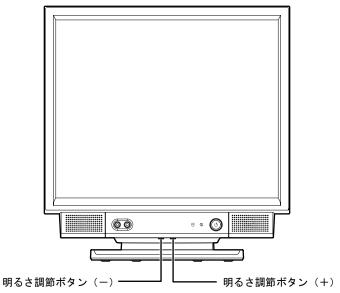

(イラストは機種や状況により異なります)

POINT

▶ 「IndicatorUtility」をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されません。詳しくは、「ソフトウェア」-「ソフトウェア一覧」(→P.116)をご覧ください。

解像度と発色数

本パソコンの液晶ディスプレイで表示できる解像度と発色数は次のとおりです。

■ 15 型/ 17 型ディスプレイの場合

解像度(ピクセル)	発色数 ^{注 1}	Windows Vista	Windows XP	
800 × 600	中(16 ビット)			
800 \ 600	最高(32 ビット)	O		
1024 × 769	中(16 ビット)	0		
1024×768	最高(32 ビット)	O		
1280 × 1024	中(16 ビット)	○注2	○注 2	
1280×1024	最高(32 ビット)	0-		

注 1: 発色数は、「中」が 6 万 5 千色、最高が 1677 万色です。 注 2: 17 型ディスプレイの場合のみ、ご使用になれます。

■ 19 型ワイドディスプレイの場合

解像度(ピクセル)	発色数 ^注	Windows Vista	
800 × 600	中(16 ビット)		
800 \ 000	最高(32 ビット)	(+)	
1024 × 769	中(16 ビット)		
1024×768	最高(32 ビット)	O	
1440 × 900	中(16 ビット)		
1440 \(\text{900}	最高(32 ビット)		

注: 発色数は、「中」が6万5千色、最高が1677万色です。

■ 解像度や発色数を変更する

ソフトウェアによっては、使用時の解像度や発色数が指定されていることがあります。必要に応じて変更してください。

□注意事項

- 解像度や発色数を変更する前に、作業中のデータを保存し、常駐しているものを含むすべてのソフトウェアを終了させてください。
- 発色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。
- 解像度を変更するときに、一時的に画面が乱れることがありますが、動作には問題ありません。

□設定方法

- 1 次の操作をします。
 - Windows Vista の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「画面の設定」をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「設定」タブをクリックします。
- 2 解像度や発色数を設定します。
- **3** 「適用」をクリックします。

「適用」をクリックすると、画面にメッセージが表示されます。指示に従って操作してください。

4 設定が終了したら「OK」をクリックします。

Windows XP の場合は、設定終了後に必ずパソコンを再起動してください。

- ▶ リフレッシュレートの変更方法
 - 1. 次の操作をします。
 - Windows Vista の場合は、「画面の設定」ウィンドウで「詳細設定」をクリックします。
 - Windows XP の場合は、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックします。
 - 2. 「モニタ」タブをクリックします。
 - 3. 「画面のリフレッシュレート」で、適切なリフレッシュレートの値を選択します。
 - 4.「OK」をクリックします。
 「OK」をクリックすると、画面にメッセージが表示されます。指示に従って操作してください。

全画面表示と通常表示の切り替え

画面の解像度をご購入時の設定より低く設定すると、ディスプレイ全体に拡大して表示する全 画面表示と、ディスプレイ中央に表示する通常表示を切り替えることができます。

修重要

▶ 本パソコンを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置く場合、全画面表示機能を使って画面の拡大、圧縮、または映像の一部カットをした状態で使用すると、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害するおそれがあります。

■ 設定方法

- 1 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」ウィンドウが表示されます。

- **3** 左の一覧から「ディスプレイ設定」をクリックします。
- **4** 「アスペクト比のオプション」でお使いになる設定を選択します。
 - ●アスペクト比を保持

デスクトップがアスペクト比(縦横比)を維持したまま最大拡張されます。

- ●全画面表示(枠なし) デスクトップが画面全体に拡張されます。
- ●デスクトップの中央デスクトップが通常表示になります。

POINT

- ▶ 「デスクトップの中央」は、液晶ディスプレイの場合のみ選択できます。
- **5** 「適用」をクリックします。

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に、「OK」をクリックしてください。
- **6**「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

表示装置の切り替え

本パソコンに外部ディスプレイを接続した場合に、表示するディスプレイを切り替えることができます。

■ ディスプレイの表示

ディスプレイの表示は、次のように切り替えることができます。

- 1 つのディスプレイで表示する
 - ・パソコン本体の液晶ディスプレイのみに表示する
 - 接続した外部ディスプレイのみに表示する
- 2 つのディスプレイで同時に表示する
 - ・パソコン本体の液晶ディスプレイと接続した外部ディスプレイに同じ画面を同時に表示する
- 2 つのディスプレイで1 つのデスクトップを表示する パソコン本体の液晶ディスプレイと接続した外部ディスプレイで1 つのデスクトップを表示する方法については、「マルチモニタ機能」(→ P.61) をご覧ください。

■ 注意事項

- 外部ディスプレイは、Windows のセットアップが終了後に接続してください。
- パソコン本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。 パソコン本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないこ とがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってからもう一度入れ直してください。
- ●「1 つのディスプレイで表示する」から「2 つのディスプレイで同時に表示する」設定に変更する場合は、画面の解像度とリフレッシュレートを次のように設定してください。
 - ·解像度:1024×768
 - ・リフレッシュレート:60Hz

他の値に設定すると、画面が正常に表示されない場合があります。

● ディスプレイのマニュアルもご覧ください。

■ 外部のディスプレイを接続する

□用意するもの

● ディスプレイ アナログディスプレイを用意してください。


□接続する

1 コネクタカバーを取り外します。

コネクタカバーの取り外し方は、『取扱説明書』をご覧ください。

2 外部ディスプレイを接続します。

お使いになるディスプレイのマニュアルもご覧になり、接続してください。

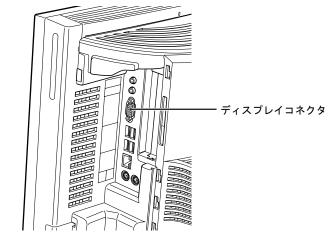

(イラストは、お使いの機種により異なる場合があります)

- **3** コネクタカバーを取り付けます。 コネクタカバーの取り付け方は、『取扱説明書』をご覧ください。
- **4** ディスプレイの電源を入れます。
- **5** 本パソコンの電源を入れます。
- **6** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

■ 表示できる解像度と発色数

□外部ディスプレイ

解像度(ピクセル) ^{注 1}	発色数	Windows Vista	Windows XP	
800×600	中(16 ビット)	\circ		
800 × 000	最高(32 ビット)			
1024 × 768	中(16 ビット)			
1024 ^ /00	最高(32 ビット)	O	O	
1280 × 1024	中(16 ビット)	0	0	
1200 \(\) 1024	最高(32 ビット)	O		
1360 × 768	中(16 ビット)	○注2	○注2	
1300 × 708	最高(32 ビット)			
1440×900	中(16 ビット)	○注2	○注2	
1440 \(\text{ 900} \)	最高(32 ビット)	O		
1600 × 1200	中(16 ビット)	0	0	
1000 / 1200	最高(32 ビット)	O		

- 注1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注2:本解像度をサポートしたディスプレイでのみご使用になれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

□ 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示

解像度(ピクセル) ^{注 1}	発色数	Windows Vista	Windows XP	
900 × 600	中(16 ビット)	0		
800×600	最高(32ビット) 注2		O	
1024 × 768	中(16 ビット)	0	0	
1024 × 768	最高(32 ビット) ^{注2}	O		
1280 × 1024	中(16 ビット)	○注3	○注3	
1280 \\ 1024	最高(32ビット)注2			
1440 × 900	中(16 ビット)	○注4	_	
1440 ^ 900	最高 (32 ビット) 注2		_	

- 注1:各解像度は、お使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。
- 注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。
- 注3:17型ディスプレイの場合のみ、ご使用になれます。
- 注4: 19型ワイドディスプレイの場合のみ、ご使用になれます。
 - ・本解像度をサポートしたディスプレイでのみご使用になれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

■1つのディスプレイに表示する

- 1 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. **デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。** 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- **2** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」 タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」 ウィンドウが表示されます。

- **3** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **4** 「シングルディスプレイ」の一覧から、表示するディスプレイをクリックして、 チェックを付けます。
- **5** 「適用」をクリックします。

- ▶「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に、「OK」をクリックしてください。
- **6** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

■2つのディスプレイに同時に表示する

- **1** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
 - 2.「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」 ウィンドウが表示されます。

- **3** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **4** 「マルチディスプレイ」の「Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン」をクリックして、チェックを付けます。

POINT_

- ▶ 同時表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。
 - ・プライマリ: LCD Panel
 - ・セカンダリ: PC モニタ
- ▶ 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。
- **5** 「適用」をクリックします。

POINT

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に、「OK」をクリックしてください。
- **6**「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

- ▶ 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数が異なるため、外部ディスプレイ表示に切り替えたときに何も表示されない、または正常に表示されないことがあります。その場合は次の操作を行うようにしてください。
 - ・何も表示されない場合 何も操作しないでお待ちください。15 秒ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレイに戻ります。
 - ・正常に表示されない場合外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、次の方法で設定を変更してください。
 - 1. 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合

- 1. デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。
 - 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
- 2.「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- Windows XP の場合
 - デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- 2. 「モニタ」タブをクリックします。
- 3. 「モニタの設定」のリフレッシュレートを外部ディスプレイでサポートする走査周波数に設定します。
- 4. 「OK」をクリックします。
- ▶ 別の外部ディスプレイに変更する場合は、変更前と変更後の両方の外部ディスプレイがサポートする解像度、リフレッシュレートにあらかじめ変更し、パソコンの電源を切った後、別の外部ディスプレイを接続してください。外部ディスプレイのサポートする解像度、リフレッシュレートが異なる場合は、外部ディスプレイを変更したときに、画面が表示できなくなる場合があります。

マルチモニタ機能

本パソコンでは、2台のディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」 を使用できます。

■ 注意事項

- 自己診断 (POST) 時、セーフモード時などのマルチモニタ機能が有効ではない状態では、 プライマリアダプタに接続したディスプレイにのみ表示されます。
- 一部のスクリーンセーバーは、プライマリアダプタに接続したディスプレイにのみ表示されます。
- マルチモニタ使用時、セカンダリモニタに画面が表示できない場合があります。マルチモニタ設定後、一度パソコンを再起動してください。
- 2 つのディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプタとセカンダリアダプタの設定を変更しないでください。
- セカンダリアダプタのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンダリアダプタ の使用を終了しないでください。ソフトウェアおよび Windows の動作が不安定になり、デー タが保存されないことがあります。
- ●「WinDVD」の画面をセカンダリモニタに移動するときは、DVD の再生を停止してください。
- 最大解像度は、接続したディスプレイのどちらか低い方の最大解像度に設定されます。
- プライマリアダプタとセカンダリアダプタで別々の発色数を設定しないでください。

■ 表示できる解像度と発色数

次の表の解像度以外を選択した場合、画面が正しく表示されないことがあります。

	プライマリの	セカンダリの解像度 ^{注 1}					
発色数	解像度	800 × 600	1024 × 768	1280 × 1024	1360 × 768	1440 × 900	1600 × 1200
	800 × 600	0	0	0	0	0	0
中(16 ビット)	1024 × 768	0	0	0	0	0	0
最高(32 ビット) 注2	1280 × 1024	○注3	○注3	○注3	○注3	○注3	○注3
	1440 × 900	○注4	○注4	○注4	○注4	○注4	○注4

注1:各解像度はお使いの外部モニターがサポートしている場合にご使用になれます。モニターがサポートしていない解像度は使用することができません。

注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

注3:17型ディスプレイの場合のみ、ご使用になれます。

注4:19型ワイドディスプレイの場合のみ、ご使用になれます。

■ マルチモニタの設定

- **1** 外部ディスプレイを接続します (→ P.57)。
- 2 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- **3** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」 タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」ウィンドウが表示されます。

- **4** 左の一覧から「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- **5** 「マルチディスプレイ」の「拡張デスクトップ」をクリックして、チェックを付けます。



- ▶ マルチモニタ表示の場合、プライマリとセカンダリの設定は次のようにしてください。
 - ・プライマリ: LCD Panel
 - ・セカンダリ: PC モニタ
- ▶ 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。
- **6** 「適用」をクリックします。

POINT

- ▶ 「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15 秒以内に、「OK」をクリックしてください。
- **7** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

■ アダプタの表示位置を変更する

ここでは使用する2つのアダプタの表示位置を変更する場合の手順について説明します。

- 1 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。 「個人設定」ウィンドウが表示されます。
 - 2.「画面の設定」をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「設定」タブをクリックします。
- **2** 「2」のディスプレイをクリックします。
- **3** 「デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」または「Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」をチェックします。
- **4** 解像度と発色数を設定します。 解像度と発色数については、「表示できる解像度と発色数」(→ P.62) をご覧ください。
- **5** 「適用」をクリックします。

- ▶ 解像度を変更した場合などに、「画面の設定」ウィンドウまたは「モニタの設定」ウィンドウが表示されることがあります。「はい」をクリックして次に進んでください。
- **6**「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

6 音量 (Windows Vista の場合)

Windows XP の場合は、「音量(Windows XP の場合)」(\rightarrow P.67)をご覧ください。 スピーカーやヘッドホンの音量は、画面の音量つまみで調節します。

修重要

▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

画面上の音量つまみで設定する(Windows Vista の場合)

■ スピーカーの音量を調節する

1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。 音量を調節する画面が表示されます。

POINT

- ▶ 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
 - 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。

「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 2. 「通知領域」タブをクリックします。
- 3. 「システムアイコン」の「ボリューム」のチェックを付けます。
- 4. 「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じます。
- **2** 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。

「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。

3 デスクトップの何もないところをクリックします。

音量を調節する画面が消えます。

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

■ ソフトウェアごとに音量を調節する

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。

1 音量を調節したいソフトウェアを起動します。

2 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「音量ミキサを開く」をクリックします。

「音量ミキサ」ウィンドウが表示されます。

「デバイス」に設定されている音量が、「画面上の音量つまみで設定する」で設定した音量です。

- **3** 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量 つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。
 - ・デバイス

本パソコンのスピーカーから出る音量です。「画面の音量つまみ」で選択した音量と同じです。

• アプリケーション

起動しているソフトウェアごとに音量を調節できます。「デバイス」で設定した音量 が最大値になります。

4 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。 「音量ミキサ」ウィンドウが閉じます。

■ 再生や録音をする機器ごとに音量を調節する

本パソコンで再生や録音をする機器 (スピーカーやマイクなど) ごとに、音量を調節することができます。

再生時や録音時に調節できる項目については、「ご購入時に音量を調節できる項目(Windows Vista の場合)」 $(\rightarrow P.66)$ をご覧ください。

POINT

- ▶ 録音する機器は、パソコン本体のラインイン端子や、マイク端子に、それぞれ機器が接続されている場合にのみ、選択することができます。
- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
 「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- **2** 音量を調節したい機器を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。

- ▶ 音量デバイスが複数表示されている場合、表示されているアイコンの下にチェックの付いている音量デバイスが有効になっています。音量を調節したい機器が有効になっていないときは、音量を設定したい機器をクリックし、「既定値に設定」をクリックしてください。
- **3** 「レベル」タブをクリックします。
- **4** 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。
 - 「ミュート」アイコン:音を出力したり、消したりできます。
 - ・「バランス」: 左右の音量のバランスを調節できます。

5 「OK」をクリックします。

音量を調節したい機器のプロパティが閉じます。

6「OK」をクリックします。

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

ご購入時に音量を調節できる項目(Windows Vista の場合)

再生や録音する機器ごとに調節できる項目について説明します。

■ 再生するときに調節できる項目

再生するときの音量を調節する方法は、「再生や録音をする機器ごとに音量を調節する」(→ P.65) をご覧ください。

本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- スピーカー
 - Realtek HD Audio output

スピーカーから出力される音の再生音量を調節できます。

- ・マイク
 - マイク端子から入力される音の再生音量を調節できます。
- ライン入力

ラインイン端子から入力される音の再生音量を調節できます。

■ 録音するときに調節できる項目

録音するときの音量を調節する方法は、「再生や録音をする機器ごとに音量を調節する」(→P.65)をご覧ください。

本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- マイク
 - マイク

マイク端子から入力される音の録音音量を調節することができます。

- ・マイクブースト
 - マイクブーストのレベルを調節することができます。
- ライン入力
 - ライン入力

ラインイン端子から入力される音の録音音量を調節することができます。

7 音量 (Windows XP の場合)

Windows Vista の場合は、「音量 (Windows Vista の場合)」(→ P.64) をご覧ください。 スピーカーやヘッドホンの音量は、画面の音量つまみで調節します。

また、音声入出力時のバランスや音量の設定は、音量を設定するウィンドウで行います。

修重要

▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

画面上の音量つまみで設定する(Windows XP の場合)

1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。 音量を調節する画面が表示されます。

POINT

- ▶ 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
 - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
 - 2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックします。
 - 「サウンドとオーディオデバイス」をクリックします。
 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 4. 「音量」タブをクリックします。
 - 5. 「デバイスの音量」の「タスクバーに音量アイコンを配置する」のチェックを付けます。
 - 6. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- **2** 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。 「ミュート」をチェックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。
- **3** デスクトップの何もないところをクリックします。

音量を調節する画面が消えます。

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

再生時/録音時の音量設定(Windows XP の場合)

「マスタ音量」ウィンドウで再生時や録音時の音量設定ができます。 再生時や録音時に調節できる項目については、「ご購入時に音量を調節できる項目(Windows XP の場合)」(→ P.69)をご覧ください。

■ 再生時の音量を調節する

- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- **2** バランスや音量などを調節します。
- 3 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

■ 録音時の音量を調節する

- **1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。 「プロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択します。
- **4** 「OK」をクリックします。
- **5** バランスや音量などを調節します。
- 6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

- ▶ バランスや音量を設定しても再生時や録音時の音量が小さかったり大きかったりする場合は、次の手順で設定を変更してください。
 - 1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
 - 2. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択し、「OK」をクリックします。
 - 3. 「オプション」メニュー→「トーン調整」の順にクリックします。
 - 4. 「マイクボリューム」の「トーン」をクリックします。
 - 5. 「そのほかの調整」で「マイクブースト」のチェックを確認します。 音量を大きくしたい場合はチェックを付けます。 音量を小さくしたい場合はチェックを外します。

ご購入時に音量を調節できる項目(Windows XP の場合)

POINT

- ▶ 各項目で表示される名称や順番は、お使いの機種や状況により異なる場合があります。
- ▶ 表示されていない項目を表示させる場合は、次のように設定します。
 - 1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
 - 2. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」、または「Realtek HD Audio output」を選択します。
 - 3. 「表示するコントロール」で、項目をクリックしてチェックします。 項目が表示されるようになります。
- ▶ ご購入時は、ラインアウト端子にオーディオ機器の入力端子を接続すると、本パソコン内蔵のスピーカーからは音が出なくなる設定になっています。サウンドドライバを再インストールすると、音が出る設定になります。

ご購入時の設定に戻す場合は、次の手順をご覧になり、設定を変更してください。

- 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」 \rightarrow 「Realtek HD オーディオ設定」の順にクリックします。
- 3. 「オーディオ I/O」 タブをクリックします。
- 4. 「アナログ」の右上にある「コネクタ設定」ボタン (スパナの絵の丸いボタン) をクリックします。

「コネクタ設定」ウィンドウが開きます。

- 「リアラインアウトを接続すると、内蔵スピーカをミュートします。」にチェックし、「OK」をクリックします。
- 6. 「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

■ 再生するときに調節できる項目

一:ご購入時の設定はミュートではありません

項目	ご購入時の 表示状態	ご購入時 の設定	設定する音量
マスタ音量	表示	_	パソコン全体の再生音量
WAVE	表示	_	Wave 音源の再生音量
SWシンセサイザ	表示	_	本パソコン内蔵のソフトウェア MIDI の再生 音量
CDプレーヤー	表示	_	音楽 CD の音量 ^注
ライン音量	表示	_	ラインイン端子から入力される音の再生音 量
マイクボリューム	表示	ミュート	マイク端子から入力される音の再生音量

注 :「Windows Media Player」などの一部のソフトウェアでは、「WAVE」で音楽 CD の音量を調整します。

■ 録音するときに調節できる項目

ご購入時、「録音コントロール」ウィンドウの「選択」は「マイクボリューム」に設定されています。

項目	ご購入時の 表示状態	設定する音量
ライン音量	表示	ラインイン端子から入力される音の録音音 量
マイクボリューム	表示	マイク端子から入力される音の録音音量
ステレオミキサー	非表示	ステレオ再生音全体の録音音量

8 通信

炒重要

● 通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るため、セキュリティ対策を実行してください(→ P.99)。

LAN(有線 LAN)

LAN の設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

■ LAN ケーブルを接続する

本パソコンには、下記に対応した LAN が内蔵されています。

- 10BASE-T (IEEE 802.3 準拠)
- 100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠)
- 1000BASE-T (IEEE 802.3ab 準拠)

爪警告



 近くで落雷のおそれがある場合は、パソコン本体の電源を切り、電源コードをコンセントから 抜き、LAN ケーブルをコネクタから抜き、雷が止むまで取り付けないでください。 そのまま使用すると、落雷による感電・火災の原因となります。




- LAN コネクタに指などを入れないでください。 感電の原因となることがあります。
- LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。 接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることがあります。
- 1 パソコン本体の電源を切ります (→『取扱説明書』)。
- **2** コネクタカバーを取り外します。 コネクタカバーの取り外し方は、『取扱説明書』をご覧ください。
- **3** パソコン本体の LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。 LAN コネクタについては、「各部名称」 — 「パソコン本体右側面」(→ P.17) をご覧く ださい。

廖重要

▶ ネットワークを使用中に省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなったり、ソフトウェアの不具合が発生したりする場合があります。 その場合は、「省電力(Windows Vista の場合)」(\rightarrow P.73)、または「省電力(Windows XP の場合)」(\rightarrow P.79)をご覧になり、省電力機能を解除してください。

POINT

▶ LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

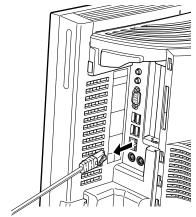

(イラストは、機種や状況により異なります)

▶ 本パソコンで LAN 機能をお使いになる場合は、ネットワーク機器の電源をオンにしてから 本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中に LAN ケーブルを抜い たり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。ネットワーク機器との 接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなる場合があります。

例: 1Gbps で通信していたのに 10Mbps の速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、パソコン本体を再起動してください。

▶ Link 速度を 100/10Mbps に固定して接続できます。Link 速度を固定して接続する場合、 AutoNegotiation のみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定 は「半二重/ Half Duplex」に設定してください。

「全二重/Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。

- ・Link ランプが点灯しない
- 通信できない
- 通信速度が異常に遅い

9 省電力(Windows Vista の場合)

Windows XP の場合は、「省電力(Windows XP の場合)」(\rightarrow P.79)をご覧ください。 ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと、スリープ状態になるように 設定されています。

スリープ/休止状態(Windows Vista の場合)

スリープ、または休止状態を使用すると、Windows を終了しないで消費電力を抑えることができます。

● スリープ

メモリ内のプログラムやデータを、システム RAM(メモリ)に保持してパソコン本体の動作を中断させます。このとき、パソコン本体の電源ランプの点灯が緑色からオレンジ色に変わります。

スリープ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源が供給されなくなるため、システムRAM(メモリ)に保持しているプログラムやデータが失われます。

● 休止状態

メモリ内のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の 電源を切ります。このとき、パソコン本体の電源ランプは消灯します。

電源ランプの状態は、電源を切った状態と同じですが、休止状態のときは機器の構成を変えないでください。

POINT

- ▶ スリープや休止状態から動作、作業状態に回復することを「レジューム」といいます。
- ▶ 休止状態について

ご購入時はハイブリッドスリープはオンに設定されているため、休止状態は使用できません。休止状態を使用する場合は、ハイブリッドスリープをオフにしてください。

- 1.「電源オプション」を起動します。 起動の手順については、「設定を変更する」(→ P.76)をご覧ください。
- 2. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。 「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。
- 3. 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
- 4. 「スリープ」をダブルクリックし、「ハイブリッドスリープを許可する」をダブルク リックします。
- 5. 「設定」を「オフ」にします。
- 6. 「OK」をクリックします。

注意事項(Windows Vista の場合)

■ 共通の注意事項

- パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スリープまたは休止状態にした後は、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- スリープ時や休止状態移行時またはレジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスリープ状態に移行させると、スリープまたは休止状態にならない、スリープ または休止状態からレジュームしない、レジューム後に正常に動作しない、データが消失 するなどの問題が発生することがあります。
 - ・Windows の起動処理中または終了処理中
 - ・パソコンが何か処理をしている最中(プリンタ出力中など)、および処理完了直後
 - ・ファイルアクセス中(フロッピーディスク、ハードディスク、CD/DVD ドライブのアクセスランプが点灯中)
 - モデムやネットワークの通信中
 - ・オートラン CD-ROM(セットすると自動で始まる CD-ROM)を使用中
 - ・ビデオ CD や DVD-Video などを再生中
 - ・音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドや動画の再生中 (MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中)
 - ・CDやDVDにデータを書き込み中または書き換え中
 - ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき、または正しくインストールされていないとき
 - ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
 - ・ネットワーク環境で通信中に、手動(「スタートボタンを使う」(\rightarrow P.78))によりスリープおよび休止状態に移行した場合
 - ・ネットワーク上でファイルの共有を設定し、手動(「スタートボタンを使う」(→ P.78)) によりスリープ状態に移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合

「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。

「ファイル名]~~

このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか?」

- ・マウスの操作中
- ・ACPI に対応していない別売の機器(拡張カード、周辺機器)を増設している場合
- BIOS セットアップの省電力に関する設定は、一部を除いて無効となります。各設定については、「BIOS」 「メニュー詳細」(\rightarrow P.143)をご覧ください。
- 本パソコンは、低レベルのスリープ (ACPIS1) をサポートしていません。お使いになる周 辺機器が低レベルのスリープのみサポートしている場合は、本パソコンをスリープや休止 状態にしないでください。
- CD や DVD を読み込み中にスリープや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。

● パソコンを使用中にスリープや休止状態に移行させるときは、省電力の設定を変更することをお勧めします。省電力の設定を変更すると、ファイルアクセス中や通信中にスリープや休止状態に移行することを回避できます。

また、ネットワーク環境でLAN 着信によるレジューム機能(Wakeup on LAN 機能)をお使いの場合でも、意図せずパソコンがレジュームする可能性が低くなります。

省電力の設定を変更する手順は、次のとおりです。

- 1. 「電源オプション」ウィンドウを表示します $(\rightarrow P.76)$ 。
- 2. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。 「プラン設定の編集」ウィンドウが開きます。
- 3.「コンピュータをスリープ状態にする」で、30分以上の設定値を選択します。
- 4.「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- ●「電源オプション」ウィンドウ (→ P.76) -変更したい電源プランの「プラン設定の変更」 「プラン設定の編集」ウィンドウの「ディスプレイの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。

■ スリープ時の注意事項

- 手動 (「スタートボタンを使う」(→ P.78)) で本パソコンをスリープ状態に移行させても、 まれにすぐレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてか ら、再びスリープ状態に移行させてください。
- TCP/IPの設定でDHCPが有効の場合、スリープ状態移行時にDHCPサーバーから割り当てられた IP アドレスのリース期限が切れたとき、パソコン本体がレジュームすることがあります。
 - この場合は、DHCP サーバーの IP アドレスのリース期間を延長するか、または DHCP の使用を中止し固定 IP をご使用ください。
- スリープ状態に移行する際、「デバイスのドライバが原因でスリープ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、そのドライバを更新することをお勧めします。」の警告ウィンドウが表示されて、スリープ状態に移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスリープ状態に移行できない状態を示します。スリープ状態に移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

■ 休止状態の注意事項

- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- プリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあります。

省電力の設定(Windows Vista の場合)

■ 設定を変更する

ご購入時には、一定時間パソコンを操作しないと自動的に「スリープ」になるように設定されています。

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更するには、「コントロールパネル」の「電源オプション」ウィンドウで行います。

CD や DVD にデータを書き込むときや、LAN を使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

- **1** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

続けて「「電源オプション」ウィンドウ」($\rightarrow P.76$)をご覧になり、設定してください。

■「雷源オプション」ウィンドウ

「電源オプション」ウィンドウでは、電源プランを変更したり、スリープになるまでの時間を設定したりすることができます。

また、パソコン本体の電源ボタンを押したときに働く省電力機能を変更することもできます。

□ 電源プランを変更する

ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」が用意されています。お使いになる 状況に適した電源プランを選択してください。

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックすると、各プランの設定を変更することができます。

ご購入時の電源プランは次のように設定されています。

- 電源プラン:バランス
- ディスプレイ:なし
- スリープ:20分

□スリープになるまでの時間を変更する

スリープになるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

1 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。

「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。

- **2** 「コンピュータをスリープ状態にする」の設定を変更します。
- **3** 「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

□電源ボタンを押したときの省電力機能の設定

パソコン本体の電源ボタンを押したときに働く省電力機能は、次の手順で変更することができます。

- **1** 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」をクリックします。
- 2 電源ボタンの設定の項目を変更します。

POINT_

- ▶ パソコンがスリープから復帰するときに、あらかじめ Windows に設定してあるパスワード の入力を必須とする設定にすることで、本パソコンのセキュリティを高めることができます。
 - 1. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
 - 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。 標準ユーザーで Windows にログインしている場合は、管理者アカウントのパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
 - 3. 「パスワードを必要とする(推奨)」をチェックします。
- **3** 「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

■ 各機能の設定

CPU の機能を使用した省電力について説明します。 お使いの CPU が対応している機能については、「仕様一覧/技術情報」 - 「CPU」(\rightarrow P.221)をご覧ください。

□ Enhanced Halt State 機能

Enhanced Halt State 機能は、本パソコンのアイドリング時に自動的に CPU の速度を一時的に遅くし、消費電力を抑えることができる機能です。本パソコンのご購入時に有効に設定されています。設定を変更する必要はありません。

スリープまたは休止状態にする(Windows Vista の場合)

POINT

- ▶ スリープ状態にしようとして、「デバイスドライバかプログラムが原因で待機モードに入れません。すべてのプログラムを終了してからもう一度やり直してください」というメッセージが表示されたときは、プログラムが動作中でスリープに入れません。動作中のソフトウェアなどを終了してからスリープ状態にしてください。
- 休止状態は、ハイブリッドスリープをオフにすると使用できるようになります。ご購入時はハイブリッドスリープはオンに設定されています。設定の変更については「スリープ/休止状態(Windows Vista の場合)」(→P.73)をご覧ください。

■ スタートボタンを使う

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

POINT_

▶ 画面上の「電源」ボタンをクリックしてもスリープや休止状態にすることができます。ご購入時には、画面上の「電源」ボタンは「スリープ」に設定されています。

スリープまたは休止状態からのレジューム(Windows Vista の場合)

■ スリープおよび休止状態からのレジューム条件

スリープおよび休止状態から、次の表で○になっているレジューム要因で通常の状態にレジュームさせることができます。

POINT

▶ 電源ボタンを押す方法以外でスリープからレジュームさせると、Windows の仕様により画面が表示されない場合があります。

その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、本パソコンは再度スリープ状態に移行します。

レジューム要因	スリープ	休止状態
電源ボタンを押す ^{注 1}	0	0
USB キーボードのキーを押す、USB マウスを操作する ^{注2}	0	×
スケジュールでレジューム時刻指定する ^{注3}	0	0
LAN 着信 ^{注 4}	0	0

- 注1:「電源ボタンを押したときの省電力機能の設定」(→ P.77)で、「電源ボタンを押したときの動作」を「シャットダウン」に設定した場合でも、電源ボタンを押すとスリープ状態からレジュームします。
- 注2 : 「デバイスマネージャ」→「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の USB キーボードまたは USB マウスのプロパティの「電源の管理」タブが表示される場合は、次の項目をチェックする必要があります。
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
- 注3 :「タスクスケジューラ」を使用して、レジュームさせることができます。
- 注4 :「デバイスマネージャ」→「ネットワークアダプタ」の LAN コントローラのプロパティの「電源の管理」タブの次の項目をチェックする必要があります。
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」

10 省電力(Windows XP の場合)

Windows Vista の場合は、「省電力(Windows Vista の場合)」(→P.73)をご覧ください。 ご購入時には、一定時間パソコン本体を操作しないと、スタンバイ状態になるように設定されています。

スタンバイ/休止状態(Windows XP の場合)

スタンバイまたは休止状態を使用すると、Windows を終了しないで節電できます。

● スタンバイ

実行中のプログラムやデータを、システム RAM (メモリ) に保持してパソコンの動作を中断させます。スタンバイ中は、電源ランプがオレンジ色に点灯します。休止状態よりも短い時間で、中断やレジュームを行うことができます。スタンバイ中は、わずかに電力を消費していて、電源は AC 電源から供給されます。

● 休止状態

実行中のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ります。電源を自動的に切るため、スタンバイよりも中断/レジュームにかかる時間が長くなります。なお、休止状態に入るようにするには、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定する必要があります。

POINT_

▶ スタンバイや休止状態から動作、作業状態に回復することを「レジューム」といいます。

注意事項(Windows XP の場合)

■ 共通の注意事項

- パソコンをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかかる 場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後は、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒 以上たってからレジュームするようにしてください。
- スタンバイ時や休止状態移行時またはレジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- ◆ 次の状態でスタンバイ状態に移行させると、スタンバイまたは休止状態にならない、スタンバイまたは休止状態からレジュームしない、レジューム後に正常に動作しない、データが消失するなどの問題が発生することがあります。
 - ・Windows の起動処理中または終了処理中
 - ・パソコンが何か処理をしている最中(プリンタ出力中など)、および処理完了直後
 - ・ファイルアクセス中(フロッピーディスク、ハードディスク、CD/DVD ドライブのアクセスランプが点灯中)
 - モデムやネットワークの通信中
 - ・オートラン CD-ROM(セットすると自動で始まる CD-ROM)を使用中

- ・ビデオ CD や DVD-Video などを再生中
- ・音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドや動画の再生中 (MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中)
- ・CD や DVD にデータを書き込み中または書き換え中
- ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき、または正しくインストールされていないとき
- ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
- ・ネットワーク環境で通信中に、手動(「「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う」 (→ P.83)) によりスタンバイおよび休止状態に移行した場合
- ・ネットワーク上でファイルの共有を設定し、手動(「「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う」(→ P.83)) によりスタンバイ状態に移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合

「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。

「ファイル名] ~~

このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか?

- ・マウスの操作中
- ・OpenGL を使用したスクリーンセーバーが起動しているとき
- ・ACPI に対応していない別売の機器(拡張カード、周辺機器)を増設している場合
- BIOS セットアップの省電力に関する設定は、一部を除いて無効となります。各設定については、「BIOS」 「メニュー詳細」 (\rightarrow P.143) をご覧ください。
- 本パソコンは、低レベルのスタンバイ (ACPI S1) をサポートしていません。お使いになる 周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合は、本パソコンをスタンバイ や休止状態にしないでください。
- CD や DVD を読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- パソコンを使用中にスタンバイや休止状態に移行させるときは、省電力の設定を変更する ことをお勧めします。省電力の設定を変更すると、ファイルアクセス中や通信中にスタン バイや休止状態に移行することを回避できます。

また、ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム機能(Wakeup on LAN 機能)をお使いの場合でも、意図せずパソコンがレジュームする可能性が低くなります。

省電力の設定を変更する手順は、次のとおりです。

- 1. 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウを表示します $(\rightarrow P.82)$ 。
- 2.「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および「システム休止状態」で、30分以上の設定値を選択します。
- 3. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- ●「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「電源設定」タブにある「モニタの電源を切る」、「ハードディスクの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。

■ スタンバイ時の注意事項

- 電源ボタンなどで本パソコンをスタンバイ状態に移行させても、まれにすぐレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてから、再びスタンバイ状態に移行させてください。
- TCP/IPの設定でDHCPが有効の場合、スタンバイ状態移行時にDHCPサーバーから割り当てられた IP アドレスのリース期限が切れたとき、パソコン本体がレジュームすることがあります。
 - この場合は、DHCP サーバーの IP アドレスのリース期間を延長するか、または DHCP の使用を中止し固定 IP をご使用ください。
- スタンバイ状態に移行する際、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、そのドライバを更新することをお勧めします。」の警告ウィンドウが表示されて、スタンバイ状態に移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスタンバイ状態に移行できない状態を示します。スタンバイ状態に移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

■ 休止状態の注意事項

- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- プリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。

省電力の設定(Windows XP の場合)

■ 設定を変更する

本パソコンの電源を管理することができます。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」の順にクリックします。
- **2** 「電源オプション」をクリックします。

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

続けて「「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ」(\rightarrow P.82) をご覧になり、設定してください。

設定を変更した後は、「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

■「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ

お使いの状況に合わせて、各タブで設定を変更し、「適用」をクリックしてください。

□「電源設定」タブ

本パソコンの電源を入れた状態で一定時間使用しなかった場合に、省電力機能が働くまでの時間を設定します。

- ●「モニタの電源を切る」 モニタの電源が切れるまでの時間を設定できます。
- ●「ハードディスクの電源を切る」 ハードディスクの電源が切れるまでの時間を設定できます。
- ●「システムスタンバイ」 フタンバイナスまでの時間な過空できます
- スタンバイするまでの時間を設定できます。 ●「システム休止状態」

休止状態にするまでの時間を設定できます。この項目は「休止状態」タブで「休止状態を 有効にする」をチェックした場合のみ表示されます。

□「詳細設定」タブ

電源ボタンを押したときの、パソコン本体の動作状態を設定します(ご購入時には、電源を切るように設定されています)。

- ●「コンピュータの電源ボタンを押したとき」電源ボタンを押したときの状態を設定できます。
- ●「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」 スタンバイ状態からレジュームするときにパスワードの入力を求めるメッセージを表示させる設定を行います。

□「休止状態」タブ

本パソコンを終了する前にメモリの内容をすべてハードディスクに保存するかどうかを設定 します。

「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」をチェックすると、「詳細設定」タブの「電源ボタン」の項目で「休止状態」が選択できるようになります。

■ 各機能の設定

CPU の機能を使用した省電力について説明します。 お使いの CPU が対応している機能については、「仕様一覧/技術情報」 - 「CPU」(\rightarrow P.221)をご覧ください。

□ Enhanced Halt State 機能

Enhanced Halt State機能は、本パソコンのアイドリング時に自動的にCPUの速度を一時的に遅くし、消費電力を抑えることができる機能です。本パソコンのご購入時に有効に設定されています。設定を変更する必要はありません。

スタンバイまたは休止状態にする(Windows XP の場合)

■「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う

終了ウィンドウを使用してスタンバイ、または休止状態にする場合は、次のように操作してください。

POINT

- ▶「コンピュータの電源を切る」ウィンドウの「休止状態」を使用可能にするには、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ(→P.82)で、休止状態を有効にしてください。
- **1** 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- **2** 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。

スタンバイまたは休止状態からのレジューム (Windows XPの場合)

■ スタンバイおよび休止状態からのレジューム条件

スタンバイおよび休止状態から、次の表で○になっているレジューム要因で通常の状態にレ ジュームさせることができます。

POINT

▶ 電源ボタンを押す方法以外でスタンバイからレジュームさせると、Windows の仕様により 画面が表示されない場合があります。

その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示され ないままの状態で一定時間経過すると、本パソコンは再度スタンバイ状態に移行します。

レジューム要因	スタンバイ	休止状態
電源ボタンを押す ^{注 1}	0	0
USB キーボードのキーを押す、USB マウスを動かす ^{注2}	0	×
タイマでレジューム時刻指定する ^{注3}	0	0
LAN 着信 ^{注 4}	0	0

- 注1:「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ→「詳細設定」タブ→「電源ボタン」の「コンピュータの電源ボタ ンを押したとき」を「シャットダウン」に設定した場合でも、電源ボタンを押すとスタンバイ状態からレジュー ムします。
- 注2 :「デバイスマネージャ」→「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の USB キー ボードまたは USB マウスのプロパティの「電源の管理」タブが表示される場合は、次の項目をチェックする必 要があります
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
- 注3:「タスク」を使用した場合、タイマでレジュームさせることができます。
- 注 4 : 「デバイスマネージャ」→「ネットワークアダプタ」の LAN コントローラのプロパティの「電源の管理」タブの 次の項目をチェックする必要があります。
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」 ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」

第3章

周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

1	周辺機器を取り付ける前に	86
2	メモリを取り付ける	88
3	タッチパネルユニットを取り付ける	96

1 周辺機器を取り付ける前に

本パソコンは、さまざまな周辺機器を接続または内蔵して、機能を拡張できます。

爪警告



 ● 周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周辺機器が故障する原因となります。

Λ注意



● 周辺機器などの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。

指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



● 電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。

火傷の原因となることがあります。

取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

- 周辺機器の中には、お使いになれないものがあります ご購入の前に富士通製品情報ページ内にある FMV-ESPRIMO の「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/) をご覧になり、その周辺機器がお使いになれるかどうかを確認してください。
- 周辺機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします 純正品以外を取り付けて、正常に動かなかったり、パソコンが故障しても、保証の対象外 となります

純正品が用意されていない機器については、本パソコンに対応しているかどうかをお使い の周辺機器メーカーにご確認ください。

弊社純正品以外の動作については、サポートしておりません。

- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください 一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバのインストールなどが正常に行われない おそれがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺 機器を取り付けてください。
- パソコンおよび接続されている機器の電源を切ってください 安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。パソコンの電源を切った 状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。
- 内蔵の周辺機器について

標準搭載およびカスタムメイドの選択によって搭載された機器は、ご購入時の状態から搭載位置やケーブルの接続先などを変更することをサポートしておりません (マニュアルなどに指示がある場合を除く)。

- 電源ユニットは分解しないでください
 - 電源ユニットは、パソコン本体の台座(チルト部)の近くにある箱形の部品です。
- 内部のケーブル類や装置の扱いに注意してください 傷つけたり、加工したりしないでください。
- **柔らかい布の上などで作業してください** 固いものの上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付くおそれがあります。
- 静電気に注意してください

内蔵周辺機器は、プリント基板や電子部品がむきだしになっています。これらは、人体に 発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱う前に、一度大きな金属質 のものに手を触れるなどして静電気を放電してください。

- プリント基板表面やはんだ付けの部分、コネクタ部分には手を触れないでください 金具の部分や、プリント基板のふちを持つようにしてください。
- 周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコン本体の電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、パソコン 本体より後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- ACPI に対応した周辺機器をお使いください 本パソコンは、ACPI (省電力に関する電源制御規格の1つ) に対応しています。 ACPI 対応の OS で周辺機器をお使いになる場合、周辺機器が ACPI に対応しているか周辺 機器の製造元にお問い合わせください。ACPI に対応していない周辺機器を使うと、パソコ ンおよび周辺機器が正常に動作しないおそれがあります。
- ▶ ドライバーを用意してください
 周辺機器の取り付けや取り外しには、プラスのドライバーが必要な場合があります。
 ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズに合ったドライバーをご用意ください。

2 メモリを取り付ける

本パソコンのメモリを増やすと、一度に読み込めるデータの量が増え、パソコンの 処理能力があがります。

POINT

▶ ご購入後、メモリを取り付ける場合は、Windowsのセットアップをしてから、一度電源を切った後に取り付けてください (→『取扱説明書』)。

魚警告



本体カバーの取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。 この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。



メモリの取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。
 この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

⚠注意



◆本体カバーの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。

指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



 メモリの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。 指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



● パソコン本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。 けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。




メモリは何度も抜き差ししないでください。 故障の原因となることがあります。



電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。 火傷の原因となることがあります。

メモリの取り付け場所

メモリは、パソコン本体内部のメモリスロットに取り付けます。

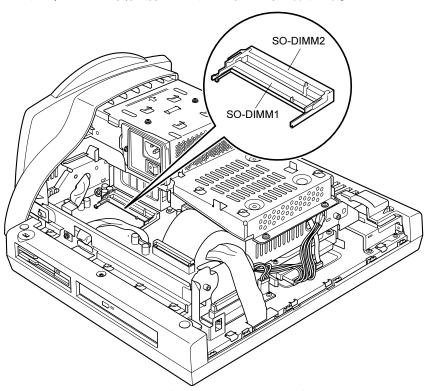

(イラストは機種や状況により異なります)

取り付けられるメモリ

本パソコンにメモリを増設する場合は、弊社純正品の「拡張 RAM モジュール DDR2 SDRAM SO-DIMM PC2-5300 対応 (ECC なし)」をお使いください。

■ メモリの組み合わせ表

本パソコンには、最大で 2GB のメモリを取り付けることができます。 メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。

SO-DIMM1	SO-DIMM2	総容量
512 MB	_	512 MB (標準) ^{注 1}
1 GB	_	1 GB
512 MB	512 MB	1 GB (標準) ^{注 2}
1 GB	1 GB	2 GB

注 1 : Windows XP モデルの標準構成です。 注 2 : Windows Vista モデルの標準構成です。

修重要


▶ この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けないでください。

メモリを取り付ける

修重要

- ▶ メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、 静電気を放電してください。
- ▶ メモリは次図のようにふちを持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、 絶対に手を触れないでください。

この部分には手を触れないでください。

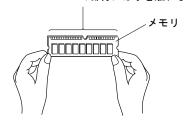

▶ メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、メモリが補助金具などに触れないように注意してください。


1 パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

修重要

- ▶ 必ず電源プラグをコンセントから抜くか、パソコン本体左側面のメインスイッチ(→ P.20)を「オフ」にしてください(→『取扱説明書』)。電源を切っただけでは、メモリは通電していることがあります。
- **2** パソコン本体のディスプレイの角度を垂直にします。
- 3 パソコン本体の背面が上になるように、パソコン本体を横にします。

パソコン本体の上面が手前になるようにしてください。

作業は厚手のやわらかい布を敷いた平坦な台の上でしてください。特に、液晶ディスプレイに突起物があたらないようにしてください。

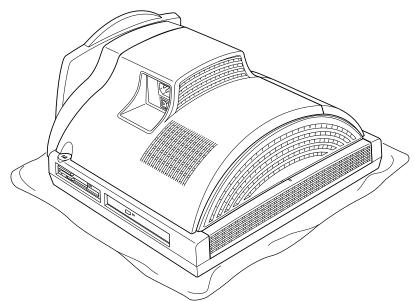

(これ以降のイラストは、機種や状況により異なります)


修重要

- ▶ パソコン本体は重量があります。パソコン本体を横にするときは、衝撃を与えたり、落下させないよう充分ご注意ください。
- **4** コネクタカバーを取り外します。

コネクタカバーの取り外し方は、『取扱説明書』をご覧ください。

5 上部のカバーを取り外します。


「PULL」と刻印がある部分を右側にスライドさせ、手前に引いて取り外します。

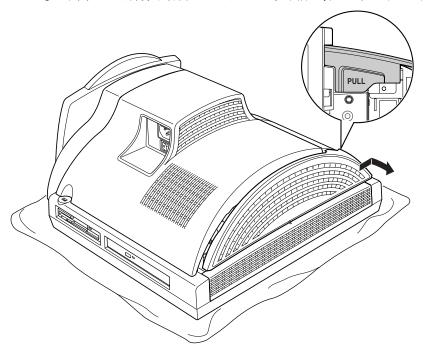

6 本体カバーを取り外します。

パソコン本体上部のネジ (2ヶ所) を取り外し、底部を押さえて、本体カバーを手前に スライドさせて取り外します。

お使いの機種により、本体カバーの取り外しが硬く感じる場合があります。

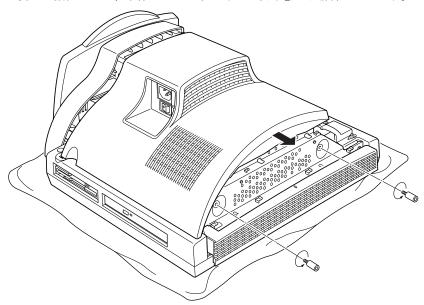


メモリを取り付ける場合は、手順8に進んでください。メモリを交換する場合は、手順7に進んでください。

7 メモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットからメモリを取り外します。

8 メモリをスロットに差し込みます。

メモリの切り欠け部分とスロットの切り欠け部分を合わせるようにして、斜め上からしっかり差し込みます。

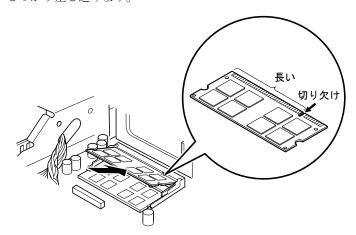


POINT

▶ 逆向きに差し込んだ場合、故障の原因となることがありますので、ご注意ください。


9 「パチン」と音がするまで下に倒します。

メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。

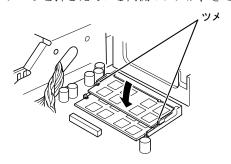


10 本体カバーを取り付けます。

本体カバーを線にあわせてまっすぐに下ろし、本体カバーとパソコン本体のツメが合うように、パソコン本体の底部に向けて突き当たるまでスライドさせてください。

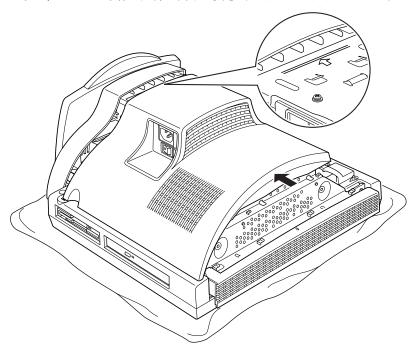


11 手順6で取り外したネジ(2ヶ所)を取り付けます。

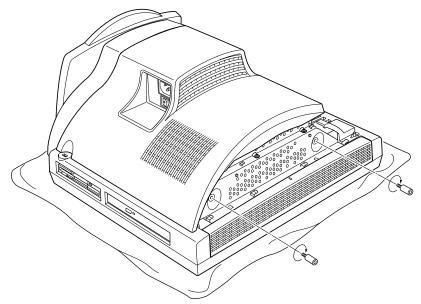

12 上部のカバーを取り付けます。

カバー中央の線とパソコン本体中央の線を合わせてカバーを下ろし、左側にスライドさせてください。

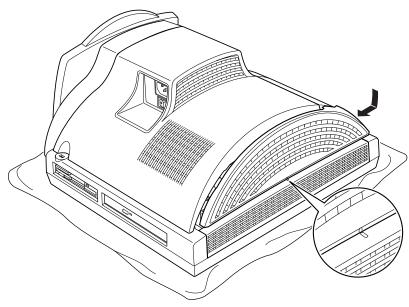

13 コネクタカバーを取り付けます。

コネクタカバーの取り付け方は、『取扱説明書』をご覧ください。

14 パソコン本体を立てます。

パソコン本体を立てたら、ディスプレイを見やすい角度に調節してください。

%重要

▶ パソコン本体は重量があります。パソコン本体を立てるときは、衝撃を与えたり、落下させないよう充分ご注意ください。

POINT

- ▶ メモリが正しく取り付けられているかどうかは、次の手順で確認してください。
 - BIOS セットアップを起動します。
 起動の手順については、「BIOS」 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.139) をご覧ください。
 - 2. 「情報」 「全メモリ容量」でメモリの容量を確認します。

メモリの容量が正しくない場合は、取り付けたメモリが本パソコンで使用できることを確認後、もう一度やり直してください。

▶ メモリを取り外す場合は、取り付ける手順を参照してください。なお、取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。

3 タッチパネルユニットを取り付ける

別売オプションのタッチパネルユニット(FMV-CXTP4)を取り付けると、画面上をスタイラスペンでポイントしてマウスポインタを操作できます。


%重要

▶ タッチパネルユニットは、15型ディスプレイモデルのみ取り付けることができます。

タッチパネルユニットの取り付け方

炒重要

- ▶ タッチパネルユニットを取り付ける前に、パソコン本体前面のマジックテープを貼る箇所の汚れを拭き取ってください。
- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- **2** タッチパネルユニットをパソコン本体に取り付けます。 タッチパネルユニット裏面のマジックテープ保護フィルム (2ヶ所) をはがしてからパ ソコン本体に取り付けてください。

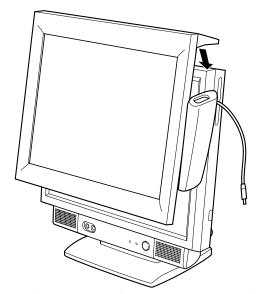


(これ以降のイラストは、機種や状況により異なります)

3 タッチパネルユニットをマジックテープで固定します。


パソコン本体に、マジックテープが貼ってある部分(図の点線部分)を押し付けてください。

炒重要

- ▶ マジックテープを取り付け後、ある程度強くタッチパネルユニットの上からマジックテープを押してください。
- ▶ マジックテープを取り付け後、1 日程タッチパネルユニットをパソコン本体に取り付けた 状態にしておいてください。すぐに取り外すと、マジックテープがパソコン本体からはが れてしまうおそれがあります。

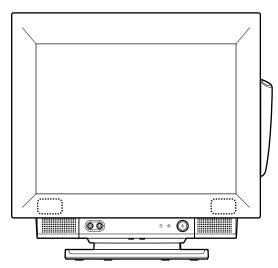

4 タッチパネルユニットのUSBケーブルを、パソコン本体右側面のUSBコネクタに接続します。

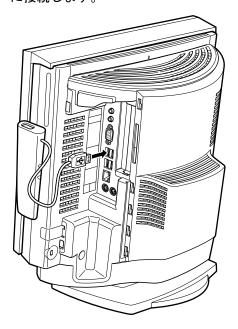

廖重要

▶ タッチパネルユニットを使うための設定や使い方については、タッチパネルユニットのマニュアルをご覧ください。

第4章

セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。他人による不正使用や情報の漏えいなどを防ぐために、日ごろからセキュリティ対策を心がけてください。

1	セキュリティの重要性	100
2	ネットワーク接続時のセキュリティ	101
3	不正使用からのセキュリティ	108
4	パソコンの盗難防止	112
5	パソコン本体廃棄時のセキュリティ	113

1 セキュリティの重要性

パソコンの使用増加に伴って、コンピュータウイルスによるシステム破壊、情報の漏えい、不 正使用、盗難などの危険も増えてきています。これらの危険から大切な情報を守るために、本 パソコンではさまざまなセキュリティ機能が用意されています。

ここでは、どんな危険があるか、またトラブルに備えてやっておくことについて、説明しています。

修重要

- ▶ 当社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。 セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
- ▶ セキュリティは一度行えば安心できるものではありません。パソコンを使用している方が 日ごろから関心をもって、最善のセキュリティ環境にしておくことが必要です。

■ コンピュータウイルス

パソコンにトラブルをひき起こすことを目的として作られたプログラムです。インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染することにより、パソコンのシステムやデータの破壊、情報の漏えいといった被害を与えます。

■ 情報の漏えい

ネットワークなどを通してパソコンに不正に侵入され、重要なデータを流出されたり、破壊されたりすることがあります。また、特殊なソフトウェアを使用することにより、廃棄したパソコンから不正に情報が抜き出されることもあります。

POINT

▶ 記録メディアを廃棄する場合も、セキュリティに気を付けてください。CD、DVD などは ディスクの読み取り部に傷をつけたり、USB メモリなどはデータを完全に消去したりする ことをお勧めします。

■ 不正使用

使用する権限のないパソコンを使用することです。パスワードを設定するなどの対策で防ぐこともできますが、容易に想像できるパスワードを使用したりすると、不正に使用される危険性が高くなります。

■ 盗難

不正にパソコンが持ち出され、保存しているデータが不正に使用されることがあります。

■ トラブルに備えて

パソコンのセキュリティには、これで完全というものはありません。日ごろからデータのバックアップをとったり、ソフトウェアを最新のものにアップデートしたりするなどの対策をしておけば、被害を少なくすることができます。

詳しくは、「トラブルシューティング」 — 「トラブルに備えて」 $(\to P.178)$ 、および「Windows やソフトウェアのアップデート」 $(\to P.103)$ をご覧ください。

2 ネットワーク接続時のセキュリティ

インターネットや電子メールなどの普及に伴い、コンピュータウイルスへの感染やパソコン内 の情報が漏えいする危険性が高まっています。

ここでは、ネットワークに接続しているパソコンを守るためのセキュリティ機能について紹介します。

コンピュータウイルス対策

修重要

▶ コンピュータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために、「Norton AntiVirus」(→ P.101)を使用したり、「Windows Update」(→ P.103)を実行したり対策を取ってください。

コンピュータウイルスは、インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染し、データを破壊したりパソコンを起動できなくしたりします。また、ウイルスに感染したパソコンを使用することにより、メールソフトに登録されているアドレスや保持しているデータに記録されているアドレス宛てに勝手にウイルスが配信され、ウイルスを広めてしまうこともあります。

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「Norton AntiVirus」が添付されています。「Norton AntiVirus」は、ウイルス定義ファイルを使用して、ウイルスの侵入と感染をチェックすることができます。

■ Norton AntiVirus

「Norton AntiVirus」は「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」 (\rightarrow P.116) をご覧になり、必要に応じてインストールしてください。また、「Norton AntiVirus」を使用する場合は、ウイルス定義ファイルの更新をお勧めします。

更新方法については、「ウイルス定義ファイルを更新する (LiveUpdate)」 (\rightarrow P.102) をご覧ください。

使用方法や設定については、ヘルプをご覧ください。

□注意事項

- ●「Norton AntiVirus」を起動していると、ソフトウェアが正常にインストールされなかったり、 ご使用のソフトウェアによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は次 のいずれかの方法で「Norton AntiVirus」を一時的に使用不可にしてください。ただしイン ストールが終了した後は、使用可に戻すのを忘れないでください。
 - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」 → 「Norton AntiVirus」 の順にクリックします。
 - 2. 「Norton AntiVirus」タブの「設定」をクリックします。
 - 3. 「基本セキュリティ」の「Auto-Protect」をクリックします。

4. 「オフにする」をクリックします。

Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」 ウィンドウが表示された場合は、「続行」 をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

- 5. 期間を選択し、「OK」をクリックします。
- 6. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。
- ●「Norton AntiVirus」でコンピュータウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクに あるプログラムを実行したり、検査中のフロッピーディスクを取り出したりしないでくだ さい。
- ●「Norton AntiVirus」は、コンピュータウイルスの情報を記載したデータファイルと、検査プログラム(スキャンエンジン)を使用しています。定期的に更新してください。 スキャンエンジンを更新する場合は、最新版の「Norton AntiVirus」をご購入ください。
- 電子メールに添付されたファイルや入手したフロッピーディスクなどは、コンピュータウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。また、パソコンのハードディスクは定期的にウイルスチェックを実行してください。
- ●「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に 同等の機能が含まれているため問題ありません。
 - ・ 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示されます。
 - ・Windowsファイアウォールが無効になります。
 - ・Windows Vista の場合は、Windows Defender が無効になります。

□ ウイルス定義ファイルを更新する(LiveUpdate)

POINT

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。
- ▶ 「Norton AntiVirus」の自動 LiveUpdate を「オン」に設定しておくと、インターネットに接続したときに最新のウイルス定義ファイルに自動更新することができます。

● 手動で更新する

- 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「Norton AntiVirus」 → 「LiveUpdate」 の順にクリックします。
- 「次へ」ボタンをクリックします。
 更新ファイルがあるかどうか検索されます。
 更新ファイルがない場合は、「完了」をクリックしてウィンドウを閉じます。
- 3. 「次へ」ボタンをクリックします。 更新ファイルのダウンロードとインストールが始まります。
- 4. 「完了」をクリックします。

POINT

▶ 更新を有効にするために再起動が必要な場合は、Windows を再起動してください。

● 自動で更新する

自動でウイルス定義ファイルを更新するには、「Norton AntiVirus」の自動 LiveUpdate を「オン」に設定する必要があります。

- 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」 → 「Norton AntiVirus」 \rightarrow 下のけックします。
- 2. 「Norton AntiVirus」タブで「設定」をクリックします。
- 3.「基本セキュリティ」の「自動 LiveUpdate」をクリックします。
- 4. 「オンにする」をクリックします。

Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」 ウィンドウが表示された場合は、「続行」 をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

5. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

□コンピュータウイルスの被害届け

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。

コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」(平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 952 号)の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) セキュリティセンターに届け出ることとされています (http://www.ipa.go,jp/security/)。

Windows やソフトウェアのアップデート

お使いの Windows やソフトウェアに脆弱性(セキュリティホール)と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピュータウイルスなどの悪意あるプログラムが作られる可能性があります。脆弱性をそのまま放置しておくと、お使いのパソコンに悪意あるプログラムが侵入する危険性があります。

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が修正プログラムを無料で配布 しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認の上、お使いのパソコ ンに適用してください。

Windows では、「Windows Update」で Windows を最新の状態に更新できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策もされます。

■ Windows Update

□ Windows Vista の場合

POINT

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。ご購入時の設定は 「Windows ファイアウォール」が有効になっています。「Windows ファイアウォール」は、 有効にして使用することをお勧めします。
- ▶ 「Windows Update」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。
- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

POINT

- ▶「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリック すると、「Microsoft Update」を利用できるようになります。「Microsoft Update」を利用す ると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プロ グラムを一度に入手することができます。詳しくは「Microsoft Update」のホームページ をご覧ください。
- 2 「更新プログラムの確認」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

□ Windows XP の場合

POINT

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。ご購入時の設定は 「Windows ファイアウォール」が有効になっています。「Windows ファイアウォール」は、 有効にして使用することをお勧めします。
- ▶ 「Windows Update」はシステム管理者の指示に従って実行してください。システム管理者は、次の点にご注意ください。
 - 「優先度の高い更新プログラム」については、適用されることをお勧めします。
 - ・ハードウェア用の更新プログラムは適用しないでください。ただし、お客さまが追加されたデバイスについてはお客様の判断で適用してください。
 - ・自動更新機能を使うと、「Windows Update」を自動的に行うように設定をすることができます。設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、「優先度の高い更新プログラム」を自動更新するように設定されています。必要に応じて設定を変更してください。
- ▶「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ▶「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。
- ▶ Office 製品についても、マイクロソフト社のホームページから、「Office のアップデート」を 実行することにより、最新の状態に更新できます。
- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

POINT_

- ▶ Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを1度に入手できる「Microsoft Update」を利用することもできます。「Microsoft Update」を利用するには、マイクロソフト社のホームページから専用のソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、「Windows Update」のホームページにあるリンクをクリックし、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。
- **2** 「カスタム」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。 更新情報のリストが表示されます。

3 内容を確認し、更新したくない項目がある場合はその項目のチェックを外します。

通常は、「優先度の高い更新プログラム」についてはすべての項目を更新することをお 勧めします。

4 「更新プログラムの確認とインストール」をクリックします。

POINT_

- ▶ インターネットへ情報を送信するにあたっての注意が表示されたら、「はい」をクリックします。
- **5** 「更新プログラムのインストール」をクリックします。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

セキュリティセンター

「セキュリティセンター」を使うと、Windows のセキュリティの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

■ Windows Vista の場合

POINT

- ▶ 「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
 - 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示されます。
 - · Windows ファイアウォールが無効になります。
 - ・Windows Defender が無効になります。

□ セキュリティの状態を監視して危険を知らせる

セキュリティセンターは、セキュリティ対策上で重要な次の4つのポイントをいつもチェック しています。

- パソコンがファイアウォールで守られている
- ●「Windows Update」が自動的に適用されるように設定されている

- ウイルスやスパイウェアなど悪意のあるソフトウェア対策のソフトが最新の状態で実行されている
- インターネットセキュリティやユーザーアカウント制御が推奨レベルに設定されている 例えば、ウイルス対策ソフトを導入していなかったり、ウイルス定義ファイルが古いままで最 新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、 画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知 らせします。常に最新のセキュリティ対策を取るように心がけてください。

□ セキュリティの設定/確認を手軽に行う

セキュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。

- ●「Windows Update」の自動更新 インターネット利用中に「Windows Update」の更新プログラムがあるかどうかを定期的に 確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。
- Windows ファイアウォール ネットワーク経由で悪意のある第三者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。
- ●「Windows Defender」の更新 定義ファイルを更新して、スパイウェアなど悪意のあるソフトウェアから本パソコンを保 護します。
- インターネットオプション 「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告(ポップアップウィンドウ)を遮断することもできます。

■ Windows XP の場合

POINT

- ▶「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
 - 通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示されます。
 - · Windows ファイアウォールが無効になります。

□ セキュリティの状態を監視して危険を知らせる

セキュリティセンターは、セキュリティ対策上で重要な次の3つのポイントをいつもチェック しています。

- パソコンがファイアウォールで守られている
- ●「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」が自動的に適用されるように設定されている
- 最新のウイルス対策ソフトを実行している

例えば、ウイルス対策ソフトを導入していなかったり、ウイルス定義ファイルが古いままで最新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、 画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新のセキュリティ対策を取るように心がけてください。

□ セキュリティの設定/確認を手軽に行う

セキュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。

- インターネットオプション
 - 「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告(ポップアップウィンドウ)を遮断することもできます。
- ●「Windows Update」の自動更新 インターネット利用中に「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」があるか どうかを定期的に確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。
- Windows ファイアウォール ネットワーク経由で悪意のある第三者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。

ファイアウォール

パソコンを外部のネットワークに接続している場合、外部のネットワークから不正にアクセスして情報を改ざんされることがあります。そのため、外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作って、外部からのアクセスをコントロールすることができます。

Windows Vista や Windows XP SP2 では、「Windows ファイアウォール」が標準で搭載されています。

「Windows ファイアウォール」については、Windows のヘルプをご覧ください。

通信データの暗号化

ネットワーク経由でデータをやりとりしている場合、ネットワーク上で情報の漏えいを招くことがあります。重要なデータは、あらかじめ暗号化するなどして保護することが大切です。 Windows Vista や Windows XP Professional には、データを暗号化するための機能が標準で搭載されています。暗号化機能の1つとして、「IPSec(Internet Protocol Security)」があります。 TCP/IP プロトコルで通信をしている場合に「IPSec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化させてネットワークを経由させることができます。 詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

3 不正使用からのセキュリティ

パソコンを使用する権限のない人が不正にパソコンを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からパソコンを守ることが必要になってきています。

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明します。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、パソコンの安全性も高まります。

修重要

- ▶ パソコンの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留める際は、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。

また、数字だけでなく英数字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

Windows のパスワード

Windows の起動時やレジューム時、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、使用するユーザーによってパスワードを変更できます。

パスワードの設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。

管理者権限とユーザーアカウント

Windows では、管理者権限を持ったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。パソコンを使用するユーザーアカウントと管理者権限を持ったアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管理したり、不正なプログラムのインストールや起動を制限できるため、パソコンの安全性も高まります。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

■ Windows Vista の「ユーザーアカウント制御(UAC)」について

「ユーザーアカウント制御(UAC)」とは、許可なくパソコンの設定が変更されるのを防ぐWindows Vista のセキュリティ機能です。

「ユーザーアカウント制御」が有効になっていると、パソコンの動作に影響する操作や、他の ユーザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージを 表示します。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールさ れたり、複数のユーザーアカウントが設定されているときに管理者の許可なくパソコンが変更 されたりするのを防止して、パソコンを守ります。

ご購入時は、「ユーザーアカウント制御」が有効になっています。

POINT

- ▶ パソコンの操作をしているときに「ユーザーアカウント制御 (UAC)」のメッセージを表示させないようにするには、次の手順で設定を変更してください。
 - 「ユーザーアカウント制御」を無効にすると、セキュリティのレベルが低下する危険性がありますので、「ユーザーアカウント制御」は有効にしておくことをお勧めします。
 - 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「ユーザーアカウント」または「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックします。
 - 3. 「ユーザーアカウント」をクリックします。
 - 4. 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
 - 5. 「続行」をクリックします。
 - 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
 - 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」ウィンドウが表示されます。
 - 6.「ユーザーアカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」の チェックを外します。
 - 7. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

アクセス権と暗号化

Windows では、ファイルシステムとして NTFS を使用しています。NTFS では、フォルダやファイルにアクセス権を設定できます。また、Windows Vista Business や Windows XP Professional の場合は、フォルダやファイルを暗号化することができます。

- フォルダやファイルへのアクセス権の設定 ユーザーまたはグループごとに権限を設定して、権限のないユーザーからのアクセスに対 してファイルを保護することができます。
- フォルダやファイルの暗号化(Windows Vista Business や Windows XP Professional の場合) 暗号化を設定しておけば、不慮の事故や盗難などでハードディスクを紛失しても、データ の内容を読み出しにくくなります。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

BIOS のパスワード

パソコン起動時や BIOS セットアップ起動時のパスワードを設定できます。BIOS のパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、パソコンの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。

また、パソコンのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。

詳しくは、「BIOS」 - 「BIOS のパスワード機能を使う」(→ P.158) をご覧ください。

セキュリティチップ

対象機種 セキュリティチップ搭載機種

セキュリティチップはパソコンの状態を確認すると共に、ユーザーごとの鍵を生成し保護管理 する機能を持ちます。この機能を使うことで、より強固なファイル暗号化やユーザー認証を行 うことができます。

詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

スマートカードリーダ/ライタ

対象機種 スマートカードリーダ/ライタ搭載機種

Windows の起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証によるセキュリティを設定できます。スマートカードには ID やパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。1枚のスマートカードに管理者用とユーザー用のパスワードを、1つずつ設定できます。パソコン本体にスマートカードをセットし、PIN (個人認証番号)を入力します。スマートカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証よりも安全

詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

Portshutter

に使用できます。

対象機種 Windows Vista Business モデル、Windows XP モデル

%重要

▶ 無効に設定したポートは、外部機器を接続してもお使いになれません。

USB ポートや CD-ROM ドライブなどの外部機器接続ポートの使用を制限できます。Portshutter を使うことにより、パソコンからの情報漏洩やパソコンへの不正なプログラムの導入を防止することができます。

USB ポートを無効にする場合、USB 機器ごとに有効・無効の設定が可能です。 詳しくは、添付の「ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

対象機種 エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能対応の CPU を搭載している機種

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のある プログラムを実行可能にするバッファ・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。 詳しくは、「仕様一覧/技術情報」(→P.209) をご覧ください。

拡張ウイルス防止機能(Enhanced Virus Protection)

対象機種 拡張ウイルス防止機能(Enhanced Virus Protection)対応の CPU を搭載 している機種

拡張ウイルス防止機能とは、バッファ・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。 Windows Vista や Windows XP SP2 の「データ実行防止 (DEP) 機能」と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。 詳しくは、「仕様一覧/技術情報」 $(\rightarrow P.209)$ をご覧ください。

4 パソコンの盗難防止

パソコンの盗難という危険があります。パソコンを鍵のかかる場所に設置または保管するなどの対策をとることもできますが、パソコン自体にも盗難防止用の機能が備えられています。パソコン内部のデバイス(ハードディスクや CPU など)を盗難から守るため本パソコンに施錠したり、パソコン本体を盗難から守るため盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。

パソコン本体の施錠方法

パソコン本体の盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。ケーブルの端を机や柱などに取り付けることで、パソコン本体の盗難の危険性が減少します。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「各部名称」 — 「各部の名称と働き」 $(\rightarrow P.14)$ をご覧ください。

POINT

▶ 盗難防止用ケーブルの鍵を紛失した場合は、ご購入元にご連絡ください。

5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関す るご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- ・「削除」操作を行う
- ・「ゴミ箱を空にする」を使って消す
- ・ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという 状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS からデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス(有料)を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(Windows、ソフトウェアなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、充分な確認を行う必要があります。

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、Windows などの OS によるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

「ハードディスクデータ消去」の使い方については、「ソフトウェア」 — 「ソフトウェア一覧」 (\rightarrow P.116) をご覧ください。

ハードディスクのデータ消去サービスについて

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で データを消去する、「データ完全消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して 2 回上書き (ランダムデータ+ 0 データ) する事により残存するデータを完全に消去します。DoD や NSA など海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破壊します。 (最大磁力:1.3 テスラ)

消去証明として富士通が消去証明書を発行し、消去済ナンバリングシールを対象ディスクに貼付して、納品物とします。

詳しくは、「データ消去サービス」(http://segroup.fujitsu.com/fs/services/h_elimination/) をご覧ください。

お問い合わせ/お申し込み先メールアドレス:fbprj@support.fujitsu.com

第5章 ソフトウェア ソフトウェアについて説明しています。

1 ソフトウェア一覧

本パソコンで使用できるソフトウェアをサポートしている OS と、ご購入された時にソフトウェアが提供されている状態の一覧表です。

該当ソフトウェアをサポートする OS は「〇」、サポートしない場合は「-」で示しています。ご購入時の提供形態については、プレインストールで添付がされている場合を「 \odot 」、添付のみされている場合を「 \triangle 」で示しています。

POINT

- ▶ 一部のソフトウェアの使用方法については、ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- ▶ 選択したカスタムメイド、または FMV バリューシリーズによっては、この他にソフトウェアが添付されることもあります。
- ▶ カスタムメイド、FMV バリューシリーズのソフトウェアおよび一部の添付ソフトウェアについては、機能別のマニュアルをご覧ください。
- ▶ 添付されているソフトウェアは「ドライバーズディスク」、「リカバリディスク」などに格納されています。各ソフトウェアの紹介を参照してインストールしてください。
- ▶ プレインストールソフトは、必要に応じてアンインストールしてください。

		サポート OS				
	名称	Windows Vista Business	Windows Vista Home Basic	Windows XP Professional	Windows XP Home Edition	提供 形態
OS	Windows Vista Business (→ P.118)	0	_	_	_	0
	Windows Vista Home Basic (→ P.118)	_	0	_	_	0
	Windows XP Home Edition (SP2) (→ P.119)	_	_	_	0	0
	Windows XP Professional (SP2) (→ P.120)	_	_	0	_	0
セキュリティ	Norton AntiVirus (→ P.121)	0	0	0	0	Δ
	Portshutter (→ P.121)	0	_	0	0	Δ
	SMARTACCESS/Basic (→ P.121) 注	0	_	0	0	Δ
	ハードディスクデータ消去 (→ P.122)	0	0	0	0	Δ
サポート	FMV サポートナビ (→ P.124)	0	0	0	0	0
	PC 乗換ガイド (→ P.124)	0	0	0	0	Δ
	UpdateAdvisor(本体装置) (→ P.125)	0	0	0	0	0
	RAID ユーティリティ(→ P.125) ^注	0	_	0	_	0
バックアップ& リカバリツール	スタンバイ レスキュー Lite $(\rightarrow P.126)$ 注	0	0	0	_	0
ユーティリティ	Easy Backup (→ P.126)	0	0	0	0	Δ
	FM-Menu (→ P.127)	_	_	0	0	Δ
	FM キーガード (→ P.127)	_	_	0	0	Δ
	IndicatorUtility (→ P.127) 注	0	_	0	_	0
	お手入れナビ (→ P.128) ^注	0	_	0	_	0
	富士通拡張機能ユーティリティ (→ P.129)	0	0	0	0	0
	ゆったり設定 2 (→ P.129)	0	0	0	0	Δ
ビューア	Adobe Reader (→ P.130)	0	0	0	0	0

		サポート OS				
	名称	Windows Vista Business	Windows Vista Home Basic	Windows XP Professional	Windows XP Home Edition	提供 形態
マニュアル	なるほどパソコン入門 (→ P.130) ^注	0	0	_	_	Δ
	パソコン入門 (→ P.131) ^注	_	_	0	_	Δ
CD/DVD	DVD-RAM ドライバーソフト (→ P.131) ^注	_	_	0	0	Δ
	Easy Media Creator (→ P.132) 注	0	0	0	0	0
	WinDVD(→ P.132)注	0	0	0	0	Δ
Office 製品	Office Personal 2003 (→ P.133) 注	_	_	0	0	0
	Office Personal 2007 (→ P.133) 注	0	0	0	0	0
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (→ P.134) 注	0	0	0	0	0
	Office Professional 2007 (→ P.134) 注	0	0	0	0	0
	Office Professional Enterprise 2003 (→ P.134) 注	_	_	0	0	0

注:対象機種については、各ソフトウェアの紹介を参照してください。

各ソフトウェアの紹介

POINT

▶ 「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。

■ Windows Vista Business

□概要

V

Windows Vista Business には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 7 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME(日本語入力ユーティリティ)
- DirectX10 (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)
- OS 追加プログラム(セキュリティの問題を解決する修正プログラム) 操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧くださ

修重要

▶ 「プログラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プログラムの表示」をクリックして表示されるモジュールを削除しないでください。

POINT

- ▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」 「Windows やソフトウェアのアップデート」(\rightarrow P.103) をご覧ください。
- ▶ お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。 「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。

■ Windows Vista Home Basic

□ 概要

Windows Vista Home Basic には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 7(World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME(日本語入力ユーティリティ)
- DirectX10 (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)
- OS 追加プログラム(セキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

修重要

▶「プログラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プログラムの表示」をクリックして表示されるモジュールを削除しないでください。

POINT_

- ▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」 「Windows やソフトウェアのアップデート」(\rightarrow P.103) をご覧ください。
- ▶ お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。 「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。

■ Windows XP Home Edition (SP2)

□概要

Windows XP Home Edition には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 6.0 SP2 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME スタンダード 2002 (日本語入力ユーティリティ)
- DirectX9.0c (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)
- OS追加プログラム(出荷時のOSに適用済みのSP以降に提供されたセキュリティの問題を解 決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

廖重要

▶ 「プログラムの追加と削除」で、「更新プログラムの表示」にチェックを付けたときに表示されるモジュールを削除しないでください。

POINT

本パソコンをご購入された時期によっては、「OS追加プログラム」よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」ー「Windows やソフトウェアのアップデート」(→ P.103)をご覧ください。

□ SP2 のインストール

SP2 には、Windows XP に対する新しい修正が含まれています。 インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

c:\footsymbol{\text{ypsp2}}.exe

「Windows XP Service Pack2 セットアップウィザード」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「次へ」をクリックします。
- **4** 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

POINT_

- ▶ Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
 - 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 - 2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

■ Windows XP Professional (SP2)

□概要

Windows XP Professional には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 6.0 SP2 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME スタンダード 2002 (日本語入力ユーティリティ)
- DirectX9.0c (対応ソフトウェアの高速表示/高品位音声再生を実現)
- OS追加プログラム(出荷時のOSに適用済みのSP以降に提供されたセキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

廖重要

▶「プログラムの追加と削除」で、「更新プログラムの表示」にチェックを付けたときに表示されるモジュールを削除しないでください。

POINT_

本パソコンをご購入された時期によっては、「OS 追加プログラム」よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」ー「Windows やソフトウェアのアップデート」(→ P.103)をご覧ください。

□ SP2 のインストール

SP2 には、Windows XP に対する新しい修正が含まれています。 インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

c:\footsymbol{\text{ypsp2}}.exe

「Windows XP Service Pack2 セットアップウィザード」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「次へ」をクリックします。
- **4** 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

POINT

- ▶ Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
 - 1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 - 2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

■ Norton AntiVirus

□概要

コンピュータウイルスを検出・駆除します。詳しくは、「セキュリティ」 - 「コンピュータウイルス対策」 (\rightarrow P.101) をご覧ください。

ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。詳しくは「トラブルシューティング」 – 「お問い合わせ先」 $(\rightarrow P.207)$ をご覧ください。

□インストール方法

インストール前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥security¥nav¥navsetup. exe

この後は、メッセージに従って操作してください。

■ Portshutter

□概要

USB ポートや CD/DVD ドライブなどの接続ポートを無効にするソフトウェアです。不要な機器を接続させないことにより、情報漏洩を防止できます。

□インストール方法

インストール手順については、「ドライバーズディスク」内の「\{security\{portshut\{manual\{\}}操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

■ SMARTACCESS/Basic

対象機種 セキュリティチップ搭載機種、スマートカードリーダ/ライタ搭載機種

□概要

セキュリティチップやスマートカードなどを使用するためのソフトウェアです。

□インストール方法

インストール方法については『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

■ ハードディスクデータ消去

□ 概要

ハードディスク内のデータを消去します。詳しくは「セキュリティ」- 「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」(→P.113)をご覧ください。

□注意事項

- 本ツールでは、本パソコンに内蔵されているハードディスクのみを対象としています。このため、外付けのハードディスクのデータを消去することはできません。
- 1回の操作でデータを消去できるハードディスクは1つです。複数のハードディスクを消去する場合は、システムを再起動してからハードディスクデータ消去を実行する必要があります。
- ●「リカバリディスク」を起動してから、Windows Vista の場合は 72 時間、Windows XP の場合は 24 時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「リカバリディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してからハードディスクデータ消去を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中にリカバリディスクを取り出さないでください。処理が継続できなくなる場合があります。

□データ消去方法

「リカバリディスク 1」または「リカバリディスク」を用意してください。

- CD/DVD ドライブが内蔵されていない機種をお使いの場合
 - 本パソコンにポータブル CD/DVD ドライブを接続します。

ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52)」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (FMV-NCB53)」をお勧めします。

D5255、D5250、D5150 の場合は、次の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更して ください。

- 1. 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。 BIOS セットアップ画面が表示されます。
- 2.「詳細」メニューの「USBレガシーサポート」を「使用する」に設定します。
- 3. 【Esc】キーを押し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する(再起動)」を実行します。 本パソコンが再起動します。
- 4.「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。
- 5.「詳細」メニューの「起動デバイスの優先順位」-「除外された起動デバイス」-「USB CD/DVD」を選択し、【X】キーを押します。
 - 選択したドライブの名称が「起動デバイスリスト」の方に移動します。
- 6. 【Esc】キーを 2 回押し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する (再起動)」を 実行します。
- **1** 「リカバリディスク 1」または「リカバリディスク」をセットします。
- **2** 本パソコンを再起動します。

3 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。

「起動メニュー」が表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】 キーを押して本パソコンを再起動してください。

POINT_

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。
 - その場合は、本パソコンの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- **4** CD/DVD ドライブを選択して【Enter】キーを押します。

「トラブル解決ナビ」ウィンドウまたは「使用許諾」ウィンドウが表示されます。

- **5** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. 「ユーティリティ」 タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」 を選択し、「実行」 をクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1.「使用許諾」をよく読み、「同意します」をクリックします。 「リカバリメニュー」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「メニュー」から「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。 「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。
- **6** 注意事項をよく読み、「同意します」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「データを消去するハードディスクを選択してください。」と表示されます。

7 データを消去するハードディスクにチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「ハードディスクを消去する方式を選択してください。」と表示されます。

8 消去する方式を選択し、「次へ」をクリックします。

「以下の説明をお読みになり、エラー発生時の処理を選択してください。」と表示されます。

9 エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。

「以下の条件で、データの消去を開始します。よろしければ[開始]ボタンをクリックしてください。」と表示されます。

10 「開始」をクリックします。

「ハードディスクデータ消去を実行します。よろしいですか?」と表示されます。

11 「OK」をクリックします。

しばらくすると、「電源ボタンを 4 秒以上押して、電源を切ってください。」と表示されます。

12 電源ボタンを4秒以上押して電源を切ります。

以上でハードディスクデータ消去は終了です。

この後、すぐに電源を入れる場合は、30秒以上時間をあけてください。

CD/DVD ドライブが内蔵されていない機種をお使いの場合は、必要に応じて、BIOS セットアップの設定をハードディスクデータ消去を実行する前の設定に戻してください。

■ FMV サポートナビ

□ 概要

FMV を快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類し、使いたいソフトウェアを簡単に見つけ出して起動するためのランチャーです。

画面上の「FMV サポートナビ」アイコンから起動できます。

□インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#support\#supportnavi\#gexc. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ PC 乗換ガイド

□ 概要

今までお使いになっていたパソコンから、現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行するためのソフトウェアです。

□インストール方法

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]: ¥app¥pcmigrat¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作してください。

■ UpdateAdvisor(本体装置)

□概要

適用すべき修正データをダウンロードして適用することができます。また、「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。

□インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#support\#updateadvisor\#setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ RAID ユーティリティ

対象機種 RAID モデル

□概要

ステータスの表示など RAID の状態監視や管理を行うためのユーティリティです。「RAID ユーティリティ」は次のソフトウェアで構成されています。

SATA-RAID SteelVine Manager

Windows 上でディスクアレイの状態監視やメンテナンスなどを行うための RAID 管理ユーティリティです。

● RAID ログ管理ツール イベントログの容量を調整するためのツールです。

□インストール方法

「SATA-RAID SteelVine Manager」のインストール手順については、ドライバーズディスク内の「\Pardassist\Praid\P

「RAIDログ管理ツール」のインストール手順については、ドライバーズディスク内の「¥ hardassist¥raidlog¥readme.txt」をご覧ください。

■ スタンバイ レスキュー Lite

対象機種

FMVバリューシリーズのWindows Vistaモデルで80GB以上のハードディスクを選択した場合、および FMV バリューシリーズの Windows XP Professional モデルを選択した場合

□概要

Cドライブの内容を、同一ドライブ内の隠しファイルとして保存される領域(スタンバイエリア)に保存し、問題が生じたときに速やかに復旧するユーティリティです。スタンバイエリアの容量は、Cドライブの使用領域と同容量になります。フォルダやファイルごとの更新や復旧、スケジュール機能を使ったバックアップデータの自動更新が可能です。

□インストール方法

ご購入時は、セットアップ後、「スタート」メニューにインストーラが表示されます。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 → 「スタンバイ レスキュー Lite インストール」の順に クリックし、画面の指示に従ってインストールを実行してください。

リカバリ後は、添付の「スタンバイレスキューLite」CD-ROM内のマニュアルをご覧になり、インストールを実行してください。

炒重要

- ▶ 「スタンバイ レスキュー Lite」CD-ROM 内のマニュアルをよくお読みになってからインストールを実行してください。
- ▶ インストール後のCドライブには、現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

■ Easy Backup

□概要

お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェアで す。

□インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

[CD/DVDドライブ]:\#app\#easybup\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

使用方法については、ヘルプまたはソフトウェア説明書をご覧ください。

■ FM-Menu

□概要

ボタン式メニューから簡単にソフトウェアを起動できます。

□インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥app¥fmmenu¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ FM キーガード

□概要

特定のキー入力を抑止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの抑止機能を追加 するソフトウェアです。

□インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#app\#fmkguard\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ IndicatorUtility

対象機種 K5250

□概要

キーボードで画面の明るさを操作した場合に、パソコンの画面上にインジケータを表示する ユーティリティです。

□インストール方法

POINT

- ▶ 「IndicatorUtility」をインストールする前に、「FUJ02B1 デバイスドライバ」がインストール されていることを確認してください。インストール方法については、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥indiuty¥fuj02b1.txt」をご覧ください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#indiuty\#setup.exe
- **4** 「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従って操作します。

■ お手入れナビ

対象機種 24 時間モデル

□概要

パソコンの使用時間や温度などを基準に、パソコンのお手入れ時期がきたことをお知らせするソフトです。

メッセージが表示されたら、指示に従ってお手入れをしてください。お手入れ方法については、「お手入れ」(→P.169) をご覧ください。

□インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

POINT

- ▶「お手入れナビ」をインストールする前に、「富士通拡張機能ユーティリティ」(→ P.129) がインストールされていることを確認してください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:¥hardassist¥dustchk¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。 使用方法については、ヘルプまたはソフトウェア説明書をご覧ください。

■ 富士通拡張機能ユーティリティ

□概要

FMV シリーズのハードウェア拡張機能をサポートするためのソフトウェアです。

□インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

POINT

- ▶ 富士通拡張機能ユーティリティをインストールする前に、FUJ02E3 デバイスドライバがインストールされていることを確認してください。インストール方法については、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥fjextuty¥vista¥fuj02e3.txt」(Windows Vista の場合)、または「¥hardassist¥fjextuty¥xp¥fuj02e3.txt」(Windows XP の場合)をご覧ください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#hardassist\#fjextuty\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ ゆったり設定 2

□概要

パソコンをより使いやすくするために、マウスポインタの動く速度、音量、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。

□インストール方法

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]: ¥app¥ezoperat¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ Adobe Reader

□概要

PDF(Portable Document Format)ファイルを表示、閲覧、印刷できます。

□インストール方法

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

POINT

- ▶ セットアップ中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」 をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。
- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#app\#adobe\#adberdr810_ja_jp. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ なるほどパソコン入門(Windows Vista モデル)

対象機種 FMV バリューシリーズ

□ 概要

パソコンの操作や文字入力の方法などについてわかりやすく説明しています。

□インストール方法

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン \rightarrow 「すべてのプログラム」 \rightarrow 「アクセサリ」 \rightarrow 「ファイル 名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

[CD/DVDドライブ]:\pcfirst\setup.exe

「なるほどパソコン入門の準備」ウインドウが表示されます。

この後は、メッセージに従って操作します。

■ パソコン入門(Windows XP モデル)

対象機種 FMV バリューシリーズ

□概要

パソコンの操作や文字入力の方法などについてわかりやすく説明しています。

POINT

▶ パソコン入門では、「Flash Player」、「Shockwave Player」を使用します。 「Shockwave Player」のインストールを終了すると、自動的にインターネットに接続する 場合があります。この場合、ブラウザや「新しい接続ウィザード」ウィンドウが表示され たら、ウィンドウを閉じ終了してください。

□インストール方法

- **1** 「ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

[CD/DVDドライブ]:\pcfirst\setup.exe

「パソコン入門の準備」ウインドウが表示されます。

この後は、メッセージに従って操作します。

■ DVD-RAM ドライバーソフト

対象機種 スーパーマルチドライブを搭載している機種

□概要

ハードディスクとほぼ同様の操作で、データ書き込みを可能にする DVD-RAM を使うことができます。

DVD-RAM の保存形式は、FAT 形式 (FAT32) または UDF 形式 (UDF1.5 および UDF2.0) を選択することができます。

ただし、パケットライト機能を使用することはできません。

□インストール方法

- **1** 「DVD MULTI ドライブ専用ドライバーソフト」CD-ROM をセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\#dvdram\#winxp\#japanese\#setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

■ Easy Media Creator

対象機種

DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、またはスーパーマルチドライブを搭載している機種

□概要

パソコンのデータや音楽、映像データを CD や DVD に保存するためのソフトウェアです。 使用方法については、ソフトウェア内のヘルプをご覧ください。

POINT

- ▶ DVD+R DLにデータ書き込みを行う場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約 512MB) が書き込まれます。このため、最大書き込み容量は約 7.99GB となります。
- ▶ DVD-R DL の追記はサポートしていません。

□インストール方法

リカバリを実行した場合、「Easy Media Creator」を手動でインストールする必要があります。 インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

- **1** 「Easy Media Creator」CD-ROM をセットします。
- **2** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を 指定して実行」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合
 - 1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD/DVDドライブ]:\froxio\frac{1}{2} (OK) [CD/DVDドライブ]:\frac{1}{2} (OK) [COK] [

この後は、メッセージに従って操作します。

■ WinDVD

対象機種 DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、スーパーマルチ ドライブを搭載している機種

□概要

映画や音楽などの DVD を再生するソフトウェアです。

□インストール方法

インストール方法については、添付の「WinDVD」CD-ROM内の「¥dvd¥vista¥dvdreadme.txt」(Windows Vistaの場合)、または「¥dvd¥xp¥dvdreadme.txt」(Windows XPの場合)をご覧ください。

修重要

▶ お使いの OS に対応した「WinDVD」をインストールしてください。 お使いの OS に対応していない「WinDVD」をインストールした場合は、アンインストー ルしてから、お使いの OS に対応した「WinDVD」を再インストールしてください。アン インストール方法については、添付の「WinDVD」CD-ROM内の「¥dvd¥vista¥dvdreadme.txt」 (Windows Vista の場合)、または「¥dvd¥xp¥dvdreadme.txt」(Windows XP の場合)をご 覧ください。

■ Office Personal 2003

対象機種 Office Personal 2003 を選択した機種

□概要

文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。 詳しくはソフトウェアに添付のマニュアル、および『アプリケーション補足説明書 Microsoft® Office 2003 Editions』をご覧ください。

POINT_

▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、プレインストールされている更新プログラム よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Office のアップデート」 を利用して Office を最新の状態にすることをお勧めします。「Office のアップデート」につ いては、マイクロソフト社のホームページをご覧ください。

□インストール方法

インストール方法については『アプリケーション補足説明書 Microsoft® Office 2003 Editions』をご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Personal 2003」を手動でインストールする必要があります。

■ Office Personal 2007

対象機種 Office Personal 2007 を選択した機種

□概要

文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。 詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

□インストール方法

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Personal 2007」を手動でインストールする必要があります。

■ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

対象機種 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 を選択した機種

□概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

□インストール方法

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を手動でインストールする必要があります。

■ Office Professional 2007

対象機種 Office Professional 2007 を選択した機種

□ 概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェアが含まれています。

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

□インストール方法

インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Professional 2007」を手動でインストールする必要があります。

■ Office Professional Enterprise 2003

対象機種 Office Professional Enterprise 2003 を選択した機種

□ 概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェア が含まれています。

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアル、および『アプリケーション補足説明書 Microsoft® Office 2003 Editions』をご覧ください。

POINT

▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、プレインストールされている更新プログラム よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Office のアップデート」 を利用して Office を最新の状態にすることをお勧めします。「Office のアップデート」につ いては、マイクロソフト社のホームページをご覧ください。

□インストール方法

インストール方法については『アプリケーション補足説明書 Microsoft[®] Office 2003 Editions』をご覧ください。なお、リカバリを実行した場合、「Office Professional Enterprise 2003」を手動でインストールする必要があります。

アンインストール方法

■ 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

■ アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- ●「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する(Windows Vista の場合) 「コントロールパネル」ウィンドウー「プログラム」-「プログラムと機能」-「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。
- ●「プログラムの追加と削除」機能を使用する(Windows XP の場合) 「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

2 ドライバ

修重要

▶ 添付の「ドライバーズディスク」などをセットすると「ドライバーズディスク検索」ツールが起動します。「ドライバーズディスク検索」ツールでお使いの OS を選択すると、使用できるドライバの一覧が表示されます。機種名が選択できる場合は、お使いの機種名も選択してください。

Windows Vista では、添付の「ドライバーズディスク」などをセットすると、「自動再生」ウィンドウが表示されることがあります。その場合は、「プログラムのインストール/実行」の「DRVCDSRC.exe の実行」を選択してください。「ドライバーズディスク検索」ツールが起動します。

誤ったソフトウェアをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ず OS や機種名を選択し、正しいソフトウェアを使用してください。

▶ すでにインストールされているドライバについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

□注意事項

- 各ドライバの最新版は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index support.html) のドライバダウンロードページに掲載されています。
- リカバリ後はお使いの機器および選択したカスタムメイドオプションにより、ドライバのインストールが必要です。
 - ・ディスプレイドライバ (D5350、D5255、D5250)
 - ・AMD 製 CPU (D5150 で Windows XP モデルの場合)
- 次の認証デバイスをお使いになる場合は、ドライバのインストールが必要です。
 - ・セキュリティチップ
 - ・スマートカードリーダ/ライタ

インストールについては、『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』、または各ドライバのフォルダ内にある「Install.txt」または「Readme.txt」をご覧ください。

● 認証デバイスをお使いになる場合と、リカバリ後に必要なドライバをインストールする以外は、ドライバをインストールする必要はありません。ただし、ドライバを誤って削除したり、またなんらかの理由により破損した場合、ドライバのインストールが必要になります。

第6章 BIOS

BIOS セットアップについて<mark>説</mark>明しています。

1	BIOS セットアップとは	138
2	BIOS セットアップの操作のしかた	139
3	メニュー詳細	143
4	BIOS のパスワード機能を使う	158
5	認証デバイスのセキュリティ機能を使う	163
6	BIOS が表示するメッセージー覧	165

1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップはメモリやハードディスク、フロッピーディスクドライブなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本パソコンご購入時には、必要最小限のことはすでに設定されています。次の場合に設定の変 更が必要になります。

- 特定の人だけが本パソコンを利用できるように、本パソコンにパスワード(暗証番号)を 設定するとき
- リソースの設定を変更するとき
- 自己診断中に BIOS セットアップを促すメッセージが表示されたとき
- 他のOSをお使いになるとき

POINT

▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリ に記録されます。この CMOS RAM は、記録した内容をバッテリによって保存しています。 BIOS セットアップを正しく設定しても、電源を入れたとき、または再起動したときに、 BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されることがあります。このような 場合は、バッテリが消耗し、CMOS RAM に設定内容が保存されていない可能性が考えられますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

2 BIOS セットアップの操作のしかた

BIOS セットアップを起動する

- 1 作業を終了してデータを保存します。
- **2** 本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」ロゴが表示され、画面下に「マウスをクリックするか、< Enter > を押してください。」と表示されている間に、【Enter】キーを押します。 パスワードを設定している場合は、パスワードを入力して【Enter】キーを押してください (\rightarrow P.161)。

ポップアップメニューが表示されます。




(画面は Windows Vista の例です)

4 【↓】【↑】キーを押して「BIOS セットアップ」を選択し、もう一度【Enter】 キーを押します。

BIOS セットアップ画面が表示されます。

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

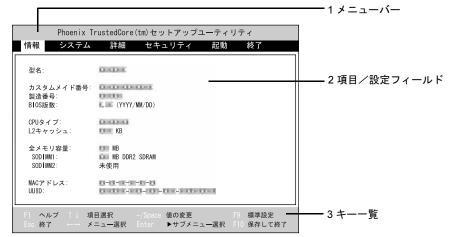

機種や装置により、表示が異なる場合があります

1. メニューバー

メニュー名が表示されます。

2. 項目/設定フィールド

各メニューで設定する、項目と設定値が表示されます。画面右側に項目へルプが表示されることがあります。項目へルプでは、カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。

3. キー一覧

設定時に使うキーの一覧です。

設定を変更する

BIOS セットアップは、キーボードを使ってすべての操作を行います。

- **1** 【←】【→】キーを押して、設定を変更したいメニューにカーソルを合わせます。
- **2** 【↑】【↓】キーを押して、設定を変更したい項目にカーソルを合わせます。
 - ▶の付いている項目はサブメニューがあることを表します。
 - ▶の付いている項目にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示 されます。
- **3** 【+】【-】キーを押して、設定を変更します。

さらに他のメニューの設定を変更したいときは、手順1から繰り返します。 サブメニューを表示していた場合は、【Esc】キーを押すと1つ前の画面に戻ります。

BIOS セットアップを終了するときは、「BIOS セットアップを終了する」 (\rightarrow P.142) をご覧ください。

各キーの役割

BIOS セットアップで使うキーの役割は次のとおりです。

+-	役割
【F1】キー	BIOS セットアップで使用するキーについて説明しているヘルプ画
	面が表示されます。
	閉じる場合は、【Esc】キーを押します。
[←] [→] ‡−	メニューを切り替えます。
【↑】【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
[Page Down]	メニュー画面が複数ページにわたる場合は、【Fn】キーを押しながら
【Page Up】キー	これらのキーを押すことで、前ページ、または次ページに移動しま
	す。
【Home】【End】キー	メニュー画面の最初の項目、または最後の項目にカーソルを移動す
	ることができます。
[-][+][F5][F6]	各項目の設定値を変更します。
【Space】キー	
【F9】キー	標準設定値が読み込まれます。
【Esc】キー	「終了」メニューが表示されます。サブメニューが表示されている場
	合は、1つ前の画面が表示されます。
【Enter】キー	次のことを行います。
	・▶が付いている項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、
	サブメニューが表示されます。
	・設定値にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、設定値の一
	覧が表示され、設定値を選択できます。
【F10】キー	変更した設定値を保存して BIOS セットアップを終了します。
【Tab】キー	時刻や日付の設定時に時、分、秒または年、月、日の間でカーソル
	を移動します。

BIOS セットアップを終了する

- 1 「終了」メニューを表示します。【Esc】キーまたは【←】【→】キーを押してください。
- **2** 【↑】【↓】キーを押して終了方法を選び、【Enter】キーを押します。 終了方法は、「終了メニュー」(→ P.157) をご覧ください。
- **3** 【←】【→】キーを押して「はい」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。 BIOS セットアップが終了します。

3 メニュー詳細

BIOS セットアップの個々のメニューを説明します。

修重要

▶ BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめ ご了承ください。最新の BIOS 情報は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) をご覧ください。

情報メニュー

情報メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設定の変更はできません。

■ 設定項目の詳細

□型名

本パソコンの型名が表示されます。

□カスタムメイド番号

本パソコンのカスタムメイド (BTO) 番号が表示されます。

□製造番号

本パソコンの製造番号が表示されます。

□ BIOS 版数

BIOS のバージョンが表示されます。

□ CPU タイプ

本パソコンに搭載されている CPU の種類が表示されます。

□ L2 キャッシュ

本パソコンに搭載されている CPU の 2 次キャッシュメモリの容量が表示されます。

□全メモリ容量

本パソコンに搭載されているメインメモリ (RAM) の合計容量が表示されます。

● SODIMM1/2…メモリスロットに取り付けられているメモリの容量が表示されています。メモリが取り付けられていない場合は、「未使用」と表示されます。

□ MAC アドレス

本パソコンの MAC アドレスが表示されます (内蔵 LAN デバイスを無効にした場合は、表示されません)。

本パソコンの UUID が表示されます。

システムメニュー

システムメニューでは、日時およびハードディスクドライブなどに関する設定を行います。

■ 設定項目の詳細

□ システム時刻

24 時間単位で時刻を設定します。キーボードから数値を入力します。【Enter】キーを押すと、「時:分:秒」の順にカーソルが移動します。

- 00:00:00 ~ 23:59:59

□システム日付

年月日を設定します。キーボードから数値を入力します。【Enter】キーを押すと、「年/月/日」の順にカーソルが移動します。

· 1981/01/01 ~ 2099/12/31

POINT_

▶ 「システム時刻」、「システム日付」は一度合わせれば電源を入れるたびに設定する必要はありません。

□ ドライブ 0/1

POINT

- ▶ 「LBA フォーマット」、「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が「自動」で、ハードディスクドライブと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶ 「転送モード」、「Ultra DMA モード」は、「タイプ」が自動で、接続しているドライブがハードディスクドライブ以外の場合に表示されます。
- タイプ…接続されているハードディスクドライブや CD/DVD ドライブのタイプを自動的に 認識するかどうかを設定します。
 - ・自動(初期値):接続されているドライブを自動的に認識します。
 - なし:接続されているドライブを使用しません。

POINT

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- LBAフォーマット…接続しているハードディスクドライブがLBA (Logical Block Address)に対応していることを示しています。
- **合計セクタ**…ハードディスクドライブのセクタ数が表示されます。
- 最大容量…ハードディスクドライブの最大容量が表示されます。

POINT

- ▶ 本項目のディスク容量記載は、1GB=1000³byte 換算によるものです。
- 転送モード…接続されているドライブとパソコン本体との間でデータを転送するときの、 転送速度が表示されます。「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.157)を実行 した直後は、「標準」と表示されますが、再起動後に自動的に認識されます。
 - ・標準(初期値): PIO 0 に設定します。
 - ・高速 PIO 1/2/3/4:転送速度のモードを表示します。数字が大きくなるほど転送速度が上がります。
 - ・マルチワード DMA 1/2:
- Ultra DMA モード…接続されているドライブとパソコン本体との間でデータを転送するときの、Ultra DMA のモードが表示されます。「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.157)を実行した直後は、「使用しない」と表示されますが、再起動後に自動的に認識されます。
 - ・使用しない(初期値): Ultra DMA モードを使用しません。
 - ・モード 0/1/2/3/4/5: Ultra DMA のモードが表示されます。

□言語 (Language)

BIOS セットアップで表示する言語を設定します。

- ・日本語(JP)(初期値):日本語で表示します。
- ・English (US): 英語で表示します。

POINT

▶ 出荷時は、「日本語(JP)」に設定されております。本設定は、「終了」 - 「標準設定値を 読み込む」を実行しても、本パソコンご購入時の状態には戻りません。必要に応じて変更 してください。

詳細メニュー

詳細メニューでは、周辺機器などに関する設定を行います。

■ 設定項目の詳細

□ シリアル/パラレルポート設定

サブメニューを使って、シリアルポート、パラレルポートの I/O アドレスなどに関する設定を 行います。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニュー画面が表示されます。

- **シリアルポート**…シリアルポートを有効にするかどうかを設定します。
 - ・使用しない:シリアルポートを無効にして、リソースを解放します。
 - ・使用する(初期値):シリアルポートを有効にします。
 - ・自動:プラグアンドプレイ対応 OS が、自動的にこのポートを設定します。

POINT

- ▶ 「使用しない」に設定すると、デバイスマネージャのデバイスから見えなくなります。
- ▶ Windows Vista または Windows XPでリソースを解放するには、デバイスマネージャで使用不可または無効にしてください。
- I/O ベースアドレス…「シリアルポート」を「使用する」に設定した場合に表示されます。 シリアルポートの I/O ベースアドレスを設定します。
 - · 3F8 (初期値)、2F8、3E8、2E8
- **割り込み番号**…「シリアルポート」を「使用する」に設定した場合に表示されます。シリアルポートの割り込み番号を設定します。
 - ·IRQ 3、IRQ 4 (初期値)
- **パラレルポート**…パラレルポートを有効にするかどうかを設定します。
 - ・使用しない:パラレルポートを無効にして、リソースを解放します。
 - ・使用する(初期値):パラレルポートを有効にします。
 - ・自動:プラグアンドプレイ対応 OS が、自動的にこのポートを設定します。

POINT

- ▶ 「使用しない」に設定すると、デバイスマネージャのデバイスから見えなくなります。
- ▶ Windows Vista またはWindows XPでリソースを解放するには、デバイスマネージャで使用不可または無効にしてください。
- モード…「パラレルポート」を「使用する」に設定したときに表示されます。パラレルポートの動作モードを設定します。
 - ・双方向(初期値):双方向モードを使う周辺機器を接続するときに選択します。
 - ・EPP: EPP 規格の周辺機器を接続するときに選択します。
 - ECP: ECP 規格の周辺機器を接続するときに選択します。
- I/O ベースアドレス…「パラレルポート」を「使用する」に設定したときに表示されます。 パラレルポートの I/O ベースポートアドレスを設定します。「モード」で「EPP」に設定し た場合は、「3BC」を選択できません。
 - · 378 (初期値)、278、3BC
- **割り込み番号**…「パラレルポート」を「使用する」に設定した場合に表示されます。パラレルポートの割り込み番号を設定します。

- ·IRQ 5、IRQ 7 (初期値)
- ・DMA チャネル:「モード」を「ECP」に設定したときに表示されます。ECP 規格の周辺機器を接続する場合に使う DMA チャネルを設定します。
 - ·DMA 1 (初期値)、DMA 3

□ キーボード/マウス設定

サブメニューを使って、キーボードやマウスに関する設定を行います。

- 起動時の NumLock 設定…起動時または再起動時に、キーボードのテンキーを NumLock 状態にするかどうかを設定します。 NumLock 状態にすると、テンキーから数字を入力できます。
 - ・オン(初期値):キーボードを NumLock 状態にします。
 - ・オフ:キーボードを NumLock 状態にしません。

POINT

- ▶ Windows Vista または Windows XP をお使いの場合、電源を入れると前回電源を切ったときに OS が記録した NumLock 状態に戻ります。
- **キーボードエラー検出**…キーボードのエラーを表示するかどうかを設定します。
 - ・**使用しない**:キーボードが接続されていないときでもキーボードのエラーを表示しません。
 - ・使用する(初期値):キーボードが接続されていないときにキーボードのエラーを表示します。
- PS/2 マウス…PS/2 マウスを有効にするかどうかを設定します。
 - ・使用しない: PS/2 マウスを無効にして、リソースを開放します。
 - ・使用する: PS/2 マウスを有効にします。
 - ・自動検出(初期値): PS/2 マウスを自動的に検出し、接続されていない場合は PS/2 マウスを無効にして、リソースを開放します。

□ディスプレイ設定

サブメニューを使って、ディスプレイなどの表示装置に関する設定を行います。

POINT

- 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面の設定」ウィンドウ(Windows Vista)、 「画面のプロパティ」ウィンドウ(Windows XP)で画面表示を切り替えることができます。 詳しくは、「取り扱い」 - 「ディスプレイ」(→ P.51) をご覧ください。
- ディスプレイ…表示装置に関する設定を行います。
 - ・液晶ディスプレイ: 本パソコンのディスプレイで表示します。
 - ・外部ディスプレイ:接続した外部ディスプレイで表示します。
 - ・自動(初期値):液晶ディスプレイと外部ディスプレイを自動で切り替えます。

□その他の内蔵デバイス設定

サブメニューを使って、その他の内蔵デバイスに関する設定を行います。

- シリアル ATA コントローラ…シリアル ATA コントローラに関する設定を行います。
 - ・使用しない:シリアル ATA のコントローラを使用禁止にします。
 - ・使用する(初期値):シリアル ATA コントローラを使用可能にします。
- IDE コントローラ
 - ・**使用しない**: IDE コントローラを使用しません。
 - ・使用する(初期値): IDE コントローラを使用します。

- 内蔵 LAN デバイス
 - ・使用しない:標準搭載のLANを無効にして、リソースを解放します。
 - ・使用する(初期値):標準搭載のLAN 有効にします。

□ CPU 設定

サブメニューを使って、CPUに関する設定を行います。

- マルチコア…本項目はデュアルコアプロセッサーが搭載されている場合に表示されます。 マルチコアプロセッサーをシングルコアプロセッサーとして使用するかどうかを設定しま す。
 - ・使用する(初期値):マルチコアプロセッサーとして使用します。
 - ・使用しない:シングルコアプロセッサーとして使用します。
- XD ビット機能…CPU の「エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能」を有効にするか 無効にするかを設定します。
 - ・使用する(初期値): 有効にします。
 - 使用しない:無効にします。
- Virtualization Technology…本項目はIntel® バーチャライゼーション・テクノロジーに対応した CPU の場合に表示されます。

CPU に実装された $Intel^{\otimes}$ バーチャライゼーション・テクノロジーを有効にするか無効にするかを設定します。

「使用する」に設定し、本機能をサポートする VMM(仮想マシン・ソフトウェア)をインストールすることにより、ハードウェア上での仮想化動作をサポートすることができます。

- ・使用しない(初期値):無効にします。
- 使用する:有効にします。

□ USB 設定

サブメニューを使って、USB に関する設定を行います。

- レガシーUSBサポート…USBに対応していないOSでUSB規格の周辺機器を使用可能にする かどうかを設定します (Windows Vista および Windows XP は、USB 対応です)。
 - ・使用しない: USB に対応していない OS では、USB 規格の周辺機器が使用できません。
 - ・使用する(初期値):USBに対応していないOSでも、USB規格の周辺機器が使用できます。

POINT

- ▶ 本パソコンは、すべての USB 規格に対応した周辺機器の動作を保証するものではありません。 USB 規格に対応した周辺機器を接続して問題がみられる場合には、本設定を「使用しない」に設定するか、Windows が起動した後に USB 規格の周辺機器を接続してください。
- SCSIサブクラスサポート…USBハードディスクドライブやUSBメモリなど、USBマスストレージクラスのSCSIサブクラスに属するデバイスのエミュレーションを行うかどうかを設定します。「使用しない」に設定すると、このようなデバイスからの起動を禁止できます。「レガシー USB サポート」が「使用する」に設定されている場合に選択できます。
 - ・使用しない: SCSI サブクラスのエミュレーションを行いません。
 - ・使用する(初期値): SCSI サブクラスのエミュレーションを行います。

POINT

▶ 「SCSI サブクラスサポート」を使用して、本パソコンが起動しなくなった場合は、USB デバイスを取り外して再起動してください。

□各種設定

- AC 通電再開時の動作…停電などで電源が切断された場合に、通電再開時の動作を設定します。
 - ・使用しない:この機能を使いません。
 - ・電源オフ(初期値):電源が切れたままになります。
 - ・電源オン:電源が入ります。
 - ・自動:電源が切断されたときの状態に戻ります。

POINT_

- ▶「電源オフ」に設定した場合、または「自動」に設定し、AC電源が切れる前の状態がシャットダウンや休止状態の場合、復電の際に一瞬電源が入りますが、故障ではありません。この現象を回避する場合は「使用しない」に設定してください。
- ▶ AC 電源切断後30秒以上待ってから電源を入れてください。30秒以内に入れると正常に動作しない場合があります。
- ▶ 「自動」に設定した場合、AC 電源が切れる前の状態が起動中、またはスリープ状態 (Windows Vista) またはスタンバイ状態 (Windows XP) のときに、パソコン本体の電源が入ります。 休止状態のときには、電源は入りません。
- ▶ UPS などを使って復電時に電源を投入させたい場合は、「電源オン」に設定してください。
- ▶ 本設定を変更した場合は、「終了」メニューの「変更を保存して終了する」を選択し、本パソコンを再起動してください。「終了」メニューの「変更を保存して電源を切る」を選択した場合は、一度パソコンを起動しない限り、変更した設定は有効になりません。
- **電源ボタン**…本パソコンの電源ボタンを押したときに電源を切るかどうかを設定します。 Windows など ACPI に対応した OS が起動している場合は、本設定は無効です。
 - ・電源オフ:電源ボタンを押しても電源を切りません。ただし、電源ボタンを 4 秒間押し続けた場合は、パソコンの電源が切れます。
 - ・使用する(初期値):電源ボタンを押したときにパソコンの電源を切ります。
- LAN によるウェイクアップ…標準搭載のLAN が Magic Packet を受信したときに電源を入れるかどうかを設定します。
 - ・使用しない(初期値):電源を入れません。
 - ・使用する:電源を入れます。

POINT

- ▶ Windows Vistaでは、本項目を設定してスリープ状態や休止状態から復帰させることはできません。デバイスマネージャで設定してください。
- ▶ Windows XP では、本項目を設定してスタンバイ状態や休止状態から復帰させることはできません。デバイスマネージャで設定してください。
- ▶ 電源オフからの動作は、OSにかかわらず本設定が有効です。
- ▶ 本設定は、「AC 通電再開時の動作」を「電源オフ」または「自動」に設定している場合には、停電などの AC 電源切断後も動作します。
- ▶ 本設定を変更した場合は、「終了」メニューの「変更を保存して終了する」を選択し、本パソコンを再起動してください。「終了」メニューの「変更を保存して電源を切る」を選択した場合は、一度パソコンを起動しない限り、変更した設定は有効になりません。
- 強制 LAN ブート…LAN によるウェイクアップによって電源を入れた場合に、通常の起動順序を無視して強制的に LAN から起動させるかどうかを設定します。「LAN によるウェイクアップ」を「使用する」に設定している場合に設定できます。本設定を「使用する」に設定した場合は「起動」 「ネットワークサーバからの起動」の設定は無視されます。
 - ・使用しない(初期値):本機能を使用しません。
 - ・使用する:本機能を使用します。

- **時刻による電源オン**…「時刻」、「日付(日)」で指定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。
 - ・使用しない(初期値):電源を入れません。
 - ・使用する:電源を入れます。
 - ・時刻:「時刻による電源オン」が「使用する」に設定されている場合に設定できます。ウェイクアップする時刻を設定します。
 - 00:00:00 (初期値) ~ 23:59:59
 - ・日付(日):「時刻による電源オン」が「使用する」に設定されている場合に設定できます。ウェイクアップする日付を設定します。
 - ・0(初期値):毎日、指定した時刻に電源が入ります。
 - ・1~31:指定した日付に電源が入ります。日付は1~31の間で指定します。

POINT

- ▶ Windows Vistaでは、本項目を設定してスリープ状態や休止状態から復帰させることはできません。次の設定をしてください。
 - 「コントロールパネル」 「システムとメンテナンス」 「管理ツール」 「タスクのスケジューラ」 「タスクの作成」で起動時間を設定し、「条件」タブの「タスクの実行時にスリープを解除する」をチェックしてください。
- ▶ Windows XP では、本項目を設定してスタンバイ状態や休止状態から復帰させることはできません。次の設定をしてください。
 - 「コントロールパネル」- 「パフォーマンスとメンテナンス」- 「タスク」- 「スケジュールされたタスクの追加」で起動時間を設定し、プロパティの「設定」- 「タスクの実行時にスリープを解除する」をチェックしてください。
- ▶ 電源オフからの動作は、OSにかかわらず本設定が有効です。
- ▶ 本設定は、「AC 通電再開時の動作」を「電源オフ」または「自動」に設定している場合には、停電などの AC 電源切断後も動作します。

□イベントログ設定

サブメニューを使って、イベントログに関する設定を行います。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、イベントログの詳細が表示されます。

- **イベントログ領域の状態**…イベントログを保存可能かどうかが表示されます。
 - ・保存可能:イベントログは保存可能です。
 - ・保存不可能:イベントログは保存できません。領域が一杯になっています。
- イベントログ内容の状態…イベントログの内容が有効かどうかが表示されます。
 - ・有効:イベントログの内容は有効です。
 - ・無効:イベントログの内容は無効です。内容が壊れている可能性があります。
- イベントログの表示…【Enter】キーを押すと、イベントログの詳細が表示されます。
- イベントログ…イベント発生時にイベントログを記録するかどうかを設定します。
 - ・保存しない:イベントログを記録しません。
 - 保存する(初期値):イベントログを記録します。
- システム起動…OS を起動したことをイベントログに記録するかどうかを設定します。
 - ・保存しない(初期値):イベントログに記録しません。
 - **保存する**: イベントログに記録します。
- **イベントログの消去**…再起動時にイベントログの内容を消去するかどうかを設定します。
 - ・消去しない(初期値):イベントログを消去しません。
 - ・消去する:イベントログを次回再起動時に消去します。再起動すると設定値は「消去しない」になります。

● イベントログのマーク…【Enter】キーを押すと、現在保存されているイベントログを読み 出し済みとしてマークします。マークされたイベントログは、次回以降表示されなくなり ます。

セキュリティメニュー

セキュリティメニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるように設定を行います。

■ 設定項目の詳細

□ 管理者用パスワード

管理者用パスワードの設定状況が表示されます。

- ・未設定(初期値):管理者用パスワードは設定されていません。
- ・設定済み:管理者用パスワードは設定されています。

□ユーザー用パスワード

ユーザー用パスワードの設定状況が表示されます。

- ・未設定(初期値):ユーザー用パスワードは設定されていません。
- ・設定済み: ユーザー用パスワードは設定されています。

□管理者用パスワード設定

【Enter】キーを押して、システム管理者用のパスワードを設定します $(\rightarrow P.159)$ 。

POINT

▶ 「管理者用パスワード」を設定すると、BIOS セットアップの起動時にパスワード入力を要求されます。このときに、誤ったパスワードを 3 回入力すると、ビープ音が鳴り、「システムは使用できません。」と表示され、本パソコンはキーボードからの入力に反応しなくなります。この場合、本パソコンの電源ボタンを押して電源を切り、30 秒以上待ってから電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

修重要

▶ 管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなります。「パスワードを忘れると」(→P.158)をご覧ください。

□ユーザー用パスワード設定

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。【Enter】キーを押して、一般利用者用のパスワードを設定します $(\rightarrow P.159)$ 。

POINT

- ▶ 「ユーザー用パスワード」を設定すると、一般利用者が BIOS セットアップで変更できる項目を制限できます。

□ユーザー用パスワード文字数

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。「ユーザー用パスワード」の最小文字数を 0 ~ 32 文字で設定します。

□起動時のパスワード

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。本パソコンの起動時にパスワードの入力を要求されるかどうかを設定します。

- ・使用しない(初期値): OS 起動時にパスワードの入力を要求されません。
- ・最初のみ: BIOS セットアップの起動時、および OS 起動時にパスワードの入力を要求されます。ただし、再起動時にはパソコンの起動方法にかかわらず、パスワードを要求されません。
- ・毎回: BIOS セットアップの起動時、および OS の起動時にパスワードの入力を要求されます。
- **自動ウェイクアップ時**…「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」に設定されている場合に選択できます。
 - ・使用しない(初期値): LAN またはタイマーなどの自動ウェイクアップ時にパスワード入力を要求されません。
 - **・使用する**: LAN またはタイマーなどの自動ウェイクアップ時もパスワード入力を要求されます。

□取外し可能なディスクからの起動

USB フロッピーディスクや CD/DVD ドライブなど、取り外し可能なディスクからの起動を許可するかどうかを設定します。

- ・常に可能(初期値): すべてのユーザーが取り外し可能なディスクから起動できます。
- 管理者のみ:管理者のみが取り外し可能なディスクから起動できます。

POINT

▶ OS 起動時、BIOS のパスワード入力用ウィンドウに管理者用パスワードを入力した場合の み、管理者とみなされます。

□ BIOS フラッシュメモリへの書き込み

BIOS フラッシュメモリへの書き込みを禁止するかどうかを設定します。「禁止」に設定すると、BIOS アップデートを禁止できます。

- 禁止: BIOS フラッシュメモリへの書き込みを禁止します。
- ・可能(初期値): BIOS フラッシュメモリへの書き込みを可能にします。

□ハードディスクセキュリティ

ハードディスクのセキュリティ機能を設定します。

- **ドライブ0用パスワード**…ハードディスクパスワードの設定状況が表示されます。
 - ・未設定:ハードディスクパスワードが設定されていません。
 - ・設定済み:ハードディスクパスワードが設定されています。
 - ・使用不可:ハードディスクパスワードが使用できません。
- ドライブ 0 用パスワード設定

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。【Enter】キーを押して、ハードディスクパスワードを設定します (→ P.160)。

- 起動時のパスワード入力…管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。本 パソコンの起動時にパスワードの入力を要求するかどうかを設定します。ただし、再起動 時にはパソコンの起動方法にかかわらず、パスワードを要求されません。
 - ・使用しない:パスワード入力を要求しません。
 - ・使用する(初期値):パスワード入力を要求します。

POINT_

- ▶ 本項目は、管理者用パスワードで BIOS を起動した場合のみ設定できます。
- ▶ SCSIのハードディスクでは本機能はお使いになれません。
- ▶ ハードディスクがセキュリティ機能に対応していない場合や、ハードディスク以外の装置が接続されている場合は、灰色の文字で表示され、本設定を変更することはできません。
- ▶ なんらかの原因(他のハードディスクと交換している間にパスワードを変更した場合など)でパソコン本体のパスワードとハードディスクに書き込まれたパスワードが異なっている場合、そのハードディスクのパスワードを設定したパソコンであっても、データは読み込めません。

修重要

- ト パスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクセキュリティ機能を無効にすることができなくなります。「パスワードを忘れると」(→ P.158) をご覧ください。
- ▶ ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更する場合は、必ず電源をいったん切り、再度パソコンの電源を入れて、BIOS セットアップを起動してから設定を変更してください。また、ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更した後は、BIOS セットアップの「終了」メニューの「変更を保存して電源を切る」を実行してパソコンの電源を切ってください。これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されない場合があります。

□TPM(セキュリティチップ)設定

- セキュリティチップ
 - セキュリティチップによるセキュリティ機能を使うかどうかを設定します。
 - ・使用しない(初期値): セキュリティチップによるセキュリティ機能を使いません。
 - ・**使用する**: セキュリティチップによるセキュリティ機能を使います。

POINT

- ▶ 本項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に選択できます。
- ▶ セキュリティチップを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」(\rightarrow P.163) をご覧ください。
- ▶ セキュリティチップを有効にするには、BIOSセットアップ終了後に本パソコンを再起動してください。
- ▶ 出荷時は、「使用しない」に設定されております。本設定は、「終了」一「標準設定値を読み込む」を実行しても、本パソコンご購入時の状態には戻りません。必要に応じて変更してください。
- 現在の TPM 状態…セキュリティチップの状態を表示します。
 - 無効かつ使用可:セキュリティチップが無効かつ使用可の状態です。
 - 無効かつ使用不可:セキュリティチップが無効の状態です。
 - 有効かつ使用可:セキュリティチップが有効な状態です。
- TPM の状態の変更…セキュリティチップの状態を変更します。
 - 変更しない(初期値):変更しません。

- ・有効かつ使用可: 有効かつ使用可の状態にします。「現在の TPM 状態」が「有効かつ使用可」の場合は表示されません。
- ・無効かつ使用不可:無効かつ使用不可の状態にします。「現在の TPM 状態」が「無効かつ使用不可」の場合は表示されません。

POINT

- ▶ 本項目は、「セキュリティチップ」の設定が「使用する」の場合で、実行可能な状態でのみ変更できます。
- ▶ セキュリティチップを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」(\rightarrow P.163) をご覧ください。
- セキュリティチップのクリア

【Enter】キーを押してセキュリティチップの情報を削除します。

POINT

- ▶ 本項目は、「セキュリティチップ」の設定が「使用する」の場合で、実行可能な状態でのみ表示されます。
- ▶ セキュリティチップを使用する場合は、『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』と「認証デバイスのセキュリティ機能を使う」(\rightarrow P.163) をご覧ください。

起動メニュー

□起動時の自己診断画面

本パソコンの起動時または再起動時に自己診断 (POST) 画面を表示するかどうかを設定します。

- ・使用しない(初期値):起動時または再起動時に「FUJITSU」ロゴを表示します。
- ・使用する:起動時または再起動時に自己診断画面を表示します。

□起動メニュー

【F12】キーを押して起動メニューを表示するかどうかを設定します。

- 使用しない:無効にします。
- ・使用する(初期値): 有効にします。

□ネットワークサーバからの起動

標準搭載のLAN を経由してネットワークサーバーからの起動を有効にするかどうかを設定します。

- ・使用しない:標準搭載のLANを経由したネットワークサーバーからの起動を無効にします。
- ・使用する(初期値):標準搭載の LAN を経由してネットワークサーバーから起動できるようにします。

POINT_

- ▶ 「詳細」-「各種設定」-「強制 LAN ブート」を「使用する」に設定している場合、本設定は無効です。
- ▶ ネットワークサーバーから起動するためには、「Wired for Management Baseline Version2.0」 に準拠したインストレーションサーバーシステムが必要となります。

□ 起動デバイスの優先順位

OS を読み込むデバイスの優先順位を設定します。

起動デバイスリスト…起動させるデバイスが、最大8個まで表示されます。各デバイスが起動する優先順位は、番号順になります。

除外された起動デバイス…「起動デバイスリスト」に表示されていないデバイスが表示されます。

【↑】【↓】キーを使って優先順位を変更したいデバイスを選択し、【+】キーまたは【Space】キーを押すと上位に、【一】キーを押すと下位にそれぞれ項目が移動して優先順位が変更されます。【X】キーを押すと、「起動デバイスリスト」と「除外された起動デバイス」間を選択したデバイスが移動します。

● 起動デバイスリスト

Floppy Disk Drive

起動ディスクがセットされているフロッピーディスクドライブから起動します。優先順位は、カスタムメイドで選択したフロッピーディスクドライブ、USB フロッピーディスクドライブの順になります。

・Drive0 HDD: [お使いのハードディスク名称]

シリアル ATA コネクタに接続されたハードディスクドライブから起動します。[お使いのハードディスク名称] には、接続されているハードディスクドライブの名称が表示されます。ドライブが接続されていない場合は「None」と表示されます。

CD/DVD Drive

CD-ROM、DVD、CD-R/RW などの CD-ROM 互換デバイスから起動します。

POINT

- ▶ CD-ROMから起動するにはブート可能な CD-ROMが必要となります。再起動前に CD/DVD ドライブに CD-ROM をセットしてください。
- ・NETWORK: [ネットワークモジュール名称]

ネットワークサーバーから起動します。「起動」 - 「ネットワークサーバからの起動」を「使用する」に設定した場合、[ネットワークモジュール名称]には標準搭載の PXE(Preboot Execution Environment)の名称「Broadcom LAN」が表示されます。「使用しない」に設定した場合は「None」と表示されます。

終了メニュー

終了メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

■ 設定項目の詳細

□変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して BIOS セットアップを終了するときに選びます。 この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更した内容を保存して終了しますか?」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

□変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存しないで BIOS セットアップを終了するときに選びます。 設定を変更している場合、この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「設定が変 更されています!変更した内容を保存して終了しますか?」というメッセージが表示されます。 「いいえ」を選択し、【Enter】キーを押してください。

「はい」を選択すると、CMOS RAM に保存されます。

□標準設定値を読み込む

すべての設定項目を標準設定値にするときに選びます。

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「標準設定値を読み込みますか?」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

□変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。 この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更前の値を読み込みますか?」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

□変更を保存する

変更した内容を CMOS RAM に保存します。

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更した内容を保存しますか?」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

□変更を保存して電源を切る

設定した内容を CMOS RAM に保存してパソコンの電源を切るときに選びます。 この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更した内容を保存して電源を切り ますか?」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

4 BIOS のパスワード機能を使う

本パソコンのデータを守るためのパスワード機能を説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定できます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使えなくなります。

パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次の3つです。

入力するパスワードにより、本パソコン操作の権限が区別されます。

● 管理者用パスワード

特定の人だけが BIOS セットアップや OS を起動できるようにするためのパスワードです。 パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。

● ユーザー用パスワード

特定の人だけが BIOS セットアップや OS を起動できるようにするためのパスワードです。「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。 ユーザー用パスワードで起動した場合、設定できる項目が制限されます。

● ハードディスクパスワード

本パソコンのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のパソコンで使用したりできないようにするためのパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

パスワードを忘れると

管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動できなくなります。 そのため、パソコンを起動できなくなったり、BIOS セットアップのほとんどの項目で設定値 を変更できなくなったりします。

また、ハードディスクセキュリティ機能が有効の場合、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を無効にできなくなります。

これらの場合は、メインボードのみ、またはメインボードとハードディスク両方の修理(有 償)が必要となりますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連 絡ください。無償修理期間中でも有償となります。

%重要

- ▶ セキュリティチップを使用している場合、メインボードを修理した後にセキュリティチップのリストアが必要になります。詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- ▶ ハードディスクの修理を行うと、ハードディスク内のデータは初期化されるため復旧できません。データのバックアップができる場合は、必ず修理の前にバックアップしてください。

ただし、起動時のパスワードを設定している場合、管理者用とユーザー用のパスワードを 両方とも忘れると、データのバックアップはできません。

POINT


▶ ユーザー用パスワードを忘れた場合 ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。

パスワードを設定する

■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する

POINT

- ▶ ユーザー用パスワードを設定する前に、管理者用パスワードを設定してください。
- 1 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」、または「ユーザー用パスワード設定」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

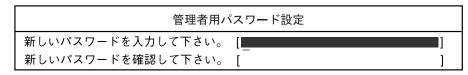

または



POINT

- ▶ 「管理者用パスワード」が設定されていないと、「ユーザー用パスワード」は設定できません。
- **2** 1~32 桁までのパスワードを入力します。

入力できる文字種はアルファベットと数字です。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。また、ユーザー用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」で設定することができます。

POINT

- ▶ パスワードを再設定する場合は、現在のパスワードを入力する項目があります。
- **3** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- **4** 手順2で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。 「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。

5 【Enter】キーを押します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順2からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

POINT

- ▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップを始めた場合、設定項目が制限されます。
- 6 BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(\rightarrow P.142)をご覧ください。

POINT

▶ 設定したパスワードは忘れないようにしてください。何かに書き留める際は、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

■ ハードディスクパスワードを設定する

廖重要

- ▶ ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更する場合は、必ず電源をいったん切り、再度パソコンの電源を入れて、BIOS セットアップを起動してから設定を変更してください。また、ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更した後は、BIOS セットアップの「終了」メニューの「変更を保存して電源を切る」を実行してパソコンの電源を切ってください。これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されない場合があります。
- 1 BIOS セットアップを起動します。
 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.139) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニュー(→ P.151)で「ハードディスクセキュリティ」→「ドライブ 0 用パスワード」(→ P.152)を選択し、【Enter】キーを押します。パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 1~32 桁までのパスワードを入力します。アルファベットと数字が入力できます。入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。
- **4** パスワードを入力したら、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力が求められます。
- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。 「セットアップ通知」ウィンドウが表示されます。 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。
- **6** 【Enter】キーを押します。

7 BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」 $(\rightarrow P.142)$ をご覧ください。

POINT

- ▶ 管理者用またはユーザー用パスワードとハードディスク用パスワードを同じパスワードに 設定した場合
 - OS 起動時に管理者用またはユーザー用パスワード入力ウィンドウとハードディスク用パスワード入力ウィンドウの両方を表示させるように設定していても、ハードディスク用パスワード入力ウィンドウは表示されません。
- ▶ ハードディスクパスワード設定後、ハードディスク用パスワード入力ウィンドウを表示させたくない場合は、「起動時のパスワード入力」(→ P.153)を「使用しない」に設定してください。

パスワードを設定した後は

「管理者用パスワード」を設定すると、BIOS セットアップを始めるときに、パスワード入力用ウィンドウが表示されます。また、OS 起動時にも、パスワードの入力用ウィンドウを表示するように設定することができます。パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。



ハードディスクセキュリティの「ドライブ 0 用パスワード」を設定し、「起動時のパスワード 入力」を「使用する」に設定すると、OS 起動時にハードディスクパスワード入力用のウィン ドウが表示されます。パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

ドライブ0のハードディスクはロックされています。

パスワードを入力して下さい。[

POINT

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、ビープ音が鳴りシステムが停止します。この場合は、電源ボタンを押して電源を切り、30秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- ▶ ハードディスクパスワードを設定後、「起動時のパスワード入力」を「使用しない」に設定している場合は、ハードディスクパスワード入力用のウィンドウは表示されません。
- ハードディスクパスワードを設定後、「起動時のパスワード入力」を「使用する」に設定していても、次の場合はハードディスクパスワード入力用のウィンドウは表示されません。
 - ・OS 起動時に管理者用パスワード入力ウィンドウを表示する設定にし、管理者用とハードディスク用のパスワードを同じパスワードに設定している場合
 - ・OS 起動時にユーザー用パスワード入力ウィンドウを表示する設定にし、ユーザー用と ハードディスク用のパスワードを同じパスワードに設定している場合

パスワードを変更/削除する

■ パスワードを変更する

● パスワードを変更するには、「管理者用パスワード設定」、「ユーザー用パスワード設定」、または「ドライブ 0 用パスワード設定」の項目にカーソルを合わせ、新しいパスワードを入力します。

■ パスワードを削除する

● パスワードを削除するには、「管理者用パスワード設定」、「ユーザー用パスワード設定」または「ドライブ 0 用パスワード設定」の項目で、新しいパスワードを入力しないで【Enter】キーを押します。

管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

● 管理者用パスワードが削除されたときは、「ハードディスクセキュリティ」(\rightarrow P.152) の設定を変更できなくなります。

修重要

の電源を切ってください。

▶ ハードディスクセキュリティ機能を有効に設定している場合 ハードディスクパスワードを変更したり削除したりする場合には、Windows で、「シャットダウン」(Windows Vista の場合)または「電源を切る」(Windows XP の場合)を実行していったんパソコンの電源を切り、電源ボタンを押してパソコンの電源を入れてからBIOS セットアップを起動してください。また、パスワードの設定を変更したり削除したりした後は、必ず「終了」メニューの「変更を保存して電源を切る」を実行してパソコン

これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されない場合があります。

5 認証デバイスのセキュリティ機能を使う

ここでは、セキュリティチップなどの認証デバイスをお使いになるために必要な BIOS セットアップの設定について説明しています。

セキュリティチップ

修重要

▶ セキュリティチップをお使いになる場合は、BIOS セットアップの設定を変更する前に、必ず『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧になり、必要な設定を行うようにしてください。『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』では、セキュリティチップをお使いになるうえでの注意事項および操作の手順について記載しています。

■ BIOS の設定を変更する

セキュリティチップをお使いになる場合、ドライバやソフトウェアをインストールする前に、 BIOS セットアップの設定を変更する必要があります。

次の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更してください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については「BIOS セットアップを起動する」(→ P.139) をご覧ください。
- **2** 管理者用パスワードを設定していない場合は、管理者用パスワードを設定します。

管理者用パスワードの設定については、「パスワードを設定する」(→ P.159) をご覧ください。

- **3** 「セキュリティ」メニューで「TPM(セキュリティチップ)設定」(→ P.153) を 選択し、【Enter】キーを押します。
- ◀ 「セキュリティチップ」を選択し、「使用する」に設定します。
- 5 「TPM 状態の変更」を選択し、「有効かつ使用可」に設定します。
- **6** 【Esc】キーを2回押します。 「終了」メニューが表示されます。
- **7**「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

修重要

▶ 設定を有効にするには、BIOS セットアップ終了後に「変更を保存して終了する」を選択し、本パソコンを再起動してください。「変更を保存して電源を切る」を選択してパソコン本体の電源を切ると、設定が正しく行われません。その場合は、次回起動時にエラーメッセージが表示されます。

■ セキュリティチップのクリアを行う

本パソコンを廃棄する場合などは、パソコンに残っているデータなどが復元されないようにセキュリティチップのクリアをしてください。

修重要

- ▶ セキュリティチップのクリアをすると、セキュリティチップで暗号化したファイルや証明書が利用できなくなります。セキュリティチップの鍵はよくご確認のうえ消去してください。
- **1** BIOS セットアップを起動します。 起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→ P.139) をご覧ください。
- **2** 「セキュリティ」メニューで「TPM(セキュリティチップ)設定」(\rightarrow P.153) を選択し、【Enter】キーを押します。
- **3** 「セキュリティチップのクリア」を選択し、【Enter】キーを押します。 クリアの続行を確認するメッセージが表示されます。
- **4** 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **5** 【Esc】キーを2回押します。 「終了」メニューが表示されます。
- 6 「変更を保存して終了する」を選択し、BIOS セットアップを終了します。

炒重要

▶ 設定を有効にするには、BIOS セットアップ終了後に「変更を保存して終了する」を選択し、本パソコンを再起動してください。「変更を保存して電源を切る」を選択してパソコン本体の電源を切ると、設定が正しく行われません。その場合は、次回起動時にエラーメッセージが表示されます。

6 BIOS が表示するメッセージ一覧

本パソコンが表示するエラーメッセージの対処方法を説明します。必要に応じてお 読みください。

メッセージが表示されたときは

「メッセージ一覧」(→ P.165) に記載の処置や次の処置をしてください。

- BIOS セットアップを実行する BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップを 再実行してください。
- 周辺機器の取り付けを確認する

拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込み要求など正しく設定されているかどうかも確認してください。このとき、拡張カードのマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合は、それらのマニュアルもあわせてご覧ください。

処置を実施しても、まだエラーメッセージが発生する場合は、本パソコンが故障している可能 性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ一覧

本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

● 拡張メモリエラー アドレス行:nn

メモリテスト中に、エラーが発生しました。メモリが正しく取り付けられているか、確認してください。

メモリが正しく取り付けられている状態で本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

◆ キーボードエラーです。

キーボードテストでエラーが発生しました。電源を切って、キーボードが正しく接続されているか確認し、30 秒以上待ってから電源を入れ直してください。

また、キーボードを接続せずにお使いになる場合は、エラーが表示されないように BIOS セットアップの「詳細」-「キーボード/マウス設定」-「キーボードエラー検出」を「使用しない」に設定してください。

● ディスクのエラーです。: ハードディスク n

ハードディスクドライブの設定にエラーがあることを示しています。

BIOS セットアップを起動し、「システム」メニューの「ドライブ n」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● キーボードコントローラエラー

キーボードコントローラのテストで、エラーが発生しました。電源を切って、キーボードが正しく接続されているか確認し、30 秒以上待ってから電源を入れ直してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

システムタイマーのエラーです。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

リアルタイムクロックのエラーです。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。 CMOS チェックサムが間違っています。すべての BIOS 設定項目が標準設定値に変更されました。なお、「システム」 「言語 (Language)」は、「English (US)」に設定されます。 本パソコンを起動するたびにメッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- 前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。 前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定された ことを示しています。

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動できなかったとき、3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。

- <F1> キーを押すと継続、<F2> キーを押すと BIOS セットアップを起動します。 POST 中にエラーが発生すると OS を起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと OS の起動を開始します。【F2】キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。
- 日付と時刻の設定を確認してください。 「システム時刻」と「システム日付」の設定を確認してください。
- NVRAM データが正しくありません。 システム情報が壊れています。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元 にご連絡ください。
- ファンエラーです。

CPU ファンが壊れていないこと、ファンの電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。確認後、BIOS セットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する」または「変更を保存せずに終了する」を実行してください。

- セキュリティチップ初期化エラーです。セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しまし
 - セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- セキュリティチップ MAD ファンクションエラーです。 セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- セキュリティチップ MPD ファンクションエラーです。 セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- セキュリティチップ MPD ファンクション実行エラーです。 セキュリティチップのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップが見つかりません。

セキュリティチップが外れた場合に表示されます。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

NTLDR is missing

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

Operating system not found

OS が見つかりませんでした。BIOS セットアップでドライブが正しく設定されているか、指定したドライブに OS が入っているかを確認してください。

PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「起動」 – 「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。

PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「起動」 - 「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。

PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」 - 「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。

• PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。

• PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」 - 「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。

PXE-T01: File not found + PXE-E3B: TFTP Error - File Not found

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートファイルイメージが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「起動」 - 「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。

PXE-T01:File not found

PXE-E89: Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「起動」 - 「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。

• Remove disks or other media

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

POINT

▶ 本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

第7章

お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説 明しています。

1	パソコン本体のお手入れ	170
2	液晶ディスプレイのお手入れ	171
3	マウスのお手入れ	172
4	キーボードのお手入れ	173
5	フロッピーディスクドライブのお手 λ わ.	174

1 パソコン本体のお手入れ

本パソコンを長期間お使いになると、パソコン本体に汚れが付着したり、ほこりがたまることがあります。そのままお使いになると、パソコンが故障しやすくなります。パソコン本体は、定期的に清掃してください。

⚠警告



● お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。 この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

お手入れのしかた

- パソコン本体に付着した汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - ・から拭きで落ちない汚れは、中性洗剤をしみ込ませ固くしぼった布で拭きます。汚れが落ちたら、水に浸して固くしぼった布で、中性洗剤を拭き取ります。拭き取りのときは、パソコン本体に水が入らないようにご注意ください。
 - ・中性洗剤以外の洗剤や溶剤などをお使いにならないでください。パソコン本体を損傷する原因となります。
 - ・パソコン本体内部にほこりがたまると、故障の原因となります。通風孔にほこりがたまらないように定期的に清掃してください。
- 清掃用スプレー(可燃性物質を含むもの)を使用しないでください。

2 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

修重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押し付けたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
 - アルカリ性成分を含んだもの
 - ・界面活性剤を含んだもの
 - アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの
 - ・化学ぞうきん

3 マウスのお手入れ

表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、マウス内部に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

また、PS/2 マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。


1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウス底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。




2 ボールを取り出して、水洗いします。

マウスをひっくり返し、ボールを取り出します。その後、ボールを水洗いします。

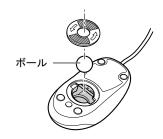

3 マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、および裏ブタを、水に浸して固くしぼった布で拭きます。 ローラーは、綿棒で拭きます。

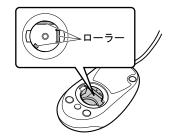

4 ボール、裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を充分乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

4 キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

キーボードのキーとキーの間のほこりなどを取る場合は、圧縮空気などを使ってゴミを吹き飛ばしてください。なお、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。

5 フロッピーディスクドライブのお手入れ

フロッピーディスクドライブは、長い間使用していると、ヘッド(データを読み書きする部品)が汚れてきます。ヘッドが汚れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを使用して、3ヶ月に1回程度の割合でクリーニングしてください。

修重要

▶ カスタムメイドの選択によっては、フロッピーディスクドライブは搭載されていません。

用意するもの

商品名:クリーニングフロッピィマイクロ

商品番号:0212116

クリーニングフロッピィマイクロは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

お手入れのしかた

■ Windows Vista の場合

- **1** クリーニングフロッピーをセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「コンピュータ」の順にクリックします。 「コンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「フロッピーディスクドライブ (A:)」をクリックします。 フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。
- **4** 「ドライブAを使うにはフォーマットする必要があります。フォーマットしますか?」のメッセージが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。
- **5** フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- **6** 「コンピュータ」ウィンドウを閉じます。

■ Windows XP の場合

- **1** クリーニングフロッピーをセットします。
- **2** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。 「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「3.5 インチ FD (A:)」をクリックします。 フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。
- **4** 「ドライブAのディスクはフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか?」のメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- 5 フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- **6** 「マイコンピュータ」ウィンドウを閉じます。

Memo

第8章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことが あったときの対処方法について説明していま す。

1	トラブルに備えて	178
2	トラブル発生時の基本操作	180
3	起動・終了時のトラブル	187
4	Windows・ソフトウェア関連のトラブル	190
5	ハードウェア関連のトラブル	193
6	それでも解決できないときは	207

1 トラブルに備えて

テレビ/ラジオなどの受信障害防止

本パソコンは、テレビやラジオなどの受信障害を防止する VCCI の基準に適合しています。しかし、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるラジオやテレビなどに受信障害を与える場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような点にご注意ください。

■ 本パソコンの注意事項

- 本体カバーを外した状態でお使いにならないでください。
- 周辺機器と接続するケーブルは、指定のケーブルを使い、それ以外のケーブルは使わないでください。
- ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固定されていることを確認してください。また、ネジなどはしっかり締めてください。
- 本パソコンの電源プラグは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

■ テレビやラジオなどの注意事項

- テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。
- テレビやラジオなどのアンテナの方向や位置を変更して、受信障害を生じない方向と位置 を探してください。
- テレビやラジオなどのアンテナ線の配線ルートを本パソコンから遠ざけてください。
- アンテナ線は同軸ケーブルをお使いください。

本パソコンや周辺機器などが、テレビやラジオなどの受信に影響を与えているかどうかは、本パソコンや周辺機器など全体の電源を切ることで確認できます。

テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、前述の項目を再点検してください。 それでも改善されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご 連絡ください。

Windows のセットアップ後の操作

Windows のセットアップが終了したら、バックアップをしたり、セキュリティホール対策のための修正プログラムを適用したりすることをお勧めします。

詳しくは、「セキュリティ」 - 「コンピュータウイルス対策」(\rightarrow P.101)、または「セキュリティ」 - 「Windows やソフトウェアのアップデート」(\rightarrow P.103)をご覧ください。また『取扱説明書』もあわせてご覧ください。

修正プログラムの適用

セキュリティの強化、安定したシステム運用のため、本パソコンに最新のサービスパックや修正モジュールを適用することを基本的にお勧めします。ただし、お客様の環境によっては、サービスパックや修正モジュールの適用により、予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前には「Readme.txt」などを必ずご確認ください。

また、万一、インストールに失敗したときのことを考慮し、システムのバックアップをとることをお勧めいたします。

なお、弊社の富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)でも、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。また、「UpdateAdvisor」を利用すると、本パソコンに関連したソフトウェアを自動的にダウンロードすることができます。

Windows については、「Windows Update」で最新の修正プログラムを入手できます。

データのバックアップ

ハードディスクに障害が発生した場合などは、データが失われることがあります。必要なデータはフロッピーディスクや CD などの別媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

ドキュメントの確認

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールを行う前に、製品に添付されているドキュメントを読み、次の点を確認してください。

- ハードウェア/ソフトウェア要件 使用したい周辺機器やソフトウェアが本パソコンのハードウェア構成や Windows で使用で きるか確認します。
- 取り付け時やインストール時に注意すべき点 特に「Readme.txt」や「Install.txt」などのテキストファイルがある場合は、マニュアルに記 述できなかった重要な情報が記載されている場合があります。忘れずに目を通してくださ い。

また、製品添付のドキュメントだけではなく、Web 上の情報もあわせて確認してください。ベンダーの Web サイトからは、次のような情報やプログラムを得ることができます。

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報
- 問題が解決されたドライバやソフトウェアの修正モジュール

富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)でも、本パソコンに 関連したサポート情報やドライバを提供しておりますので、ご覧ください。

2 トラブル発生時の基本操作

本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが 発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか? またゆるんだりしていませんか?
- 電源コンセント自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OA タップを使用している場合、OA タップ自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源ボタンはすべて入っていますか?ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器(サーバー本体やハブなど)の接続や電源も確認してください。
- キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。 この他、「起動・終了時のトラブル」 (\rightarrow P.187) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もご覧ください。

以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

● 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。

◆ キーボードの上に物を載せていませんか?

● ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、Web 上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください(\rightarrow P.179)。

発生したトラブルに該当する記述があれば、ドキュメントの指示に従ってください。

■ 前回起動時の構成に戻す

問題が発生した周辺機器を取り外したにもかかわらず Windows が起動しない場合は、前回起動時の構成に戻してみてください。

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「詳細ブートオプション」または「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。 【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。数回押してください。

修重要

- ▶ D5350の場合、FUJITSUロゴが表示された後に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されます。「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」が消えた後に【F8】キーを押してください。
- 3 「前回正常起動時の構成(詳細)」または「前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)」を選択し、【Enter】キーを押します。

画面の指示に従って操作します。

セーフモードで起動する

Windows が起動しない場合、セーフモードで起動できるか確認してください。 起動方法は、次のとおりです。

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- **2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「詳細ブートオプション」または「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。 【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。数回押してください。

修重要

- ▶ D5350の場合、FUJITSUロゴが表示された後に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されます。「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」が消えた後に【F8】キーを押してください。
- **3** 次の操作を行います。
 - Windows Vista の場合
 - 1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
 - **2. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。** パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。 「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。
 - Windows XP の場合
 - 1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。 「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
 - 2. お使いの Windows が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
 - 3. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。 「Administrator パスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。

「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。

4. 「はい」をクリックします。

必要に応じて、「ソフトウェア」 — 「ドライバ」 (\rightarrow P.136) をご覧になり、問題があるドライバを再インストールしてください。

ハードウェアの競合を確認する

周辺機器を正しく取り付けたにもかかわらず動作しない場合、ハードウェア (IRQ) の競合が起こっていないか確認してください。

確認方法は次のとおりです。

■ Windows Vista の場合

- **1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- **2** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
- **3** 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- **4** 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

5 競合しているデバイスを確認します。

競合しているデバイス名にはエクスクラメーションマーク(!)が表示されています。 または、×印が表示されている場合もあります。

6 競合しているデバイスがある場合、IRQ を変更します。

変更方法については、デバイスマネージャのヘルプで調べることができます。 また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。

■ Windows XP の場合

1 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **2** 「ハードウェア」 タブをクリックし、「デバイスマネージャ」 をクリックします。
- 3 競合しているデバイスを確認します。

競合しているデバイス名にはエクスクラメーションマーク(!)が表示されています。 または、×印が表示されている場合もあります。

4 競合しているデバイスがある場合、IRQ を変更します。

変更方法については、「スタート」メニューに登録されているヘルプで調べることができます。

また、デバイスに添付されているマニュアルもあわせてご覧ください。

バックアップを行う

ハードディスクの障害などで本パソコンの動作が不安定になった場合は、必要なデータをただ ちにバックアップしてください。

メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当する障害を検索する際や、お問い合わせの際に役立ちます。

UpdateAdvisor(本体装置)を使用する

適用すべき修正データをダウンロードして適用することができます。また、「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。

■ UpdateAdvisor(本体装置)

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor(本体装置)」の順にクリックします。

Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「UpdateAdvisor(本体装置)」の画面が表示されます。

POINT

▶ 注意事項が書かれた画面が表示された場合は、内容を確認して、「OK」をクリックしてく ださい。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

■ UpdateAdvisor(本体装置)情報収集

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」の順にクリックします。

Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」の画面が表示されます。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

診断プログラムを使用する

Windows が起動しなくなったときは、BIOS の起動メニューから起動できる診断プログラムを使用することで、パソコンの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお問い合わせの際にお知らせください。

診断時間は通常 $5 \sim 10$ 分程度ですが、診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

炒重要

- ▶ BIOS の設定をご購入時の状態に戻してください。 診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOS をご購入時の状態に戻してください。詳し くは『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。 USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識 される周辺機器は、診断を行う前に外してください。
- **1** 本パソコンの電源を一度切り、再び電源を入れます。
- **2** 次の操作を行います。
 - D5350、D5255、D5250、D5150、D3250 の場合
 - 1.「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に【F12】キーを押します。 「起動メニュー」が表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+ 【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。
 - ●K5250 の場合
 - 1.「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。 ポップアップメニューが表示されます。

POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。
 その場合は、本パソコンの再起動後に【F12】キーまたは【Enter】キーを数回押してくだった。
- ▶ 「起動メニュー」またはポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- **3** 【↓】キーまたは【↑】キーを押し、「診断プログラム」を選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。

4 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら自動的にパソコンが再起動し、診断結果が表示されます。

5 次の操作を行います。

● Windows Vista でトラブルが検出されなかった場合 【Enter】キーを押してください。「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウが表示されます。

手順6に進んでください。

● Windows XP でトラブルが検出されなかった場合 何かキーを押してください。 パソコンが再起動して診断プログラムが終了します。

●トラブルが検出された場合

画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせの際にお伝えくだい。 その後、キーボードの【Y】キーを押してパソコンの電源を切ってください。

参診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

POINT

- ▶「[ハードウェア名]に[媒体]をセットしてください」などと表示された場合、表示されたハードウェアに媒体をセットしてから、「診断開始」をクリックしてください。診断しない場合は、「スキップ」をクリックしてください。
- 7 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には、メモなどに控え、お問い合わせの際にお伝えください。

8 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。 「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

9 「終了」をクリックします。

「終了」ウィンドウが表示されます。

10 「はい」をクリックします。

「システム回復オプション」ウィンドウが表示されます。

11 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル」をクリックします。 パソコンを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。 パソコンが再起動して、診断プログラムが終了します。

リカバリ

トラブル発生時の基本操作をした後も回復しない場合には、リカバリを実行します。リカバリの方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

■ リカバリ起動時に「起動エラー」が発生した場合

- 周辺機器を取り外してください。
- 媒体を柔らかい布で拭いてください。

■ リカバリ後も状態が改善されない場合

リカバリ後も状態が改善されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご 購入元に連絡してください。

3 起動・終了時のトラブル

□ビープ音が鳴った

電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、ビープ音が鳴る場合があります。ビープ音が鳴る 原因と対処方法は、次のとおりです。

POINT

- ▶ ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、
 1 回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここではビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記しています。
- ▶ 下表の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ ディスプレイカード上のROMでエラーが発生した場合やメモリテストエラーの場合は、画面が表示されません。

	ビープ音の回数	原因と対処方法
D5350, D5255, D5250, D5150, D3250	ビープ音の回数 1-2(1回目のビー プ音は「ピーッ」 と長めに鳴りま す)	PCI デバイス上の ROM でエラーが発生しています。 ・オプションの PCI カードを取り付けている場合は、正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販の PCI カードの場合は、製造元・販売元にご確認ください。
		・PCIカードを取り付けていないにもかかわらず、ビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
	1-1-1-1 1-3-3-1	メモリのテストエラーです。 メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコン
	1-3-3-2 1-3-4-1	でサポートしていないメモリを取り付けている可能 性があります。
	1-3-4-3 1-4-1-1	メモリが正しく取り付けてあるか確認してください。 正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通 ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に ご連絡ください。市販のメモリを増設している場合 は、製造元・販売元にご確認ください。
K5250	1-3-1-1 1-3-4-1 1-3-4-3 1-4-3-1	メモリのテストエラーです。 メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコン でサポートしていないメモリを取り付けている可能 性があります。 メモリが正しく取り付けられてあるか確認してくだ さい。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富 士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入 元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場 合は、製造元・販売元にご確認ください。

□メッセージが表示された

電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、画面にメッセージが表示される場合があります。 メッセージ内容と意味については、「BIOS」 - 「BIOS が表示するメッセージ一覧」 (\rightarrow P.165) をご覧ください。

□電源が入らない

- ■電源ケーブルは接続されていますか? 接続を確認してください。
- パソコン本体背面、または左側面のメインスイッチはオンになっていますか?
- 電源スイッチ付きの AC タップをお使いの場合、AC タップの電源は入っていますか?
- カスタムメイドの「グラフィックカード追加」を選択している場合(D5350、D5255)、デジタルディスプレイの電源ケーブルは、本パソコンのアウトレットに接続していますか? デジタルディスプレイの電源ケーブルは、コンセントではなく、本パソコンのアウトレットに接続してください。

□画面に何も表示されない

- パソコン本体の電源は入っていますか?
- パソコン本体背面、または左側面のメインスイッチはオンになっていますか?
- 外部ディスプレイに関して次の項目を確認してください。
 - ・電源スイッチは入っていますか?
 - ・ディスプレイケーブルは、正しく接続されていますか?
 - ・ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していませんか?
 - ・ディスプレイのブライトネス/コントラストボリュームは、正しく調節されていますか?
- デジタルディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイ の電源を入れていますか?
- 省電力モードが設定されていませんか?
 - マウスを動かすか、どれかキーを押してください。
 - パソコン本体の電源ランプがオレンジ色になっている場合は、ACPI モードの高度(ACPI S3)に移行している可能性があります。パソコン本体の電源ボタンを押してください。電源ボタンを押してから30秒以上たっても画面に何も表示されない場合、電源ボタンを4秒以上押し続け、電源を一度切ってください。この後、すぐに電源を入れる場合は、30秒以上時間をあけてください。
- 電源ボタンを押す以外の方法で本パソコンをスタンバイからレジュームさせた場合、画面 は表示されません。詳しくは、「取り扱い」 「スタンバイまたは休止状態からのレジューム (Windows XP の場合)」(→ P.84) をご覧ください。 マウスを動かすか、どれかキーを押してください。 画面が表示されます。
- 複数台のディスプレイを接続している場合、次の項目を確認してください。
 - ・2 台目のディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイ の電源を入れていますか?
 - ・セットアップ前に、2台目のディスプレイを接続していませんか? 必ずセットアップ後に接続してください。
- メモリなどの周辺機器は正しく取り付けられていますか?

□マウスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使って Windows を終了させることができます。
 - ・Windows Vista の場合
 - 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。 「スタート」メニューが表示されます。
 - 2. 【↑】【↓】【←】【→】キーで \bullet の \bullet を選択し、「シャットダウン」を選び 【Enter】キーで決定を行うことで Windows の終了操作を行います。
 - ・Windows XP の場合
 - 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。 「スタート」メニューが表示されます。
 - 2. 【↑】【↓】キーで終了メニューの選択、【Enter】キーで決定を行うことで Windows の終了操作を行います。

マウスが故障している場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元 に連絡してください。

□ Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順で Windows を終了させてください。
 - 1. 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】 キーを押します。
 - 2. Windows を終了します。
 - ・Windows Vista の場合 表示された画面の右下にある「シャットダウン」ボタンをクリックします。
 - ・Windows XP で「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合 「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。
 - ・Windows XP で「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示された場合 「シャットダウン」をクリックし、「Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示さ れたら、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

POINT

- ▶ 強制終了した場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします $(\rightarrow P.199)$ 。

もしこの操作で強制終了できないときは、電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、30 秒以上待ってから電源を入れてください。

4 Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明します。トラブルに 合わせてご覧ください。

□ Windows が起動しなくなった

- 周辺機器を取り付けませんでしたか? いったん周辺機器を取り外し、Windows が起動するか確認してください (→ P.180)。 もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してくだ さい。
- セーフモードで起動できますか? いったんセーフモードで起動し $(\rightarrow P.181)$ 、問題を解決 (ドライバの再インストールなど)してください。
- Windows Vista を正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windows Vista の修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。
- 診断プログラムでパソコンの診断をしてください (→ P.184)。 エラーが発生しなかった場合は、リカバリを行い、本パソコンをご購入時の状態に戻して ください (→『取扱説明書』)。
 - それでも解決しない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に ご連絡ください。

□ Windows にログオンできない

- セキュリティチップを搭載している機種で、セキュリティチップを使用し、「SMARTACCESS/Basic」による機器監査機能を使用している場合、ハードウェアの構成を変更すると、Windowsにログオンできなくなります。この場合、ハードウェアの構成を登録したときの設定に戻すか、機器構成を登録しなおす必要があります。機器監査機能については、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- セキュリティチップを搭載している機種で、セキュリティチップを使用してWindowsにログ オンしている場合、BIOS セットアップの設定を次のようにすると、Windows にログオンで きなくなります。
 - ・D5350、D5255、D5250 の場合 「セキュリティ」メニューー「セキュリティチップ設定」-「セキュリティチップ」:「使 用しない」
 - ・K5250 の場合 「セキュリティ」メニューー「TPM(セキュリティチップ)設定」-「セキュリティチップ」:「使用しない」
 - この場合、BIOS セットアップの設定を「使用する」に設定しなおしてください。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windows にログオンできないときは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

□プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
 - 【Ctrl】+【Shift】+【Esc】キーを押します。
 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「アプリケーション」タブをクリックします。
 - 3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。 プログラムが強制終了されます。

Windows XP の場合、「Windows タスクマネージャ」 ウィンドウを閉じます。

POINT_

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします(→P.199)。

□ Windows やソフトウェアの動作が遅くなった(24 時間モデル)

● 再起動してください。問題が解決する場合があります。

□省電力機能が実行されない

• 電源オプションや BIOS の設定を確認してください。 省電力機能について、詳しくは「取り扱い」 — 「省電力 (Windows Vista の場合)」 (\rightarrow P.73)、または「取り扱い」 — 「省電力 (Windows XP の場合)」 (\rightarrow P.79) をご覧ください。

□周辺機器の動作が不安定になった

● なんらかの理由でドライバが削除されているか破損している場合があります。 「ソフトウェア」 - 「ドライバ」(\rightarrow P.136)をご覧になり、ドライバを再インストールしてください。

□「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネー ジャ」で、「不明なデバイス」がある

- ●「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3デバイスドライバ」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャ」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。表示されていない場合は、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥fjextuty¥vista¥fuj02e3.txt」(Windows Vistaの場合)、または「¥hardassist¥fjextuty¥xp¥fuj02e3.txt」(Windows XPの場合)をご覧になり、「FUJ02E3デバイスドライバ」をインストールしてください。
- K5250 の場合、「IndicatorUtility」で使用される「FUJ02B1 デバイスドライバ」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャ」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02B1 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。表示されていない場合は、「ドライバーズディスク」内の「¥hardassist¥indiuty¥fuj02b1.txt」をご覧になり、「FUJ02B1 デバイスドライバ」をインストールしてください。

□ソフトウェアのインストールが正常に行われない

● ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。 ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。 ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフト ウェアのサポート窓口にお問い合わせください。

□画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない

● Windowsを起動した後、通知領域に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されないことがあります。

通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれ かの方法を実行してください。

- ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメニューからソフトウェアを選択する
- ・Windows Vista の場合、「スタート」 ボタン→ ******** の ********* の ********* の ******** の ******** の ******* の ****** の
- ・Windows XP の場合は、「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」の順にクリックし、Windows を再起動する

POINT

▶ Windows を起動した後、通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアによっては起動できなかったことを通知するメッセージが表示されることがあります。 この場合、メッセージに従って、Windows を再起動してください。

5 ハードウェア関連のトラブル

ハードウェア関連のトラブル一覧

- BIOS の「セットアップパスワードまたは管理者用パスワードを忘れてしまった」(\rightarrow P.194)
- ●「システムパスワードまたはユーザー用パスワードを忘れてしまった」(→P.194)
- パソコン本体起動時に「エラーメッセージが表示された」 $(\rightarrow P.194)$
- ●「仮想メモリが足りない」(→P.194)
- 「ネットワークに接続できない」 $(\rightarrow P.196)$
- ●「ネットワークリソースに接続できない」(→ P.197)
- ●「ネットワークアダプタ名が同じ名前で表示される」(→P.197)
- LAN の通信時に「1000BASE-T を使用しているが、速度が遅い」(→ P.198)
- 「ハードディスクが使えない」(→P.198)
- ●「ハードディスクからカリカリ音がする」(→ P.198)
- ●「頻繁にフリーズするなど動作が不安定」(→ P.199)
- ◆ 次の「機器が使用できない」(→ P.200)
 - USB
 - · CD/DVD
 - ・フロッピーディスク
 - ・シリアル
 - ・パラレル
- (CD/DVD) 「ディスクからデータの読み出しができない」 $(\rightarrow P.200)$
- (CD/DVD)「ディスクが取り出せない」(→ P.200)
- 「WinDVD が起動しない」(→ P.201)
- 「DVD の再生が円滑に行われない」(→ P.201)
- ●「外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない」(→ P.201)
- 「DVD の再生音が小さい」(→ P.201)
- •「DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない (Windows XP の場合)」 (\rightarrow P.201)
- ●「ディスクへの書き込み速度が遅い」(→ P.202)
- ●「フロッピーディスクが使えない」 $(\rightarrow P.202)$
- ●「画面に何も表示されない」(→ P.202)
- ●「ディスプレイの表示が見にくい」(→ P.202)
- ●「表示が乱れる」(→ P.202)
- ●「画面の両サイドが欠ける」(→ P.203)
- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」 $(\rightarrow P.203)$
- 「キーボードから入力した文字が表示されない」(→ P.203)
- ●「押したキーと違う文字が入力される」(→ P.203)
- ●「マウスカーソルが動かない」 $(\rightarrow P.204)$
- ●「マウスカーソルが正しく動作しない(USBマウス(光学式)の場合)」(→P.204)
- 「マウスが使えないため、Windows を終了できない」 $(\rightarrow P.204)$
- 「USB デバイスが使えない」(→ P.204)
- ●「USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク(!)が表示される」(→ P.205)

- 「プリンタを使用できない」(→P.205)
- ●「「パソコンの冷却部にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された」(\rightarrow P.206)
- ●「「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された」 (→ P.206)
- ●「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」(→P.206)

BIOS

□セットアップパスワードまたは管理者用パスワードを忘れてしまった

セットアップパスワードまたは管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。

□ システムパスワードまたはユーザー用パスワードを忘れてしまった

システムパスワードまたはユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。パスワードの設定方法については、「BIOS」 - 「BIOS のパスワード機能を使う」(\rightarrow P.158) をご覧ください。

□エラーメッセージが表示された

パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。 エラーメッセージの内容と意味については、「BIOS」 – 「BIOS が表示するメッセージ一覧」 (\rightarrow P.165) をご覧ください。

メモリ

□仮想メモリが足りない

仮想メモリ (ページングファイル) の設定を行います。

仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに 必要です。本体搭載メモリ容量が大きい場合などに、選択したドライブに充分な空き容量がな いときは、別のドライブに設定してください。

ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ + 1MB (仮想メモリの容量は含まず)の空き容量が必要です。

POINT

▶ 仮想メモリの推奨値は、次のとおりです。 初期サイズ:本体搭載メモリの 1.5 倍 最大サイズ:初期サイズの 2 倍

● Windows Vista の場合

- 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- 2. 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
- 3.「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。 「システム」ウィンドウが表示されます。
- 4.「システム」ウィンドウの左画面の「システムの詳細設定」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- 5. 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 6.「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。 「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。
- 7.「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。 「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。
- 8. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを 外します。
- 9. ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。

システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。

- 10.「カスタムサイズ」をクリックし、「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
- 11.「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 12. 本パソコンを再起動します。

● Windows XP の場合

- 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- 2. 「スタート」 ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」 を右クリックして「プロパティ」 をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 3.「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。 「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。
- 4.「詳細設定」タブをクリックします。
- 5.「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。 「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。
- 6. ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。

システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。

- 7. 「選択したドライブのページングファイルサイズ」の「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
- 8. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 9. 本パソコンを再起動します。

内蔵 LAN

□ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか? パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して次の項目を確認してください。
 - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
 - ・1000Mbps の通信をしている場合は、エンハンスドカテゴリ 5 のケーブルを使用してください。
 - ・100Mbps で通信している場合、カテゴリ 5 のケーブルを使用してください。
- 内蔵 LAN に関して次の項目を確認してください。
 - ・ハードウェアの競合が起こっていませんか? (→ P.182)
 - ・LAN ドライバは正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「ソフトウェア」 - 「ドライバ」 (\rightarrow P.136) をご覧になり、再インストールしてください。
- TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from ~」という応答が表示されるか確認してください。

ping nnn. nnn. nnn. nnn

(nnn には通信相手の IP アドレスを入力します)

- ハブに関して次の項目を確認してください。
 - 電源は入っていますか?
 - ・ACT/LNK ランプは点灯していますか?
 - ・Speed (1Gbps/100Mbps/10Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、パソコン側の 設定と合っていますか?
- スリープや休止状態 (Windows Vista の場合)、またはスタンバイや休止状態 (Windows XP の場合) にしませんでしたか?

LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態(Windows Vista の場合)、またはスタンバイや休止状態(Windows XP の場合)にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。

設定方法については、「取り扱い」 — 「省電力(Windows Vista の場合)」(\rightarrow P.73)、または「取り扱い」 — 「省電力(Windows XP の場合)」(\rightarrow P.79)をご覧ください。

● ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中に LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなる場合があります。

例:1Gbps で通信していたのに10Mbps の速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、パソコン本体を再起動してください。

● Link 速度を 100/10Mbps に固定して接続できます。Link 速度を固定して接続する場合、AutoNegotiation のみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重/ Half Duplex」に設定してください。

「全二重/Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。

- ・Link ランプが点灯しない
- 通信できない

・通信速度が異常に遅い

修重要

▶ Link 速度を 1Gbps に固定して接続することはできません。

□ネットワークリソースに接続できない

各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。一般的 に、次の点を確認します。

- お使いのネットワークに適したコンポーネント(クライアント/サービス/プロトコル)をインストールしていますか?
- 各コンポーネントの設定は、正しいですか?
- サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか?
- サーバーにアクセスする権限を与えられていますか?
- サーバーがなんらかの理由で停止していませんか?

□ ネットワークアダプタ名が同じ名前で表示される

複数 LAN カードを使用している場合、デバイスマネージャで表示されるネットワークアダプ タ名が同じ名前で表示され、ネットワークアダプタの判別が困難なため、設定環境の構築がで きないことがあります。

この場合、次の手順によりネットワークアダプタを判別し、設定を行います。なお、設定内容については、ドライバに添付されている「Readme.txt」および「Install.txt」を参照してください。

- Windows Vista の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。 「ネットワークとインターネット」ウィンドウが表示されます。
 - 3. 「ネットワークと共有センター」をクリックします。 「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。
 - 4. ウィンドウ左の「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
 - 5. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。 LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
 - 6. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。

7. 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

8. 「構成」をクリックします。

「[お使いのLANデバイス]のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- Windows XP の場合
 - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 「ネットワークとインターネット接続」ウィンドウが表示されます。

- 3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
- 4. 使用しているどちらか片方のLANケーブルを外します。 LANケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
- 5. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。

「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

6. 「構成」をクリックします。

「[お使いのLANデバイス]のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶ LAN デバイスの設定は、「詳細設定」タブで行います。
- ▶ ドライバの更新は、「ドライバ」タブで行います。

□ 1000BASE-T を使用しているが、速度が遅い

- LAN デバイスで速度は正しく設定されていますか?
- ◆ お使いのネットワークケーブルやハブは 1000BASE-T に対応していますか?
- 通信相手の機器は1000BASE-Tに対応にしていますか?
- ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中に LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなる場合があります。

例:1Gbps で通信していたのに 10Mbps の速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、パソコン本体を再起動してください。

ハードディスク

□ハードディスクが使えない

● エラーメッセージは出ていませんか? [BIOS | - [BIOS]] - [BIOS] が表示するメッセージ一覧 [(→ P.165)] をご覧ください。

□ ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
 - ・Windows を終了した直後
 - ・スリープ状態や休止状態(Windows Vista の場合)、またはスタンバイ状態や休止状態 (Windows XP の場合) にした直後
 - ・パソコンの操作を一時中断した場合(ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合)
 - ・中断した状態から再度パソコンを操作させた場合
 - ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合 (ハードディスクアクセスされた場合)

これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。

□頻繁にフリーズするなど動作が不安定

- 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
 - 1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
 - 2. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 - 3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。 Windows Vista で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」 をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

5.「チェックディスクのオプション」内の項目をチェックし、「開始」をクリックします。 チェック後は、内容を確認し、「閉じる」または「OK」をクリックしてすべてのウィンドウを閉じます。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください (→『取扱説明書』)。

「チェックディスクのオプション」内の項目については、次をご覧ください。

・「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」をチェックして C ドライブを検査する場合

「次回コンピュータ起動時にハードディスクのエラーを検査しますか?」または「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか?」と表示されます。「ディスク検査のスケジュール」または「はい」をクリックすると、次回 Windows 起動時にエラーのチェックが行われます。

・上記以外の項目ををチェックした場合 ディスクのチェックが開始されます。

終了すると、検査結果のメッセージが表示されます。

● C ドライブの空き容量が充分か確認してください。

Windows のシステムファイルが格納されている C ドライブの空き容量が少ないと、Windows の動作が不安定になることがあります。

Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。

空き容量を増やすには次のような方法があります。

ごみ箱を空にする

ファイルを削除しても「ごみ箱」に移動されるだけなので、ハードディスクの中にはデータが残っています。

「ごみ箱」を空にしてください。

不要なファイルを削除する

自分で作成したファイルのうち、不要になったファイルを削除します。

ファイルのサイズや最後に更新した日付などを確認しながら削除してください。

自分で作ったファイル以外は、削除しないことをお勧めします。内容がよくわからないファイルをむやみに削除してしまうと、他のソフトウェアが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。

・不要なソフトウェアを削除する 普段使用していないソフトウェアがある場合は削除します。 ・ディスククリーンアップをする

インターネットからダウンロードしたプログラムファイル、テンポラリインターネットファイル、削除して「ごみ箱」に移動したファイル、一時ファイル、カタログファイルなど、たまった使用済みファイルの容量を確認し、不要なものを選択して削除できます。

デバイス

□ 機器が使用できない

◆ Portshutter のポート設定は、有効になっていますか?
 次の機器が使用できない場合は、システム管理者に Portshutter のポート設定が有効になっているか確認してください。

情報漏洩や不正プログラムの導入を防ぐために、Portshutter を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。

- USB
- · CD/DVD
- ・フロッピーディスク
- ・シリアル
- ・パラレル

CD / DVD

□ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか?ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。
- ディスクが汚れていたり、水滴がついたりしていませんか? 汚れたり水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、 乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷ついていたり、極端に反っていたりしませんか?ディスクを交換してください。
- 規格外のディスクを使用していませんか?
 規格に合ったディスクをお使いください。
- ドライブはパソコン本体にしっかり装着されていますか?もう一度しっかり装着し直してください。

□ディスクが取り出せない

● パソコン本体は動作状態になっていますか?

本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット/取り出しが可能です。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「マイコンピュータ」ウィンドウのディスクアイコンを右クリックし、「取り出し」をクリックしてください。それでも出ない場合は、内蔵ドライブユニット前面のディスク取り出しボタン横にある穴を、曲がりにくい針金(大きなクリップをのばしたものなど)でつついてください。

□ WinDVD が起動しない

- 市販されているアンチウイルスソフトを起動していませんか? 市販されているアンチウイルスソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。 アンチウイルスソフトを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。
- 自動検索機能付きのアンチウイルスソフト(市販)をインストールしていませんか? 自動検索機能付きのアンチウイルスソフトをインストールしていると、「WinDVD」を起動 することはできません。

アンチウイルスソフトをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。

□ DVD の再生が円滑に行われない

- 「WinDVD」を正しくインストールしましたか?「WinDVD」を再インストールしてください。インストール方法およびアンインストール方法については、「WinDVD」(→P.132)をご覧ください。
 - ・お使いの OS に対応した「WinDVD」をインストールしましたか? お使いの OS に対応していない「WinDVD」をインストールした場合は、アンインストールしてから、お使いの OS に対応した「WinDVD」を再インストールしてください。
 - ・管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか? いったんアンインストールしてから管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし直 し、再インストールしてください。
- Wave 音源の再生または AVI ファイルなどの映像再生をしていませんか? Wave 音源または AVI ファイルなどの映像と同時再生はできません。

□外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない

● HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していないデジタルディスプレイを使用していませんか? (D5350、D5255 でグラフィックカードを追加した場合) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していないディスプレイには、著作権保護のされた映像をデジタル出力できません。HDCP 規格 (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応しているデジタルディスプレイをお使いください。またはアナログディスプレイをお使いください。

□ DVD の再生音が小さい

● パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか? DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。「音量 (Windows Vista の場合)」(\rightarrow P.64)、または「音量 (Windows XP の場合)」(\rightarrow P.67) をご覧になり、音量を調節してください。

□ DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない(Windows XP の場合)

- DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、次の手順で設定してください。
 - 1. $\lceil X \not P F \rceil$ ボタン \rightarrow $\lceil \nabla Y \neg P \rceil$ の順にクリックします。
 - 2. 「DVD-RAM ドライブ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 3. 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを外します。
 - 4. 「OK」をクリックします。

□ディスクへの書き込み速度が遅い

● ウイルス対策ソフトなどを常駐させていませんか? ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視を行った状態でディスクに書 き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

フロッピーディスク

□フロッピーディスクが使えない

- ディスクは正しくセットされていますか?ディスクのシャッタのある側から、カシャッと音がするまでしっかりと差し込みます。
- ディスクはフォーマットしてありますか? ディスクをフォーマットしてください。
- BIOS セットアップの項目を正しく設定していますか? BIOS セットアップの設定については、(BIOS) 「メニュー詳細」(→ P.143)をご覧ください。
- ディスクが書き込み禁止になっていませんか?ディスクの書き込み禁止タブを書き込み可能な位置にしてください。
- 別のディスクは使用できますか? 別のディスクが使用できる場合、使用できないディスクは壊れている可能性があります。
- ・フロッピーディスクドライブのヘッドが汚れていませんか?クリーニングフロッピーディスクでヘッドの汚れを落としてください。詳しくは、「お手入れ」(→P.169)をご覧ください。

ディスプレイ

□画面に何も表示されない

●「起動・終了時のトラブル」(→ P.187) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」 をご覧ください。

□ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか?ディスプレイの角度を調節してください。
- 明るさなどを調節しましたか?明るさをブライトネスボリュームで調節してください。

□表示が乱れる

Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。
 「ソフトウェア」 - 「ドライバ」(→P.136)をご覧になり、ディスプレイドライバを再インストールしてください。

Windows が起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください (\rightarrow P.181)。

- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
 - 1. ウィンドウの右上にある最小化ボタンをクリックし、ソフトウェアを最小化します。
 - 2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。

POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
 - ・Windows 起動時および画面の切り替え時
 - ・DirectX を使用した一部のソフトウェア使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか?
 強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください(→P.178)。

□画面の両サイドが欠ける

● 使用しているディスプレイの調整ボタンで、水平画面サイズを調整してください。

サウンド

□スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 外付けスピーカーに関して次の項目を確認してください。
 - ・パソコン本体と正しく接続されていますか?
 - スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか?
 - スピーカーの電源ボタンは入っていますか?
 - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか?
 - ・ヘッドホン端子にヘッドホン (または他のデバイス) が接続されていませんか?
- 音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量などを確認してください。詳しくは「取り扱い」 「音量 (Windows Vista の場合)」 (\rightarrow P.64)、または「取り扱い」 「音量 (Windows XP の場合)」 (\rightarrow P.67) をご覧ください。
- 音が割れる場合は音量を小さくしてください。
- ハードウェアの競合が起こっていませんか? $(\rightarrow P.182)$
- サウンドドライバが正しくインストールされていますか?必要に応じて、「ソフトウェア」 「ドライバ」 (\rightarrow P.136) をご覧になり、再インストールしてください。

キーボード

□キーボードから入力した文字が表示されない

● キーボードは正しく接続されていますか?

□押したキーと違う文字が入力される

●【NumLock】キーや【CapsLock】キーが有効になっていませんか? キーボード上のインジケータで、【NumLock】キーや【CapsLock】キーが有効になっていな いか確認してください。

- ●「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか?次の手順で確認してください。
 - 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「ハードウェアとサウンド」または「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - 3. 「キーボード」アイコンをクリックします。 「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか 確認します。

マウス

□マウスカーソルが動かない

- マウスは正しく接続されていますか?
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか? (光学式マウス以外の場合) マウス内部をクリーニングしてください。
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか?(USBマウス(光学式)の場合) オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。

□マウスカーソルが正しく動作しない(USBマウス(光学式)の場合)

- 次のようなものの上で操作していませんか?
 - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - 光沢のあるもの
 - ・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの(木目調など)
 - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになること をお勧めします。

□マウスが使えないため、Windows を終了できない

● キーボードを使用して Windows を終了してください $(\rightarrow P.189)$ 。

USB

□ USB デバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか?ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- USB デバイスがルートハブ以外に接続されていませんか? USB デバイスはルートハブに直接接続してください。
- USB デバイスに不具合はありませんか?
 USB デバイスに不具合がある場合、Windows が正常に動作しなくなることがあります。
 パソコンを再起動して、USB デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作
 しない場合は、USB デバイスのご購入元にご連絡ください。

□ USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク(!) が表示される

- デバイスドライバに問題はありませんか?インストールされていますか?必要なドライバをインストールしてください。
- 外部から電源を取らない USB デバイスの場合、消費電力に問題はありませんか? 次の手順で USB コネクタの電力使用状況を確認してください。
 - ・Windows Vista の場合
 - 1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
 - 2. 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
 - 3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
 - 4. 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

- 5. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックし、「USB ルート ハブ」 をダブルクリックします。
 - 「USB ルート ハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 6. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
- 7.「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- ・Windows XP の場合
 - 1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。 「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
 - 3. 「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリックし、「USB ルート ハブ」をダブルクリックします。
 - 「USB ルート ハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 4. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
 - 5.「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

プリンタ

□プリンタを使用できない

- 次の点を確認してください。
 - ・プリンタケーブルは正しく接続されていますか?
 - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
 - ・プリンタの電源は入っていますか?
 - ・プリンタドライバは正しくインストールされていますか?プリンタのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
 - ・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか?

・ネットワークプリンタの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか ? (→ P.196)

パソコン本体のお手入れ

□「パソコンの冷却部にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された

パソコンの冷却部にほこりが詰まっている場合に表示されます。

「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、パソコンをお手入れしてください。 お手入れ方法については、「お手入れ」 (\rightarrow P.169) をご覧ください。

□「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示 された

パソコン本体内部の温度が高くなっているにもかかわらず、ファンの回転数が低下している場合に表示されます。

「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」にお問い合わせください。

その他

□使用中の製品に関する最新情報を知りたい

● 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)で公開しています。必要に応じてご覧ください。

6 それでも解決できないときは

お問い合わせ先

■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

なお、記載の情報は、2008年1月現在のものです。電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください。

Norton AntiVirus

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

- ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。
- ・ご利用期間は更新期間 (90 日間) となります。 (更新サービス延長を申込をいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。) 詳しくは、製品別サポートページ http://symss.jp を参照の上、お問い合わせください。 更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。

シマンテック・ストア

URL: http://www.symantecstore.jp/users.asp

• Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

● スタンバイ レスキュー Lite

株式会社ネットジャパン

営業本部サポート&サービスグループ

URL: http://www.netjapan.co.jp/e/

 $E \nearrow - \mathcal{V}$: srl-support@netjapan.co.jp

電話: 03-5256-0863 FAX: 03-5256-0867

電話受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(休日・祝日を除く月曜日から金曜日まで)

● ソフトウェア (カスタムメイド、または FMV バリューシリーズ) 各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。 Memo

第9章

仕様一覧/技術情報

仕様やコネクタピン配置などを記載していま す。

1	本体仕様	210
2	その他の什様	216

1 本体仕様

FMV-K5250(15 型/ 17 型ディスプレイ)

「Microsoft® Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス」を選択した場合、表中の (DG) の項目については、Windows XP の欄をご覧ください。

製品名称			FMV-K5250			
CPU ^{注 1}			インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー T7500	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7250	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー 530	
			2.20 GHz	2 GHz	1.73 GHz	
キャ	キャッシュメモリ		1 次: 32KB 命令×2+ 32KB データ×2、 2 次: 4MB (CPU 内蔵)	1 次: 32KB 命令×2+ 32KB データ×2、 2 次: 2MB (CPU 内蔵)	1 次: 32KB 命令+ 32KB データ、 2 次: 1MB (CPU 内蔵)	
チッ	プセット		モバイル インテル	モバイル インテル [®] GM965 Express		
シス	ステムバスクロ	ック	8001	MHz	533MHz	
メイ	゚ンメモリ	Windows Vista	標準 1GB(200 ピン PC2-	5300 DDR2 SDRAM SO-DIMN	1) ECC なし最大 2GB ^{注 2}	
(DC	j)	Windows XP	標準 512MB(200 ピン PC2	標準 512MB(200 ピン PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIM		
メモ	・リスロット	Windows Vista		× 2(空きスロットなし) ^{注 3}		
(DC	;)	Windows XP	× 2(空きスロット× 1) ^{注 4}			
	グラフィック	アクセラレータ		チップセットに内蔵		
	ビデオメモリ	Windows Vista	最大 251MB(ビデオメモリはメインメモリと共用) ^{注 5}			
表	(DG)	Windows XP	最大 128MB(ビデオメモリはメインメモリと共用) ^{注 5}			
示	ビデオ出力信	号	ビデオ:アナログ RGB、同期信号:TTL コンパチブル			
機能	液晶ディスプ	レイ ^{注 6}	17型 TFT カラー	17型 TFT カラー 15型 TFT カラー/17型 TFT カラー		
FIE	解像度/発色数		最大 1280 × 1024 ドット/ 最大 1677 万色 ^{注7}	最大 167 17 型ディスプレイ 最为	大 1024 × 768 ドット/ 7 万色 ^{注 7} こ 1280 × 1024 ドット/ 7 万色 ^{注 7}	
	フロッピーディスクドライブ ^{注 8}		3.5 インチ×1 (3 モード対応) ^{注9}			
ハー	- ドディスクド	ライブ ^{注 10}	80GB 注 11 (Serial ATA/150 注 12、7200rpm)			
CD/	CD/DVD ドライブ		CD-ROM 読出 24 倍速 ^{注 13}			
オー	オーディオコ	ントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック			
ディ	PCM 録音再生	- 機能	サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット ステレオ、同時録音再生機能			
オ機	オ MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート			
能			ステレオスピーカー内蔵			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN 対応 ^{注 14}			
セキ	セキュリティチップ		あり			
ュ リ			TCG Verl.2 準拠 ^{注 15}			
ティ			あり			

製品名称				FMV-K5250		
外部ディスプレイ				アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1		
	シリアル注8注16		非同期 RS-232C 準拠 D-SUB9 ピン×1(16550A 互換)			
1	パラレル ^{注 8 注 17}		中国 RS-232C 年級 D-SUB9 ピンペ 1 (16330A 互換) セントロニクス準拠 ECP/EPP 対応 D-SUB25 ピン× 1			
ン	キーボード/マウス		PS/2 準拠 ミニ DIN 6 ピン (キーボード用× 1、マウス用× 1)			
ター	USB ^{注 18}			USB2.0 準拠× 4 (側面× 4)		
ーフ	LAN			RJ-45 × 1		
エース	オーディオ		マイク: ϕ 3.5mm ミニジャック (入力: 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) $5k\Omega$ 以上 (DC) $2k\Omega$ 以上)、 ヘッドホン: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: 1 mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)、 ラインイン: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック、 ラインアウト: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック			
障領	F監視機能(PC	ST 時)			CPU ファン停止	
スト	ストレージベイ数			× 4 CD-ROM ドライブ搭載済み、 3.5 インチフロッピーディスクドライブ(カスタムメイドオプション専用)、 スマートカードベイ(カスタムメイドオプション専用)、 3.5 インチハードディスクドライブ搭載済み		
電源	原/周波数			$AC100V \pm 10\%$, 50/0	50Hz + 2% - 4%(入力波形は	に正弦波のみサポート)
		電源 OI	F 時 ^{注 19}		3W 以下	
消費	骨電力	SEL 16-11-	Windows Vista の場合	通常約 64W(17 型)、 最大約 190W、 スタンバイ時約 2W	通常約 67W(17 型)、 通常約 52W(15 型)、 最大約 190W、 スタンバイ時約 2W	通常約 63W(17 型)、 通常約 48W(15 型)、 最大約 190W、 スタンバイ時約 2W
			Windows XP の場合	通常約 70W(17 型)、 最大約 190W、 スタンバイ時約 2W	通常約 67W(17 型)、 通常約 52W(15 型)、 最大約 190W、 スタンバイ時約 2W	通常約 63W(17 型)、 通常約 48W(15 型)、 最大約 190W、 スタンバイ時約 2W
定构	各電流	動作時		最大 2A		
電池	皮障害対策	•		VCCI クラス B		
1	省エネ法に基づく エネルギー消費効率注 21 [単位:W/MTOPS] (DG) Windows Vista Windows XP		j区分: 0.00057 (AAA) ^{注 22}	[17型]j 区分: 0.00066 (AAA) 注22 [15型]j 区分: 0.00069 (AAA) 注22	[17型]j 区分: 0.0013 (AA) 注22 [15型]j 区分: 0.0013 (AA) 注22	
				j区分: 0.00059 (AAA) ^{注 22}	[17型]] 区分: 0.00068 (AAA) 注22 [15型]] 区分: 0.00067 (AAA) 注22	[17型]j 区分: 0.0014(AA) 注22 [15型]j 区分: 0.0014(AA) 注22
外形寸法 (突起部含まず)			•	W375 × D213 × H390mm(モニタ垂直時)		
質量				約 11.5kg(17 型)、約 10.7kg(15 型)		
温湿度条件				温度 10 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80% RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ /湿度 20 ~ 80% RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレ	プレインストール OS ^{注 23}			Windows Vista Business 正規版(DirectX 10 対応)、 Windows XP Professional 正規版 ^{注 24} (DirectX 9.0c 対応)		
サポート OS ^{注 25}				Windows Vista Ent Win	erprise 正規版、Windows Vist ndows XP Professional 正規版 ⁱ	a Business 正規版、 主 26

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注について

- 注1:・ソフトウェアによっては、CPU 名表記が異なる場合があります。
 - ・本パソコンに搭載の CPU で使用できる機能については、「CPU」(→ P.221) をご覧ください。
- 注2:・拡張 RAM モジュールを増設する場合は、弊社製の拡張 RAM モジュール (PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM / ECC なし)を使用してください。その他のメモリを取り付けた場合、動作を保証いたしません。
 - ・インテル ® Celeron® プロセッサーをお使いの場合、本パソコンにはメモリバス 667MHz のメモリを使用していますが、動作周波数は 533MHz で動作します。
- 注3 : カスタムメイドの選択によっては、空きスロットが1スロットの場合もあります。
- 注4: カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- 注 5 : ・Intel[®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により、パソコンの動作状態によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

- ・Windows Vista の場合、メインメモリ 2GB 以上搭載時は最大 358MB です。
- 注6 : 以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります (有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
 - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
 - 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくたつと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで行えます。詳しくは、「取り扱い」ー「省電力の設定(Windows Vista の場合)」(\rightarrow P.76)、または「取り扱い」ー「省電力の設定(Windows XP の場合)」(\rightarrow P.82)をご覧ください。また、スクリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。
- 注7 : グラフィックアクセラレータが出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
- 注8: カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注9:・フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB、1.2MB)と2DD(720KB)です。
 - ・Windows Vista および Windows XP では、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 10: 本書に記載のディスク容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算によるものです。1MB=1024²byte、1GB=1024³byte 換算で Windows 上に表示される実際の容量は、本書に記載のディスク容量より少なくなります。
- 注 11: カスタムメイドの選択によっては、160GB または 320GB の場合もあります。
- 注 12: 最高 150MB/s の転送が可能です。
- 注 13: カスタムメイドで選択した CD/DVD ドライブの仕様については、「CD/DVD ドライブ仕様」(→ P.223)をご覧ください。
- 注 14: 本パソコンには 1000BASE-T の LAN 機能が搭載されています。
 - ・本パソコンの LAN 機能は 1000BASE-T に対応し、1Gbps (1000Mbps) の高速なデータ通信をサポートします。 また、従来の 100BASE-TX、10BASE-T もサポートしているため、通信速度の自動認識を行い、既存のローカル・エリア・ネットワーク (LAN) にそのまま接続することができます。
 - ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
 - ・本パソコンでは、ACPI モード(ご購入時の設定)のときにスリープ(Windows Vista)またはスタンバイ(Windows XP)と休止状態からの Wakeup on LAN 機能がお使いになれます。
 - ・Wakeup on LAN 機能は出荷時の設定では使用できません。使用する場合は、BIOS セットアップで設定を変更してください (\rightarrow P.139)。
- 注 15: ご購入時のセキュリティチップの設定は、無効になっています。
- 注 16: すべてのシリアル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 17: すべてのパラレル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 18: ・すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
 - ・USB1.1 準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1 の仕様でお使いになれます。
 - ・外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは、 USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 19: 電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、メインスイッチを「〇」側に切り替えるか、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 20: ご使用になる機器構成により値は変動します。
- 注 21: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 22: ・2007 年度基準で表示しています。
 - ・カッコ内のアルファベットは、「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500%以上」の省エネルギー基準達成率であることを示しています。
- 注 23: ・カスタムメイドの選択によって、いずれかの OS がプレインストールされています。
 - ・日本語 32 ビット版。
- 注 24 : 出荷時に、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。
- 注 25: ・プレインストール以外の OS をお使いになるときは、富士通製品情報ページ内にある「他の OS をお使いになる方へ」 (http://www.fmworld.net/biz/fmv/driversearch/main_shiftos.html) をご覧ください。
 - ・日本語 32 ビット版。
- 注 26: Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。

FMV-K5250(19 型ワイドディスプレイ)

	製品名称	FMV-K5250	
CPU 注 1		インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー T7250	
		2 GHz	
キャッシュメモリ		1 次: 32KB 命令×2 + 32KB データ×2、2 次: 2MB (CPU 内蔵)	
チップセット		モバイル インテル® GM965 Express	
シフ	テムバスクロック	800MHz	
メイ	ンメモリ	標準 1GB(240 ピン PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM)ECC なし最大 2GB 注2	
メモ	・リスロット	× 2(空きスロットなし) ^{注 3}	
	グラフィックアクセラレータ	チップセットに内蔵	
表	ビデオメモリ	最大 251MB(ビデオメモリはメインメモリと共用) ^{注 4}	
示機	ビデオ出力信号	ビデオ:アナログ RGB、同期信号: TTL コンパチブル	
能	液晶ディスプレイ ^{注 5}	19 型ワイド TFT カラー	
	解像度/発色数	最大 1440 × 900 ドット/最大 1677 万色	
	ッピーディスクドライブ ^{注 7}	3.5 インチ×1 (3 モード対応) ^{注 8}	
	・ドディスクドライブ ^{注9}	80GB ^{注 10} (Serial ATA/150 ^{注 11} 、7200rpm)	
CD/	DVD ドライブ	CD-ROM 読出 24 倍速 ^{注 12}	
オー	オーディオコントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック	
ーディ	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット ステレオ、同時録音再生機能	
才機	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート	
能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN 対応 ^{注 13}	
セキ	スマートカード ^{注7}	あり	
ユリ	セキュリティチップ	TCG Ver1.2 準拠 ^{注 14}	
ティ	盗難防止用ロック取り付け穴	あり	
機能	筐体施錠	あり	
	外部ディスプレイ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
	シリアル ^{注7注15}	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB9 ピン× 1(16550A 互換)	
イ	パラレル ^{注7注16}	セントロニクス準拠 ECP/EPP 対応 D-SUB25 ピン× 1	
ン	キーボード/マウス	PS/2 準拠 ミニ DIN 6 ピン (キーボード用× 1、マウス用× 1)	
ター	USB 注 17	USB2.0 準拠× 4 (側面× 4)	
ラ	LAN	RJ-45 × 1	
エース	オーディオ	マイク: ϕ 3.5mm ミニジャック (入力: 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 5 k Ω 以上 (DC) 2 k Ω 以上)、ヘッドホン: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)、ラインイン: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック、ラインアウト: ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック	
障害監視機能(POST 時)		CPU ファン停止	
ストレージベイ数		×4 CD-ROM ドライブ搭載済み、 3.5 インチフロッピーディスクドライブ (カスタムメイドオプション専用)、 スマートカードベイ (カスタムメイドオプション専用)、 3.5 インチハードディスクドライブ搭載済み	
電源	[/周波数	AC100V ± 10%、50/60Hz + 2% - 4%(入力波形は正弦波のみサポート)	

	製品名称	FMV-K5250	
消費電力	電源 OFF 時 ^{注 18}	3W 以下	
	動作時 ^{注 19}	通常約 64W、最大約 190W、スタンバイ時約 2W	
定格電流	動作時	最大 2A	
電波障害対	策	VCCI クラス B	
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率 ^{注 20} [単位 :W/MTOPS]		j 区分: 0.00050 (AAA) ^{注21}	
外形寸法 (突起部含まず)		W445 × D213 × H390mm(モニタ垂直時)	
質量		約 11.9kg	
温湿度条件		温度 10 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80% RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80% RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストール OS ^{注 22}		Windows Vista Business 正規版(DirectX 10 対応)	
サポート OS		Windows Vista Business 正規版	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注について

- 注1:・ソフトウェアによっては、CPU 名表記が異なる場合があります。
 - ・本パソコンに搭載の CPU で使用できる機能については、「CPU」(→ P.221) をご覧ください。
- 注2 : 拡張 RAM モジュールを増設する場合は、弊社製の拡張 RAM モジュール (PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM / ECC なし)を使用してください。その他のメモリを取り付けた場合、動作を保証いたしません。
- 注3:カスタムメイドの選択によっては、空きスロットが1スロットの場合もあります。
- 注4: Intel[®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により、パソコンの動作状態によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
 - ・メインメモリ 2GB 以上搭載時は最大 358MB です。
- 注5 : 以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
 - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
 - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくたつと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウで行えます。詳しくは、「取り扱い」ー「省電力の設定(Windows Vista の場合)」(\rightarrow P.76)をご覧ください。また、スクリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。
- 注6 : グラフィックアクセラレータが出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
- 注7: カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注8 :・フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB、1.2MB)と2DD(720KB)です。
 - ・Windows Vista では、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注9 : 本書に記載のディスク容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算によるものです。1MB=1024²byte、1GB=1024³byte 換算で Windows 上に表示される実際の容量は、本書に記載のディスク容量より少なくなります。
- 注 10: カスタムメイドの選択によっては、160GB または 320GB の場合もあります。
- 注 11: 最高 150MB/s の転送が可能です。
- 注 12: カスタムメイドで選択した CD/DVD ドライブの仕様については、「CD/DVD ドライブ仕様」(→ P.223) をご覧ください。
- 注 13: 本パソコンには 1000BASE-T の LAN 機能が搭載されています。
 - ・本パソコンの LAN 機能は 1000BASE-T に対応し、1Gbps (1000Mbps) の高速なデータ通信をサポートします。 また、従来の 100BASE-TX、10BASE-T もサポートしているため、通信速度の自動認識を行い、既存のローカル・エリア・ネットワーク(LAN)にそのまま接続することができます。
 - ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
 - ・本パソコンでは、ACPI モード(ご購入時の設定)のときにスリープ(Windows Vista)と休止状態からの Wakeup on LAN 機能がお使いになれます。
 - ・Wakeup on LAN 機能は出荷時の設定では使用できません。使用する場合は、BIOS セットアップで設定を変更してください(\rightarrow P.139)。
- 注 14: ご購入時のセキュリティチップの設定は、無効になっています。
- 注 15: すべてのシリアル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 16: すべてのパラレル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 17: ・すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。

- ・USB1.1 準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1 の仕様でお使いになれます。
- ・外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは、 USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 18: 電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、メインスイッチを「〇」側に切り替えるか、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 19: ご使用になる機器構成により値は変動します。
- 注 20: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 21: ・2007 年度基準で表示しています。
 - ・カッコ内のアルファベットは、「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500%以上」の省エネルギー基準達成率であることを示しています。
- 注 22: ・出荷時にプレインストールされている OS のみサポートします。
 - ・日本語 32 ビット版。

2 その他の仕様

LAN 機能

LAN コントローラ	Broadcom BCM5786
送受信バッファ用 RAM	送信 8kbyte
	受信 48kbyte
外部インターフェース	ISO8802-3 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
伝送媒体	ツイストペアケーブル ^{注1}
	(1Gbps:カテゴリ 5E以上、100Mbps:カテゴリ 5、10Mbps:カテゴリ 3 ~ 5)
伝送方式	ベースバンド
アクセス方式	CSMA/CD
データ転送速度	1Gbps、100Mbps、10Mbps
配線形態	スター型
セグメント最大長	100m
最大ノード数/セグメント	ハブユニット ^{注2} による

注1 : ケーブルは、必ずお使いのネットワーク・スピードに対応したデータグレードのケーブルをお使いください。 データグレードの低いケーブルを使うと、データ紛失が発生します。

注2 : ハブユニットとは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T のコンセントレータです。


POINT

▶ 本パソコン標準搭載の LAN はネットワークのスピードに自動で対応します。 ハブユニットの変更などでネットワークのスピードが変更される場合、スピードに対応し た適切なデータグレードのケーブルを必ずお使いください。

コネクタのピン配列と信号名


各コネクタのピンの配列および信号名は、次のとおりです。

■ ディスプレイコネクタ

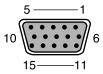

ピン番号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	_	未接続
5 ~ 8	GND	_	グランド
9	+5V	_	+5V
10	GND	_	グランド
11	NC	_	未接続
12	SDA	入出力	DDC データ
13	HSYNC	出力	水平同期信号
14	VSYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	DDC クロック

■ LAN コネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

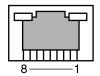


☐ 1000BASE-T

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TRD0+	入出力	送受信データ 0+
2	TRD0-	入出力	送受信データ 0-
3	TRD1+	入出力	送受信データ 1+
4	TRD2+	入出力	送受信データ 2+
5	TRD2-	入出力	送受信データ 2-
6	TRD1-	入出力	送受信データ 1-
7	TRD3+	入出力	送受信データ 3+
8	TRD3-	入出力	送受信データ 3-

☐ 100BASE-TX/10BASE-T

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TD+	出力	送信データ +
2	TD-	出力	送信データ -
3	RD+	入力	受信データ+
4	NC	_	未接続
5	NC	_	未接続
6	RD-	入力	受信データ -
7	NC	_	未接続
8	NC	_	未接続

■ パラレルコネクタ (カスタムメイドで選択した場合のみ)

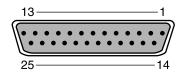

ピン番号	信号名	方向	説明
1	* STROBE	入出力	ストローブ
2	DATA 0	入出力	データ 0
3	DATA 1	入出力	データ 1
4	DATA 2	入出力	データ 2
5	DATA 3	入出力	データ 3
6	DATA 4	入出力	データ 4
7	DATA 5	入出力	データ 5
8	DATA 6	入出力	データ 6
9	DATA 7	入出力	データ 7
10	* ACK	入力	アクノリッジ
11	BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	* AUTOFD	出力	自動送り
15	* ERROR	入力	エラー
16	* INIT	出力	初期化
17	SLCTIN	出力	セレクト
18 ∼ 25	GND	_	グランド

■ シリアルコネクタ (カスタムメイドで選択した場合のみ)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	_	グランド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

■ マウスコネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	_	未接続
3	GND	_	グランド
4	VCC	_	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	_	未接続

■ キーボードコネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	Reserved	_	本パソコン固有の信号が割り付けられ ています
3	GND	_	グランド
4	VCC	I	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	Reserved	_	本パソコン固有の信号が割り付けられ ています

■ USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	_	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	- データ信号
3	+DATA	入出力	+ データ信号
4	GND	_	ケーブル・グランド

CPU

本パソコンに搭載されている CPU で使用できる機能は、次のとおりです。

炒重要

▶ ここで説明する CPU の各機能は、Windows Vista モデルの場合、および Windows XP モデルで、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載(以降、Windows XP SP2)をインストールした場合のみお使いになれます。その他の OS をお使いになる場合の動作保証はいたしません。

なお、Windows XPモデルには、あらかじめWindows XP SP2がインストールされています。

お使いのパソコンに搭載されている CPU をご覧ください。

	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7500	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7250	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー 530
エグゼキュート・ディスエーブル・ ビット機能	0	0	0
デュアルコア・テクノロジー	0	0	×
$ \begin{array}{c} \operatorname{Intel}^{\otimes} / -\mathcal{F} + \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} / \mathcal{F} - \mathcal{F} \\ \mathcal{F} - \mathcal{F} -$	0	0	×

■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Microsoft[®] Windows Vista[®] のデータ実行防止 (DEP) 機能、および Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載(以降、Windows XP SP2)のデータ実行防止(DEP)機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。

この機能を有効にするか無効にするかは、BIOS セットアップで設定します。ご購入時は、有効に設定されています。

この機能を有効にした場合は、次のようになります。

- Windows Vista の場合
 - ・「パフォーマンスオプション」ウィンドウの「データ実行防止」タブに、「お使いのコン ピュータのプロセッサは、ハードウェアベースの DEP をサポートしています。」と表示 されます。

POINT

- ▶「パフォーマンスオプション」ウィンドウを表示する方法は、次のとおりです。
 - 1. 「スタート」ボタンをクリックします。
 - 「コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
 - 3. 「システムの詳細設定」をクリックします。
 - 4. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。 「続行」が表示されず管理者アカウントが表示されている場合は、そのアカウントの パスワードを入力してから「OK」をクリックします。
 - 5. 「システムのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで、「パフォーマンス」の 「設定」をクリックします。

「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。

・データ実行防止 (DEP) 機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウェア名称] は動作を停止しました」という画面が表示されます。この場合は、「プログラムの終了」をクリックして、表示される対処方法に従ってください。

● Windows XP の場合

- ・「システムのプロパティ」ウィンドウの「全般」タブに、「物理アドレス拡張」というメッセージが表示されます。
- ・データ実行防止 (DEP) 機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「データ実行防止」ウィンドウに「コンピュータ保護のため、このプログラムは Windows により終了されました。」というメッセージが表示されます。

この場合は、「データ実行防止」ウィンドウの「その他の詳細情報を表示します。」をクリックして表示される対処方法に従ってください。

■ デュアルコア・テクノロジー

デュアルコア・テクノロジーは、1 つの CPU に 2 つのコアを実装する技術でソフトウェアの複数処理の性能を高め、作業効率を上げることができます。

■ Intel(R) バーチャライゼーション・テクノロジー

Intel®バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートする VMM (仮想マシン・ソフトウェア) をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能を有効にするか無効にするかは、BIOS セットアップで設定します。ご購入時は、無効に設定されています。

ドライブ構成

ドライブ	容量	備考
С	全容量の約 50%	NTFS
D	全容量の約 50%	NTFS
Е	CD/DVD ^注 ドライブ	

注: カスタムメイドで選択したドライブ (CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、スーパーマルチドライブ) になります。

POINT

- ▶ ファイルシステムを NTFS から FAT32 に変換することはできません。
- ▶ Windows Vistaの場合、ハードディスクはWindows RE領域に約0.5GBの領域が占有されています。そのため、「コンピュータ」のハードディスクの総容量は、「本体仕様」の記載よりも約0.5GB 少なく表示されます。

Windows RE 領域は、リカバリ時にハードディスクの領域設定を変更しても削除できません。

CD/DVD ドライブ仕様

カスタムメイドの選択によって、次のドライブが搭載されていることがあります。なお、各数値は仕様上の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

□ CD-ROM ドライブ

CD/DVD	読出速度(最大)	書込速度 (最大)	書換速度 (最大)
CD-ROM	24 倍速	_	

□ DVD-ROM ドライブ

CD/DVD	読出速度(最大)	書込速度 (最大)	書換速度 (最大)
CD-ROM	24 倍速	_	_
CD-R	24 倍速	_	_
CD-RW	24 倍速	_	_
DVD-ROM	8 倍速	_	_
DVD-Video	4 倍速	_	_
DVD-R	8 倍速	_	_
DVD-R DL	8 倍速	_	_
DVD-RW	8 倍速	_	_
DVD+R	8 倍速	_	_
DVD+R DL	8 倍速	_	_
DVD+RW	8 倍速	_	_
DVD-RAM	5 倍速	_	_

□ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

CD/DVD	読出速度(最大)	書込速度 (最大)	書換速度 (最大)
CD-ROM	24 倍速	_	_
CD-R	24 倍速	24 倍速	_
CD-RW	24 倍速	10 倍速	10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_	_
DVD-Video	4 倍速	_	_
DVD-R	6 倍速	_	_
DVD-R DL	4 倍速	_	_
DVD-RW	4 倍速	_	_
DVD+R	6 倍速	_	_
DVD+R DL	4 倍速	_	_
DVD+RW	4 倍速	_	_
DVD-RAM	4.7 倍速	_	_

□スーパーマルチドライブ

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

CD/DVD	読出速度(最大)	書込速度 (最大)	書換速度 (最大)
CD-ROM	24 倍速	_	_
CD-R	24 倍速	24 倍速	_
CD-RW	24 倍速	10 倍速	10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_	_
DVD-Video	4 倍速	_	_
DVD-R	8 倍速	8 倍速	_
DVD-R DL	4 倍速	4 倍速	_
DVD-RW	6 倍速	6 倍速	6 倍速
DVD+R	8 倍速	8 倍速	_
DVD+R DL	4 倍速	4 倍速	_
DVD+RW	8 倍速	8 倍速	8 倍速
DVD-RAM	5 倍速	5 倍速	5 倍速

索引

A	L	
Adobe Reader	LAN	
В	ー機能	
BIOS	N	
ーセットアップ138 ーセットアップの操作のしかた139	Norton AntiVirus	
ーセットアップを終了する 142 ーのパスワード 158	0	
C	Office Personal 2003	
CD/DVD ドライブ仕様	Office Professional 2007	
D	Р	
DIMM スロット	PC 乗換ガイド116, 124 Portshutter110, 116, 121	
DVD-RAM ドライバーソフト 117, 131	R	
E	RAID ユーティリティ116, 125	
Easy Backup	S	
Enhanced Halt State 機能 (Windows Vista の場合)77	SMARTACCESS/Basic116, 121	
Enhanced Halt State 機能 (Windows XP の場合)83	U	
F	UpdateAdvisor(本体装置)116, 125, 183 USB コネクタ	
FM-Menu	W	
FM キーガード 116, 127	Windows Update	
IndicatorUtility116, 127 Intel(R) バーチャライゼーション・ テクノロジー222		

あ行	セキュリティメニュー151
明るさ調節ボタン16	全画面表示と通常表示の切り替え56
インレット	た行
ーのお手入れ171	タッチパネルユニット96
エグゼキュート・ディスエーブル・	通風孔14, 18, 22
ビット機能111, 221	ディスクアクセスランプ15
お手入れナビ116, 128	ディスプレイ51
音量(Windows Vista の場合)64	-明るさ変更51
音量(Windows XP の場合)67	ディスプレイコネクタ 17, 217
音量つまみ(Windows Vista の場合)64	デュアルコア・テクノロジー222
音量つまみ(Windows XP の場合) 67	電源ボタン
1, 4-	電源/スタンバイランプ
か行	盗難防止用ロック取り付け穴22 ドライバーズディスク136
解像度54	「ドライバーズディスク
仮想メモリ194	ツール136
管理者用パスワード158	ドライブ構成222
キーボード29	1 7 1 7 17/20
ーコネクタ18, 220	な行
ーのお手入れ173	
起動メニュー155	なるほどパソコン入門117, 130
休止状態(Windows Vista の場合)73	17.7
休止状態(Windows XP の場合)79	は行
ケーブルホール22	ハードウェアの競合182
コネクタカバー22	ハードディスクデータ消去116, 122
コネクタのピン配列と信号名217	ハードディスクパスワード158
十二	パスワード (BIOS)
さ行	ー削除する162
システムメニュー144	一設定する159
周辺機器86	一変更する162
終了メニュー157	一忘れると158
仕様210, 216	パソコン入門117, 131
詳細メニュー146	パソコン本体のお手入れ170
省電力(Windows Vista の場合) 73	発色数54
省電力(Windows XP の場合)79	パラレルコネクタ
情報メニュー143	パラレルコネクタ/シリアル
シリアルコネクタ219	コネクタ用スロット18
スイーベル15	ファイアウォール107 富士通拡張機能ユーティリティ116,129
スタンバイ79	- 富工通拡張機能ユーティッティ
スタンバイ レスキュー Lite 116, 126 スピーカー	ーアクセスランプ21
スマートカードベイ17	ードライブ21
スマートカードリーダ <i>/</i> ライタ110	ードライブのお手入れ174
スリープ73	一取り出しボタン21
セーフモード181	ページングファイル194
セキュリティ100	ヘッドホン端子14
セキュリティセンター105	本体仕様
セキュリティチップ163	

ま行

マイク端子14
マウス26
ーコネクタ 18, 220
ーのお手入れ172
マルチモニタ機能61
メインスイッチ 20
メッセージ (BIOS) 165
メモリ88
や行
ユーザー用パスワード158
ゆったり設定 2
ら行
ラインアウト端子17
ラインイン端子17
レジューム(Windows Vista の場合). 78
レジューム(Windows XP の場合) 84
ロックボタン 22

Memo

FMV-K5250

製品ガイド B5FJ-6341-01-02

発 行 日 2008 年 1 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。